

Käyttö- ja asennusohje Viinin temperointikaappi-pakastin -yhdistelmä



Lue **ehdottomasti** käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitännöjen tekemistä ja käyttöönottoa.
Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Sisältö

Tärkeitä turvallisuusohjeita.....	5
Pidä huolta ympäristöstäsi	15
Energiansäästöä.....	16
Laitteen osat	18
Jääpalakone, jossa sisäänrakennettu jääpalojen jäädytysastia	19
Varusteet	21
Vakiovarusteet	21
Side by side -asennussarja	21
Erikseen ostettavat lisävarusteet.....	22
Ensimmäinen käyttökerta.....	23
Kylmälaitteen puhdistus	23
Liittäminen sähköverkkoon.....	23
Kytkeminen päälle ja pois päältä	24
Kosketusnäyttö.....	24
Kylmälaitteen kytkeminen päälle	24
Aloituspäyttö.....	25
Kylmälaitteen kytkeminen pois päältä	25
Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.....	27
Optimaalinen lämpötila ja ilmanlaatu	28
Optimaalinen lämpötila.....	28
Lämpötilan säätäminen	29
Lämpötilanosoittimet.....	30
Ilmanlaatu ja -kosteus	30
DynaCool (tasaisen ilmankosteuden ylläpito) 	31
Ilmanvaihto Active AirClean -suodattimen kautta	31
Pakastustoiminnon käyttö	32
Pakastustoiminto 	32
Pakastustoiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä.....	32
Valitun toiminnon tarkistaminen	33
Lämpötila- ja ovihälytys	34
Ovihälytin.....	35
Muut asetukset	37
Asetukset.....	37

Asetusten selitykset	40
Party-tilan  kytkeminen päälle tai pois päältä	40
Hälytyskellon  (QuickCool Timer) käyttö.....	40
Jääpalakoneen  kytkeminen päälle/pois päältä.....	42
Esittelyvalon kytkeminen päälle ja pois päältä tai päälläoloajan valinta  ...	43
Lukituksen  käyttö	43
Laitteen kytkeminen pois päältä 	44
Sapattitilan  kytkeminen päälle ja pois päältä.....	44
Ovihälytyksen  laukeamiseen kuluvan ajan muuttaminen	45
Kuittausäänen  kytkeminen päälle/pois päältä	46
Hälytys- ja merkkiäänien  säätäminen.....	46
Näytön kirkkauden  säätäminen	46
Lämpötilayksikön °C/°F valinta	46
Esittelytilan  kytkeminen pois päältä	46
Tehdasasetusten  palauttaminen	47
Tietojen  tarkistaminen	47
Muistutus: Vaihda Active AirClean -suodatin 	47
Muistutus: Puhdista ilmanvaihtoritilä 	48
Viinipullojen varastointi.....	49
Puuhyllyt.....	50
Puuhyllyjen irrottaminen	50
Puuhyllyjen merkitseminen.....	50
Täyttömäärä.....	51
Pakastaminen ja pakasteiden säilyttäminen	52
Enimmäispakastuskyky	52
Mitä tapahtuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastuksessa?	52
Valmiiden pakasteiden säilyttäminen	52
Kun pakastat elintarvikkeet itse	53
Ennen pakastamista	53
Pakasteiden säilyvyysaika	54
Jääpalojen valmistus.....	55
Jääpalakoneen kytkeminen päälle/pois päältä	55
Sisätilan muuttaminen	56
Varusteiden käyttö.....	56
Sulatus.....	57
Puhdistus ja hoito.....	58
Tietoa puhdistusaineista	58
Jääpalojen jäädytysastian puhdistus	59
Kylmälaitteen esivalmistelu puhdistusta varten.....	60
Sisätilan ja varusteiden puhdistus	60

Sisältö

Etupinnan ja sivuseinien puhdistus	61
Ilmanvaihtoritilän puhdistus.....	62
Luukun tiivisteiden puhdistus.....	62
Active AirClean -suodattimien vaihto	63
Kylmälaitteen ottaminen käyttöön puhdistuksen jälkeen	64
Vianetsintä	65
Syitä laitteesta kuuluviin ääniin	76
Huolto	77
Yhteydenotto häiriötilanteissa	77
– Lisenssisopimusten tarkistaminen.....	77
EPREL-tietokanta	77
Takuu	77
Asennus	78
Sijoitusohjeita	78
Sijoituspaikka	78
Ilmankierto.....	79
Seinävälikappaleiden asentaminen	80
Oven avautumiskulman rajoitin	80
Kylmälaitteen sijoittaminen paikalleen.....	83
Laitteen oven tukeminen	84
Kylmälaitteen sijoittaminen keittiökalusterivistöön	84
Laitteen mitat.....	86
Side-by-side-asennus toisen kylmälaitteen kanssa	87
Oven avautumissuunnan vaihtaminen	97
Laitteen ovien suoristaminen.....	111
Vesiliitäntä	113
Ohjeita vesiliitäntään	113
Vesijohtoverkkoon liittäminen.....	114
Sähköliitäntä.....	116

Tämä kylmälaite täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset. Sen asianton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue laitteen mukana toimitettu käyttö- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat käyttää kylmälaitetta. Se sisältää laitteiden asennukseen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja kylmälaitteen rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kaikki kylmälaitteen asennusta koskevat tiedot sekä kappaleen Tärkeät turvallisuusohjeet ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.

 Loukkaantumisvaara lasin rikkoontuessa.

Yli 1 500 m korkeudessa laitteen oven lasi voi hajota ilmanpaineen vaihteluiden vuoksi.

Sirpaleiden terävät reunat voivat aiheuttaa vakavia vammoja.

Määräystenmukainen käyttö

► Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä, kuten

- myymälöissä, toimistoissa ja muissa työtiloissa
 - maataloilla
 - hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa yms. asuintiloissa, joissa se tarjotaan yksittäisten asiakkaiden käyttöön.
- Tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Tätä kylmälaitetta saa käyttää ainoastaan kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain viinin säilyttämiseen sekä pakasteiden säilyttämiseen, elintarvikkeiden pakastamiseen ja jääpalojen/jäätelön valmistamiseen.

Kaikenlainen muu käyttö on kielletty.

► Tämä kylmälaite ei sovellu lääkkeiden, veriplasman, laboratorio-näytteiden tai vastaavien, lääkintälaitedirektiivin alaisten aineiden ja tuotteiden säilytykseen tai jäähdytykseen. Kylmälaitteen vääränlainen käyttö voi vahingoittaa säilytettäviä tuotteita tai johtaa niiden pilaantumiseen. Kylmälaitetta ei myöskään saa käyttää tilassa, jossa säilytetään herkästi räjähtäviä aineita.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen asiattomasta tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.

► Lapset tai aikuiset henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään laitetta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä sen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä kylmälaitetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.

Tällaiset henkilöt saavat käyttää kylmälaitetta ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä.

Jos kotonasi on lapsia

► Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla kylmälaitteesta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.

► Yli 8-vuotiaat saavat käyttää kylmälaitetta ainoastaan, jos heille on kerrottu miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita laitteen väärä käyttö voi aiheuttaa.

► Lapset eivät saa puhdistaa kylmälaitetta ilman valvontaa.

► Valvo kylmälaitteen läheisyydessä oleskelevien lasten toimintaa. Älä koskaan anna lasten leikkiä kylmälaitteella.

► Tukehtumisen vaara! Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja päänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.

Tekninen turvallisuus

► Kylmäainekierron tiiviys on testattu. Kylmälaite täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset asianomaiset EU-direktiivit.



► Tässä kylmälaitteessa käytetään kylmäaineena isobutaania (R600a), joka on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää luonnonkaasua. Se ei vahingoita otsonikerrosta eikä pahenna kasvihuoneilmiötä.

Tämän ympäristöystävällisen kylmäaineen vuoksi laitteen käyntiäänäni on toisinaan tavallista kovempi. Kompressorin käyntiäänen lisäksi koko kylmäaineen kiertojärjestelmästä voi kuulua nestevirtauksen ääniä. Näitä ääniä ei valitettavasti voi välttää, mutta ne eivät kuitenkaan vaikuta kylmälaitteen suorituskykyyn.

Varo, ettei kylmälaitteen kylmäaineen kiertojärjestelmä vahingoitu laitteen kuljetuksen tai kalusteisiin sijoittamisen/asennuksen aikana. Jäähdytysputkistosta ulospursuava kylmäaine saattaa vahingoittaa silmiä.

Jos kylmäainetta pääsee ulos:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota kylmälaite sähköverkosta.
- Tuuleta muutaman minuutin ajan tilaa, jossa laite sijaitsee.
- Ota yhteys huoltoon.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ▶ Mitä enemmän laitteessa on kylmäainetta, sitä suurempaan tilaan laite on sijoitettava. Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan ilmaan, liian pienissä tiloissa voi syntyä syttyvä kaasu-ilma-seos. Kutakin 11 grammaa kylmäainetta kohti on oltava vähintään 1 m³ huonetilaa. Kylmälaitteesi kylmäaineen määrä on mainittu laitteen sisäpuolella olevassa arvokilvessä.
- ▶ Varmista että sähköverkon liitântätiedot (sulake, jännite ja taajuus) vastaavat kylmälaitteen arvokilvessä ilmoitettuja tietoja, ennen kuin liität pistotulpan pistorasiaan. Näiden tietojen on ehdottomasti vastattava toisiaan, muuten kylmälaite saattaa vahingoittua. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.
- ▶ Kylmälaitteen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sukopistorasiaan. Asennuksen maadoituksen toimivuus on ehdottomasti testattava. Myös sijoituspaikan sähköjärjestelmä on epäselvissä tapauksissa testattava.
- ▶ Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen. Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojautason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.
- ▶ Jos laitteen mukana toimitettu verkkoliitântäjohto vahingoittuu, vain Mielen valtuuttama huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen alkuperäiseen Mielen liitântäjohtoon. Muuten Miele ei voi taata, että laite täyttää asetetut turvallisuusmääräykset.

- ▶ Älä liitä kylmälaitetta sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla, jottei laitteen sähköturvallisuus vaarannu (ylikuumentumisvaara).
- ▶ Jos kylmälaitteen jännitteisiin osiin tai verkkoliitäntäjohtoon pääsee kosteutta, seurauksena voi olla oikosulku. Älä siksi sijoita kylmälaitetta tiloihin, missä se on alttiina kosteudelle tai roiskevedelle (esim. autotalli, pesutilat).
- ▶ Tätä kylmälaitetta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).
- ▶ Vahingoittunut kylmälaitte voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkista kylmälaitte näkyvien vaurioiden varalta. Älä koskaan ota käyttöön vahingoittunutta kylmälaitetta.
- ▶ Tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu sijoitettavaksi kalusteisiin.
- ▶ Kylmälaitte täytyy irrottaa sähköverkosta aina asennus-, huolto- ja korjaustöiden ajaksi sekä silloin, kun kylmälaitte liitetään vesijohtoverkkoon. Kylmälaitte on kytketty pois sähköverkosta vasta, kun:
 - laitteen automaattisulake on kytketty pois päältä,
 - laitteen keraaminen sulake on kierretty irti sulaketaulusta tai
 - laitteen pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Kun irrotat laitteen sähköverkosta, älä vedä liitäntäjohtosta, vaan tartu aina pistotulppaan.
- ▶ Asiattomista asennus-, huolto- ja korjaustöistä tai väärin tehdystä vesiliitännästä voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle. Asennus- ja huoltotyöt, korjaukset, laitteen liittäminen vesijohtoverkkoon sekä kaikki kylmän veden/jääpalojen annostimeen tehtävät korjaukset on jätettävä valtuutetun Miele-huoltoliikkeen tehtäviksi.
- ▶ Jääpalakoneen saa liittää vain kylmävesiliitäntään.
- ▶ Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat väärin tehdystä vesiliitännästä.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Takuuajana tehtävät korjaukset on jätettävä ainoastaan Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi, muuten takuu ei ole enää voimassa.
- Rikkinäiset koneen osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varaosiin. Vain näin laitteen turvallinen toiminta on taattu.
- Tämä kylmälaite on varustettu erityisvaatimukset (esim. lämmön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tärinänkestävyys) täyttävällä erikoisvalonlähteellä. Tätä valonlähdettä saa käyttää vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Tämä valonlähde ei sovellu huonetilan valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike. Tässä kylmälaitteessa on useampia, vähintään energiatehokkuusluokkaan G kuuluvia valonlähteitä.

Asianmukainen käyttö

- Kylmälaitteen ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun yläarvon. Huoneenlämpötilaluokka on ilmoitettu laitteen arvokilvessä, joka sijaitsee kylmälaitteen sisällä. Liian matala ympäristön lämpötila pidentää kompressorin seisontajaksoja, jolloin kylmälaite ei pysy riittävän kylmänä.
- Laitteen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia. Muussa tapauksessa laitteen moitteeton ilmankierto ei ole enää taattu. Puutteellinen ilmankierto lisää sähkönkulutusta ja voi vahingoittaa laitetta.
- Jos säilytät kylmälaitteessa rasvaa tai öljyä sisältäviä tuotteita, varo, ettei tuotteista mahdollisesti valuva rasva tai öljy joudu kosketuksiin laitteen muovisten osien kanssa. Rasva saattaa haurastuttaa muovia, jolloin se voi haljeta tai rikkoutua.
- Palo- ja räjähdysvaara. Älä säilytä räjähtäviä aineita tai räjähtäviä ponnekaasuja käyttäviä suihkepulloja kylmälaitteessa. Laitteen sähköisten osien aiheuttamat kipinät voivat sytyttää helposti syttyviä kaasuseoksia.

- ▶ Räjähdyksvaara. Älä käytä sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) kylmälaitteen sisällä. Se voi aiheuttaa kipinöintiä.
- ▶ Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara. Älä säilytä pakastimessa hiilihappopitoisia juomia tai muita jäätyviä nesteitä sisältäviä tölkkejä tai pulloja. Tölkit tai pullot voivat haljeta jäätyessään.
- ▶ Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara. Jos pikajäähdytät juomapulloja pakastimessa, muista ottaa ne pois viimeistään tunnin kuluttua. Pullot voivat haljeta, jos ne ehtivät jäätyä.
- ▶ Loukkaantumisvaara. Älä koske pakasteisiin tai pakastimen sisätilan metalliosiin märin käsin. Kätesi voivat jäätyä kiinni.
- ▶ Loukkaantumisvaara. Älä koskaan laita jääpaloja tai jäätelöpuikkoa, varsinkaan mehujäätä, suuhusi heti pakastimesta ottamisen jälkeen. Ne ovat niin kylmiä, että ne voivat jäätyä kiinni huuliisi tai kielesi.
- ▶ Älä koskaan pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen. Käytä sulaneet elintarvikkeet mahdollisimman nopeasti, sillä niiden ravintoarvo heikkenee ja ne pilaantuvat nopeasti. Kypsennyksen jälkeen voit pakastaa elintarvikkeet uudelleen.
- ▶ Liian kauan säilytettyjen elintarvikkeiden nauttimisesta voit saada jopa ruokamyrkytyksen.
Säilyvyyteen vaikuttavat monet tekijät, esim. elintarvikkeiden tuoreus, laatu ja säilytyslämpötila. Lue aina tarkoin elintarvikepakkauksessa olevat säilytysohjeet ja tarkista viimeinen käyttöpäivä!

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Teräspintaiset laitteet:

- ▶ Älä koskaan kiinnitä tarramuistilappuja, kirkasta tai värillistä teippiä tai muuta liimaa sisältävää materiaalia teräspinnoille. Liima-aines vahingoittaa teräspinnoitetta ja pinta menettää likaa hylkivän ominaisuutensa.
- ▶ Teräspinta naarmuuntuu herkästi. Jopa jääkaappimagneetit voivat aiheuttaa naarmuja.

Varusteet ja varaosat

- ▶ Käytä ainoastaan Mielen alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia. Jos laitteeseen asennetaan muita osia, laitteen takuu-aika, takuu ja/ tai tuotevastuu päättyvät.
- ▶ Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 ja vähintään 10 vuoden toimitustakuun kyseisen kylmälaitemallin valmistuksen päättymisen jälkeen.

Puhdistus ja hoito

- ▶ Huuhtelee tulovesiliitántä ja jääpalakone säännöllisesti siten, että heität 3 peräkkäistä jääpala-annosta pois. Tee se:
 - ennen ensimmäistä käyttökertaa
 - kun jääpalakone on ollut pitkään käyttämättä
 - säännöllisesti (vähintään kerran kuukaudessa), kun käytät jääpala-konetta jatkuvasti, jottei järjestelmä tukkiudu jäämurusista (näin vältät tulovesiputken tukkeutumisen)
 - ennen kuin otat jääpalakoneen pois käytöstä pitemmäksi aikaa
- ▶ Älä öljyä ovitiivisteitä, koska öljy haurastuttaa tiivisteitä ajan kuluessa.
- ▶ Älä koskaan käytä höyrypuhdistimia kylmälaitteen puhdistukseen tai sulatukseen.
Höyry voi päästä laitteen jännitteisiin osiin ja aiheuttaa oikosulun.
- ▶ Terävät tai teräväreunaiset esineet vahingoittavat höyrystimä, mikä heikentää kylmälaitteen toimintaa. Älä siksi käytä teräviä tai teräväreunaisia esineitä
 - huurre- ja jääkerrosten poistamiseen,
 - kiinnijäätyneiden jääpala-astioiden ja pakasteiden irrottamiseen.
- ▶ Älä koskaan sulata kylmälaitetta laittamalla sen sisään kynttilöitä tai sähkölaitteita. Laitteen muovi vahingoittuu.
- ▶ Älä käytä sulatukseen sulatus- tai jäänpoistoaineita. Nämä voivat muodostaa räjähtäviä kaasuja, sisältää muovia vahingoittavia liuotin- tai ponneaineita sekä lisäksi olla terveydelle haitallisia.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Laitteen kuljetus

- Kuljeta kylmälaitetta aina pystyasennossa ja omassa kuljetuspakauksessaan, jotta välttyisit kuljetusvaurioilta.
- Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara. Kylmälaitteen kuljetamiseen tarvitaan kaksi henkilöä, koska se on erittäin painava.

Vanhan laitteen käytöstä poistaminen

- Riko vanhassa kylmälaitteessasi mahdollisesti oleva salpalaite ennen kuin toimitat laitteen keräyspisteeseen tai varastoon. Näin estät leikkiviä lapsia jäämästä vahingossa lukon taakse ja joutumasta hengenvaaraan.
- Jäähdytysputkistosta ulospursuava kylmäaine saattaa vahingoittaa silmiä! Älä siksi vahingoita laitteen kylmäaineen kiertojärjestelmää esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
 - höyrystimen jäähdytysputkiin tulee reikiä.
 - jäähdytysputki katkeaa.
 - jäähdytysputken pinta hankautuu rikki.


Kuljetuspakkauksen uusio- käyttö

Pakkaus suojaa kylmälaitetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusio-
käyttöön soveltuvista materiaaleista.

Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen.

Vanhan laitteen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.

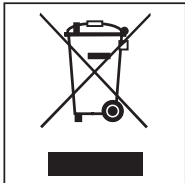

Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötietojesi poistamisesta.

Huolehdi siitä, etteivät kylmälaitteen putkistot vahingoitu ennen kuin ne hävitetään asianmukaisesti ja ympäristöystävällisesti.

Tällä tavoin varmistat sen, etteivät jäähdytysputkistojen kylmäaineet tai kompressorin sisältämä öljy joudu luontoon.


Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen keräyspisteeseen. Tämän käyttö- ja asennusohjeen kappaleessa Tärkeitä turvallisuusoheja on asiaan liittyviä ohjeita.

Energiansäästöä

	Energiankulutus on normaali	Energiankulutus kasvaa
Laitteen sijoitus/huolto	Tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.	Suljetussa tilassa, jossa ei ole ilmanvaihtoa.
	Suojassa suoralta auringonpaisteelta.	Suorassa auringonpaisteesta.
	Ei lämmönlähteen (lämpöpatteri, liesi) lähellä.	Lämmönlähteen lähellä (lämpöpatteri, liesi).
	Kun huoneenlämpötila on ihanteellinen, noin 20 °C.	Huoneenlämpötila on korkea, yli 25 °C.
	Pidä ilmanvaihtoaukot vapaina ja puhdista ne säännöllisesti pölystä.	Ilmanvaihtoaukot on peitetty tai ne ovat pölyisiä.
Lämpötilansäätö	Viinin temperointikaappi 10–12 °C	Mitä kylmempi laitteen sisälämpötila on, sitä enemmän energiaa kuluu!
	Pakastin -18 °C	

	Energiankulutus on normaali	Energiankulutus kasvaa
Käyttö	Kun sijoitat puuhyllyt, laatikot ja lasihyllyt kuten tehdastoimitustilassa.	
	Avaa laitteen ovia vain tarvittaessa ja mahdollisimman lyhyeksi ajaksi. Sijoita viinipullot ja elintarvikkeet hyvään järjestykseen.	Kun laitteen ovia avataan usein ja pitkäksi aikaa, kylmä pääsee karkuun ja lämmintä huoneilmaa pääsee laitteeseen. Kylmälaitteen kompressor joutuu toimimaan pitempiä ajanjaksoja ja energiaa kuluu.
	Pidä ruokaostoksilla mukana kylmälaukkua ja laita ostamasi elintarvikkeet kylmälaitteeseen heti kotiin saavuttuasi. Kun otat elintarvikkeita huoneenlämpöön, aseta tuotteet takaisin kylmään mahdollisimman pian, etteivät ne lämpene liikaa. Jäähdytä lämpimät ruoat ja juomat ensin kylmälaitteen ulkopuolella.	Lämpimät ruoat ja huoneenlämpöisiksi lämmenneet elintarvikkeet lämmittävät kylmälaitetta. Kylmälaitteen kompressor joutuu toimimaan pitempiä ajanjaksoja ja energiaa kuluu.
	Sulata pakasteet jääkaapissa.	
	Älä täytä viinikaapin puuhyllyjä tai pakastimen laatikoita liian täyteen, jotta ilma pääsee kiertämään.	Heikentynyt ilmankierto vähentää kylmätehoa.

Laitteen osat

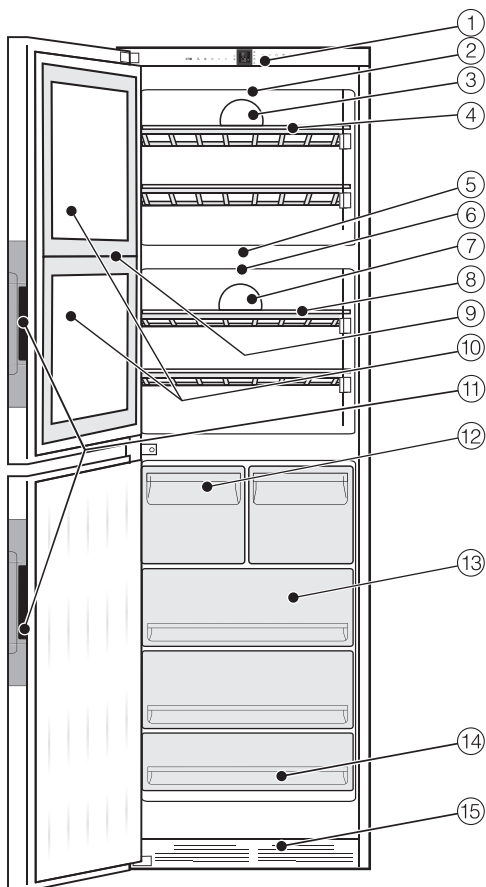

Kuva on viitteellinen esimerkki eri kylmälaitemalleista.


- ① Ohjaustaulu ja näyttö
- ② Sisävalo/Esittelyvalo
- ③ Jäähdytyspuhallin (DynaCool), jossa aktiivihiiisuodatin (Active AirClean)
- ④ Puuhyllyt, joissa magneettista merkintöjä varten (FlexiFrame + Noteboard)
- ⑤ Eristyslevy, joka mahdollistaa temperointialueiden välisen lämpötila-eron
- ⑥ Sisävalo/Esittelyvalo
- ⑦ Jäähdytyspuhallin (DynaCool), jossa aktiivihiiisuodatin (Active AirClean)
- ⑧ Puuhyllyt, joissa magneettista merkintöjä varten (FlexiFrame + Noteboard)
- ⑨ Eristyslista, joka mahdollistaa temperointialueiden välisen lämpötila-eron
- ⑩ Lasiovi, jossa UV-suodattava turvalasi
- ⑪ Kahva, jossa avautumismekanismi (Click2open)
- ⑫ Jääpalalokero, jossa automaattinen jääpalakone
- ⑬ Pakastuslaatikot
- ⑭ Alin pakastuslaatikko, jota voidaan käyttää pakastuslevynä
- ⑮ Ilmanvaihtorilä

Laitteen paikalleen sijoittamisen helpottamiseksi laitteen takana ylhäällä on kuljetuskahvat ja alhaalla kuljetuspyörät.


Jääpalakone, jossa sisäänrakennettu jääpalojen jäädytysastia

Automaattinen jääpalakone vaatii liitännän vesijohtoverkkoon. (ks. kappale Asennusohjeita – Vesiliitäntä).

Kun et halua valmistaa jääpaloja, voit kytkeä jääpalakoneen pois päältä kylmälaitteen toiminnasta riippumatta.

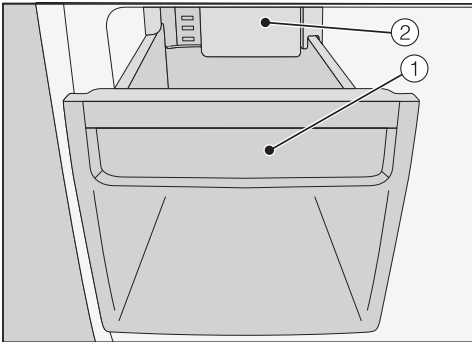

Jääpalalokero ① sijaitsee automaattisessa jääpalakoneessa ②.

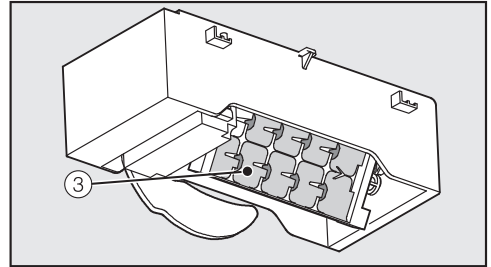

Jääpalakoneessa ② on sisäänrakennettu jääpalojen jäädytysastia ③, jossa jääpalat valmistuvat. Tätä jäädytysastiaa ei voi ottaa pois kylmälaitteesta.

Jääpalojen jäädytysastia tyhjentää jääpalat automaattisesti jääpalalokeroon, kun jääpalat ovat jäätyneet.

Jääpalakone kytetään päälle asetustilassa '≡' (ks. kappale Muut asetukset – Jääpalakoneen  kytkeminen päälle/pois päältä).

Laitteen osat

Näytön symbolit

Käyttö

Symboli		Merkitys
	Valmiustila	Koko kylmälaitteen kytkeminen päälle, viinin temperointialueiden kytkeminen päälle erikseen
	Asetustila	Asetusten tekeminen (ks. kappale Muut asetukset)
	Miinus/plus	Asetuksen (esim. lämpötilan) muuttaminen
		Asetuksen vahvistaminen
	Navigointinuoli vasemmalle / oikealle	Asetusten selaaminen asetusvalikossa
	Paluu	Valikon tasolta poistuminen

Tiedot


Symboli		Merkitys
	Valmiustila	Kylmälaite on liitetty sähköverkkoon, mutta sitä ei ole kytketty päälle. Viinikaappi on kytketty erikseen pois päältä.
	Pakastin	Pakastimen lämpötilanosoitin
	Lämpötilahälytin	Häiriöilmoitus (ks. kappale Vianetsintä – Näyttörüudulla näkyvät ilmoitukset)
	Ovihälytin	Häiriöilmoitus (ks. kappale “Vianetsintä – Näyttörüudulla näkyvät ilmoitukset”)
	Sähkökatko	Häiriöilmoitus (ks. kappale Vianetsintä – Näyttörüudulla näkyvät ilmoitukset)
	Toimintahäiriö jääpala-koneessa	Häiriöilmoitus (ks. kappale Vianetsintä – Näyttörüudulla näkyvät ilmoitukset)

Vakiovarusteet

Active AirClean -suodattimet

Viinikaapin takaseinässä olevat Active AirClean -suodattimet huolehtivat viinikaapin optimaalisesta ilmanvaihdesta ja pitävät sen ilmanlaadun korkeana.


Kylmävaraaja

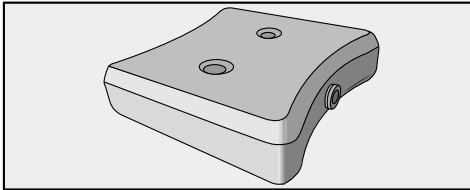

Kylmävaraaja hidastaa pakasteiden lämpötilan nousemista sähkökatkon aikana. Sen avulla voit pidentää pakasteiden säilytysaikaa.

Kylmävaraajan jäähdytysteho on parhaimmillaan, kun se on saanut jäätyä n. 24 tuntia.

Oven avautumisen rajoitin



Oven saranat on säädetty valmiiksi siten, että laitteen ovi avautuu enimmillään 115° kulmaan. Jos laitteen ovi esimerkiksi ottaa avattaessa kiinni viereiseen sivuseinään, sinun kannattaa säätää oven avautumiskulmaksi noin 90°.

Side by side -asennussarja

Kylmälaitteen “side-by-side” -asennukseen jonkin toisen kylmälaitteen viereen.

Varusteet

Erikseen ostettavat lisävarusteet

Mielen valikoimissa on kylmälaitteeseen sopivia hyödyllisiä lisävarusteita sekä puhdistus- ja hoitoaineita.

Voit tilata lisävarusteita Mielen verkko-kaupasta. Voit myös ostaa niitä Miele-kauppiaaltasi tai valtuutetusta Miele-huoltoliikkeestä.

Active AirClean -suodattimet

Ks. kuvaus kohdasta Vakiovarusteet

Mikrokuituliina yleiskäyttöön


Sormenjälkien ja kevyiden tahrojen pyyhkimiseen teräspinnoilta, ohjaustauluista, ikkunoista, huonekaluista, auton-ikkunoista yms.

MicroCloth Kit

MicroCloth Kit sisältää yleisliinan, lasinpuhdistusliinan ja kiillotusliinan.

Liinat ovat erityisen repäisylujia ja kestäviä. Erikoishienojen mikrokuitujensa ansiosta liinat puhdistavat pinnat erittäin tehokkaasti.

WLAN-tikku XKS 3100 W (Miele@Home)

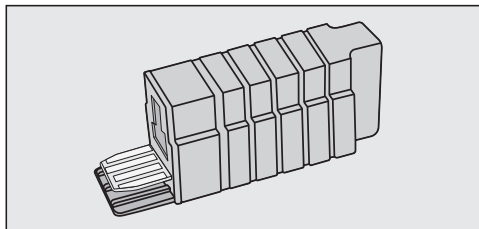

Kylmälaitteeseen asennettava WLAN-tikku mahdollistaa tiedonsiirron, eli voit tarkistaa laitteen tilan älypuhelimella tai tabletilla (iOS®- ja Android™-käyttöjärjestelmät) milloin vain.

Voit hyödyntää Miele@mobile-sovellusta tai Miele@home-toimintoja, kuten kytkeä pikajäähdytyksen tai pakastuksen päälle, kun asennat Miele-kylmälaitteeseesi WLAN-tikun ja liität laitteen kotisi WLAN-verkkoon.

Tikun mukana toimitetaan asennus- ja käyttöohje, jossa kerrotaan, miten asennat WLAN-tikun ja kirjaat laitteen WLAN-verkkoon.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Pakkausmateriaalit

- Poista kaikki pakkausmateriaali laitteen sisätiloista.

Suojakelmun irrottaminen

Laitteen teräspinnat on suojattu kuljetuksen ajaksi suojakelmulla.

- Irrota suojakelmu vasta kun olet asentanut ja sijoittanut kylmälaitteen paikalleen. Aloita irrotus jommastakummasta yläkulmasta.

Kylmälaitteen puhdistus

Noudata kappaleen "Puhdistus ja hoito" ohjeita.


- Puhdista laitteen sisäosat ja varusteet.

Kun otat jääpalakoneen käyttöön ensimmäistä kertaa, heitä pois ensimmäiset kolme astiallista jääpaloja, sillä vesi, josta ne on valmistettu, on huuhdellut laitteen putkistot.

- Puhdista jääpalakone.

Liittäminen sähköverkkoon

- Liitä kylmäläite sähköverkkoon kappaleessa "Sähköliitäntä" kuvatulla tavalla.

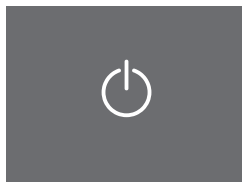

Valmiustila

Näytössä näkyy .

Kytkeminen päälle ja pois päältä

Kosketusnäyttö

Terävät esineet, kuten kynät voivat naarmuttaa kosketusnäyttöä.

Käytä kosketusnäyttöä pelkästään sormilla.

Jos sormesi ovat kylmät, kosketusnäyttö ei välttämättä reagoi kosketukseesi.

Kylmälaitteen kytkeminen päälle

Anna laitteen jäähtyä noin 2 tuntia ennen kuin täytät sen elintarvikkeilla. Aseta pakastimeen elintarvikkeita vasta, kun se on jäähtynyt tarpeeksi kylmäksi (vähintään -18 °C).



Valmiustila

■ Kosketa lyhyesti symbolia .

Näyttöön ilmestyy noin 3 sekunnin ajaksi tervehdysteksti

Miele - Willkommen.



Aloituspäätö – esiasetut lämpötilat

Aloituspäätö tulee näkyviin.

Sisävalo syttyy ja kirkastuu vähitellen maksimikirkkauteen. Kylmälaite kytkeytyy päälle ja alkaa jäähtyä. Se jäähtyy esiasetettuihin lämpötiloihin:

- Viinikaapin temperointialueiden lämpötila = 12 °C
- Pakastimen lämpötila = -18 °C

Aloituspäätö



Aloituspäätö – esiasetus lämpötilat

Aloituspäätöstä voi muuttaa kaikkia laitteen asetuksia.

Näyttö on jaettu useampaan kenttään:

Kahdessa ylimmässä kentässä näkyvät viinikaapin temperointialueiden lämpötilat.

Kosketa haluamasi temperointialueen lämpötilanosoitinta, niin pääset muuttamaan kyseisen alueen asetuksia. Voit säätää tai muuttaa lämpötilaa (ks. kappale Optimaalinen lämpötila ja ilmanlaatu – Lämpötilan säätäminen) ja valita toiminnon DynaCool (ks. kappale Optimaalinen lämpötila ja ilmanlaatu – DynaCool-toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä).

Näytön alaosassa on pakastimen lämpötilanosoitin.

Tunnistat kentän myös merkistä (****).

Kosketa lämpötilanosoitinta, niin pääset muuttamaan pakastimen asetuksia. Voit säätää lämpötilaa tai muuttaa lämpötila-asetuksia ja valita Pakastustoiminnon (ks. kappale Pakastustoiminnon käyttö).

Oikeanpuoleinen kenttä toimii Asetukset-tilana (=).

Kun kosketat symbolia (=), näyttö siirtyy asetustilaan. Siitä voit valita muita asetuksia (ks. kappale Muut asetukset).


Kylmälaitteen kytkeminen pois päältä

Asetustilassa voit kytkeä kylmälaitteen pois päältä (ks. kappale Muut asetukset).




Aloituspäätö – esiasetus lämpötilat

■ Kosketa symbolia (=).

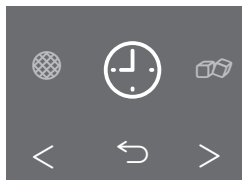

Asetustila

■ Selaa asetuksia nuolipainikkeilla < tai >, kunnes näytössä näkyy ☺.

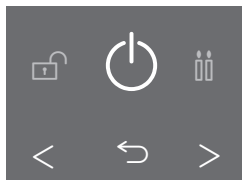

Kylmälaitteen kytkeminen pois päältä

■ Kosketa symbolia ☺.

Näytössä ei näy enää lämpötilaa, vain symboli ☺ palaa.

Sisävalo sammuu ja kylmäkoneisto pysähtyy.

☺ sammuu n. 10 minuutin kuluttua. Näyttö pimenee ja siirtyy energiansäästötilaan.

Kytkeminen päälle ja pois päältä

Viinikaapin kytkeminen pois päältä erikseen


Voit kytkeä viinikaapin molemmat temperointialueet yhtäaikaan pois päältä siten, että pakastin jää päälle. Pakastinta ei voi kytkeä erikseen pois päältä.

Jos olet aiemmin kytkenyt päälle toiminnon DynaCool , se kytkeytyy pois päältä automaattisesti.



Aloituspäyttö – esiasetut lämpötilat

- Kosketa jommankumman temperointialueen lämpötilanosoitinta.

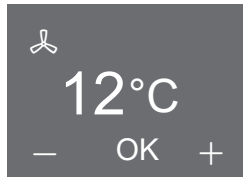

Viinikaapin temperointialueen näyttö

- Kosketa — tai +, kunnes  tulee näkyviin.
- Kosketa symbolia .
- Vahvasta valintasi koskettamalla OK.

Viinikaapin pois päältä kytkeminen täytyy aina vahvistaa koskettamalla OK. Tämä valinta ei tule voimaan pelkästään sillä, että odotat hetken tai suljet laitteen oven.



Aloituspäyttö – viinikaappi kytketty pois päältä

Viinikaapin molempien temperointialueiden näytössä palaa . Viinikaappi on kytketty pois päältä.

Pakastimen lämpötila näkyy edelleen lämpötilanosoittimessa. Viinikaapin sisävalo sammuu.


Kytkeminen päälle ja pois päältä

Viinikaapin kytkeminen päälle erikseen (jos se on kytketty pois päältä)



Aloitusnäyttö – viinikaappi kytketty pois päältä

- Kosketa symbolia .

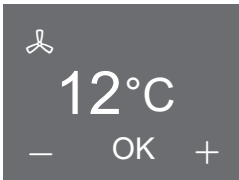

Viinikaapin temperointialueen näyttö

- Kosketa — tai +, kunnes näytössä näkyy 6 °C.
- Vahvasta valintasi koskettamalla OK.

Viinikaappi on nyt kytketty päälle ja sen sisävalo syttyy. Se alkaa jäähtyä asetta-
maasi lämpötilaan.

Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan

Kylmälaitteen sisään voi muodostua hometta, jos sitä pidetään pitkään pois päältä ilman, että sitä on puhdistettu ja varsinkin, jos laitetta ei jätetä auki.

Puhdista ehdottomasti koko kylmälaite.

Jollet aio käyttää laitetta pitkään aikaan, toimi seuraavasti:

- Kytke kylmälaite pois päältä.
- Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta tai kytke laitteen sulake pois päältä.
- Tyhjennä jääpalalokero.

 Jääpalakoneen vaurioitumisen vaara.

Jos laitteen vedentulo katkaistaan ja jääpalakone jatkaa toimintaansa, laitteen tulovesiputki voi jäätyä.

Kytke siksi jääpalakone pois käytöstä, jos suljet vesihanauksen (esim. lomien ajaksi).

- Sulje vesiliitäntän vesihana.
- Puhdista kylmälaite ja jätä se auki, jotta laite tuulettuu eikä sisään muodostu ummehtunutta hajua.

Noudata kahta viimeksi mainittua ohjetta myös tilanteissa, jossa kytket viinikaapin erikseen pois päältä pitkäksi aikaa.

Optimaalinen lämpötila ja ilmanlaatu

Viinit jatkavat kypsymistään myös varastoinnin aikana. Niinpä varastointilämpötilan lisäksi myös säilytyspaikan ilmanlaadulla on merkitystä viinien säilymiselle.

Tämä viinikaappi tarjoaa optimaaliset varastointiolot viineillesi, sillä sen lämpötila pysyy aina tasaisena ja ihanteellisenä viinin varastointia ajatellen, sisätilan ilmankosteus on normaalia korkeampi ja korvausilma pysyy aina mahdollisimman hajuttomana.

Lisäksi viinikaappi takaa tärinättömän säilytyksen (toisin kuin tavallinen jääkaappi), jolloin viinin kypsyminen ei häiriinny.

Optimaalinen lämpötila

Voit säilyttää viinejä viinikaapissa 6–18 °C:n lämpötilassa. Kun haluat säilyttää puna- ja valkoviinejä yhdessä, valitse lämpötilaksi 12–14 °C. Se sopii niin valko- kuin punaviineillekin. Ota punaviinit pois viinikaapista ja avaa pullot vähintään kaksi tuntia ennen nauttimishetkeä, niin viini saa happea ja sen aromi pääsee kehittymään.

Liian korkeassa säilytyslämpötilassa (yli 22 °C) viinit kypsyvät liian nopeasti eivätkä aromit pääse kehittymään. Liian alhaisessa säilytyslämpötilassa (alle 5 °C) viini ei puolestaan kypsy optimaalisesti.

Lämpimässä viini laajenee ja kylmässä se vetäytyy kokoon. Lämpötilanvaihtelut rasittavat viinejä turhaan ja viinin kehittyminen keskeytyy. Siksi viinejä on tärkeää säilyttää mahdollisimman tasaisessa lämpötilassa.

Viinityypit	Suosittelava juontilämpötila
Kevyet, hedelmäiset punaviinit:	+14 °C ... +16 °C
Voimakkaat punaviinit:	+18 °C
Roseeviinit:	+8 °C ... +10 °C
Kevyet, aromaattiset valkoviinit:	+8 °C ... +12 °C
Voimakkaat tai makeat valkoviinit:	+12 °C ... +14 °C
Samppanja, kuohuviini, Prosecco:	+6 °C ... +10 °C

* Säilytä viiniä 1–2 °C suositeltua juontilämpötilaa viileämmässä, sillä viini lämpenee aavistuksen, kun se kaadetaan lasiin.


Vinkki: Ota voimakkaat punaviinit viinikaapista 2–3 tuntia ennen tarjoilua ja avaa pullot: kun viini saa happea, sen tuoksu ja maku avautuvat parhaimmilleen.

Lämpötilan säätäminen


Voit säätää viinikaapin temperointialueiden lämpötilaa toisistaan riippumatta.

- Kosketa sen temperointialueen lämpötilanosoitinta, jonka lämpötilaa haluat säätää.

Aiemmin asetettu lämpötila tulee näkyviin.

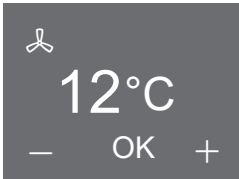

Viinikaapin temperointialueen näyttö

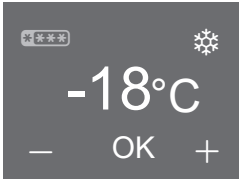

Pakastimen näyttö

- Säädä lämpötilaa nuolipainikkeella — tai +.

- Kun olet valinnut lämpötilan, vahvista valintasi koskettamalla OK.

- Tai odota noin 8 sekuntia viimeisen painikkeen koskettamisen jälkeen. Tällöin lämpötila tallentuu automaattisesti.

Vinkki: Asettamasi uusi lämpötila tallentuu myös kun suljet laitteen oven.

Tämän jälkeen lämpötilanosoitin alkaa osoittaa senhetkistä lämpötilaa.

Lämpötilan säätöalueet

- Voit säätää molempien temperointialueiden lämpötilaa välillä 5 °C ... 20 °C.
- Voit säätää pakastimen lämpötilaa välillä -16 °C ... -26 °C.

Vinkki: Kun olet säätänyt lämpötilaa, tarkista lämpötila **noin 6 tunnin kuluttua, jos laitteessa on vain vähän tavaraa, ja noin 24 tunnin kuluttua, jos laite on täynnä.** Vasta tämän ajan kuluttua elintarvikkeiden todellinen lämpötila on muuttunut asettamaasi lämpötilaan.

- Jos lämpötila on vielä tämän ajan kuluttua liian korkea tai matala, säädä lämpötilaa uudelleen.

Optimaalinen lämpötila ja ilmanlaatu

LämpötilanosoitTIMet

Näytön lämpötilanosoitTIMet näyttävät normaalikäytössä laitteen senhetkistä lämpötilaa: **temperointialueilla alueen keskellä vallitsevaa lämpötilaa ja pakastimessa sen lämpimintä lämpötilaa.**

Ympäröivän huoneilman lämpötilan ja valitsemasi lämpötilan mukaan voi kestää useita tunteja, ennen kuin laite on asettunut valitsemaasi lämpötilaan pysyvästi.

Ilmanlaatu ja -kosteus

Tavallisten jääkaappien ilmankosteus on liian alhainen viineille, sen vuoksi jääkaappi ei sovi viinin pitkäaikaiseen säilytykseen. Suuri ilmankosteus on erittäin tärkeää viinien säilymisen kannalta: tällöin luonnonkorokit pysyvät kosteina myös ulkopuolelta. Jos ilmankosteus on liian alhainen, korkki kuivuu ulkoapäin eikä sulje enää pulloa ilmatiiviisti. Juuri tästä syystä viinit tulee säilyttää vaaka-asennossa: näin korkki pysyy kosteana myös sisäpuolelta. Jos pulloon pääsee tunkeutumaan ilmaa, viini pilaantuu väijäämättä!



Liika kosteus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Kosteusprosentti nousee ja liika kosteus tiivistyy kaapin sisätilaan. Tiivistyvä vesi voi vahingoittaa viinikaappia esim. aiheuttamalla korroosiota.


Älä kostuta viinikaapin sisäilmaa itse lisää esim. asettamalla kaappiin vesikulhoa.

DynaCool (tasaisen ilmankosteuden ylläpito)

DynaCool lisää koko viinikaapin suhteellista ilmankosteutta. Se myös pitää kosteuden ja lämpötilan tasaisena koko viinikaapin alueella, jotta kaikilla viineillä on yhtä hyvät olosuhteet. Näin kaapin sisäilma pysyy jatkuvasti perinteisen viinikellarin oloja vastaavana.

– DynaCool-toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä

- Kosketa viinikaapin jommankumman temperointialueen lämpötilanosoitinta.

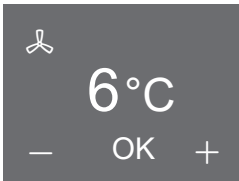

Viinin temperointialueen näyttö – DynaCool
Näytössä näkyy senhetkinen lämpötila ja .

- Kosketa symbolia .
- Symboli muuttuu oranssiksi, toiminto on valittuna.
- Symboli muuttuu valkoiseksi, toiminto ei ole valittuna.
- Vahvasta valintasi koskettamalla OK.
- Tai odota noin 8 sekuntia viimeisen painikkeen koskettamisen jälkeen. Tällöin valintasi tallentuu automaattisesti.

DynaCool-toiminto on päällä tai pois päältä aina molemmilla temperointialueilla yhtäaikaan.

Päälle kytketyt toiminnot **eivät näy** aloitusnäytössä.

Aiemmin valittuna olleet toiminnot eivät kytkeydy takaisin päälle sähkökatkon jälkeen.

– Valitun toiminnon tarkistaminen

- Kosketa viinikaapin jommankumman temperointialueen lämpötilanosoitinta.

Näytössä näkyy senhetkinen lämpötila. Valitun toiminnon symboli palaa oranssina.

Ilmanvaihto Active AirClean -suodattimen kautta

Active AirClean -suodattimet huolehtivat viinikaapin optimaalisesta ilmanvaihdosta ja siten myös sen korkeasta ilman laadusta.

Laitteeseen tulee Active AirClean -suodattimen kautta raikasta ilmaa laitteen ulkopuolelta.

Puhaltimet (DynaCool-toiminto) jakavat ilman tasaisesti laitteen sisätilaan. Ulkopuolelta tulevan ilman suodatuksella Active AirClean -suodattimen kautta varmistetaan, että laitteen sisään pääsee vain raikasta, pölytöntä ja hajutonta ilmaa.

Näin viinisi ovat turvassa vierailta hajuilta, jotka viinikaapin sisään päästessään voisivat tunkeutua viineihin korkin läpi.

Active AirClean -suodattimet on vaihdettava säännöllisesti. Näyttöruutuun ilmestytvä suodattimien vaihdon ilmaisin  muistuttaa sinua siitä (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Active AirClean -suodattimien vaihto).

Pakastustoiminnon käyttö

Laitteessa on pakastustoiminto ❄️.

Pakastustoiminto ❄️

Ennen kuin laitat pakastimeen uusia pakastettavia tuotteita, kytke pakastustoiminto päälle, jotta pakasteet pakastuisivat mahdollisimman nopeasti. Tuoreiden elintarvikkeiden tulisi jäätyä läpikotaisin mahdollisimman nopeasti, jolloin niiden ravintoarvo, vitamiinit, ulkonäkö ja maku säilyvät mahdollisimman hyvinä.

Poikkeukset:

- Kun laitat pakastimeen jo valmiiksi pakastettuja tuotteita.
- Kun pakastat kerrallaan enintään 1 kg elintarvikkeita.

Kytke pakastustoiminto päälle **6 tuntia ennen** tuotteiden asettamista pakastimeen.

Jos aiot pakastaa kerralla **enimmäismäärän elintarvikkeita**, pakastustoiminto täytyy kytkeä päälle **vähintään 24 tuntia ennen** tuotteiden laittamista pakastimeen!

Kun pakastustoiminto on kytketty päälle, laitteen kylmäkoneisto alkaa käydä jatkuvasti, jolloin laitteen sisälämpötila alkaa laskea.


Pakastustoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 65 tunnin kuluttua. Aika, joka kuluu ennen kuin pakastustoiminto kytkeytyy pois päältä, vaihtelee pakastimeen asettamiesi tuoreiden elintarvikkeiden määrän mukaan.

Vinkki: Jos haluat säästää energiaa, voit kytkeä pakastuksen pois päältä jo tätä aikaisemmin. Varmista kuitenkin ensin, että pakastin on kylmennyt **vähintään -18 °C:n lämpötilaan**. Tarkista pakastimen lämpötila.

Kun pakastustoiminto on kytkeytynyt pois päältä, kylmälaite alkaa toimia jälleen normaalisti.

Pakastustoiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä

- Kosketa näytön lämpötilanosoitinta.

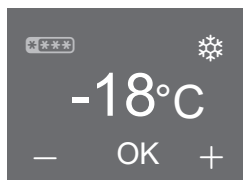

Näyttö – Pakastustoiminto

Näytössä näkyy senhetkinen lämpötila ja ❄️.

- Kosketa ❄️.

- ❄️ muuttuu oranssiksi: toiminto on valittuna.
- ❄️ muuttuu valkoiseksi: toiminto ei ole valittuna.

- Vahvasta valintasi koskettamalla OK.

- Tai odota noin 8 sekuntia viimeisen painikkeen koskettamisen jälkeen. Tällöin valintasi tallentuu automaattisesti.

Pakastustoiminto on nyt kytketty päälle tai pois päältä.

Päälle kytketty toiminto **ei** näy aloitusnäytössä.

Sähkökatkon jälkeen pakastustoiminto on kytkeytynyt pois päältä.

Valitun toiminnon tarkistaminen

- Kosketa näytön lämpötilanosoitinta.

Näytössä näkyy senhetkinen lämpötila. Valitun toiminnon symboli palaa oranssina.

Lämpötila- ja ovihälytys

Kylmälaitteessa on hälytysjärjestelmä, joka varoittaa, jos pakastimen tai jommankumman temperointialueen lämpötila on noussut liikaa tai jos laitteen jomkipumpi ovi on unohtunut auki.

Lämpötilahälytyksen symboli näkyy vain aloitusnäytössä, ei asetustilassa.

Lämpötilahälytys reagoi ennen mahdollista ovihälytystä.

Temperointialueiden lämpötilahälytys

Jos jommankumman temperointialueen lämpötila nousee tietyn arvon yli tai laskee tietyn arvon alle, lämpötilanosoittimeen syttyy punainen symboli . Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni, kunnes hälytyksen syy on poistunut tai kunnes kuittaa hälytyksen.

Hälytysääni kuuluu ja hälytyksen symboli näkyy aina, kun

- kytket kylmälaitteen päälle, mikäli kylmälaitteen jonkin osan lämpötila poikkeaa liian paljon säätämästäsi lämpötila-arvosta.
- olet pitänyt viinikaapin ovea kauan auki, esim. viinipulloja järjestellessäsi, ja kaappiin on päässyt liikaa lämmintä huoneilmaa.
- olet laittanut viinikaappiin suuria määriä huoneenlämpöisiä viinipulloja.
- huoneistossa on ollut sähkökatko.
- kylmälaitteessa on tekninen vika.

Kun hälytyksen aiheuttanut syy on poistunut, hälytysääni vaikenee ja hälytyksen symboli  sammuu.

Pakastimen lämpötilahälytys

 Pilaantuneiden elintarvikkeiden nauttiminen aiheuttaa terveysvaaran. Jos pakastimen lämpötila on pitkään yli -18°C , pakasteet voivat alkaa sulaa. Näin elintarvikkeiden säilyvyysaika lyhenee.

Tarkasta pakasteiden kunto. Jos pakasteet ovat päässeet sulamaan, käytä ne mahdollisimman nopeasti tai, jos haluat pakastaa ne uudelleen, kypsennä ne ensin.

Jos pakastimen lämpötila nousee liikaa, pakastimen lämpötilanosoittimeen syttyy punainen symboli . Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni, kunnes hälytyksen syy on poistunut tai kunnes kuittaa hälytyksen.

Säätämäsi lämpötila vaikuttaa siihen, miten paljon lämpötila saa muuttua ennen kuin hälytysjärjestelmä alkaa hälyttää.

Hälytysääni kuuluu ja hälytyksen symboli näkyy seuraavissa tilanteissa:

- Kun kylmälaitteen jonkin osan lämpötila poikkeaa liian paljon säätämästäsi lämpötila-arvosta kytkiessäsi laitteen päälle.
- Kun laitteeseen pääsee virtaamaan liikaa lämmintä huoneilmaa järjestäessäsi pakasteita tai ottaessasi niitä pakastimesta.
- Pakastat kerralla suuria määriä elintarvikkeita.
- Pakastat lämpimiä tuoreita elintarvikkeita.
- Huoneistossa on ollut sähkökatko.

- Kylmälaitteessa on tekninen vika.

Kun hälytyksen aiheuttanut syy on poistunut, hälytysääni vaikenee ja hälytyksen symboli   sammuu.

Lämpötilahälytyksen keskeyttäminen ja lämpimimmän lämpötilan tarkistaminen

Voit halutessasi keskeyttää hälytysään ennen ajojaan. Lisäksi voit tarkistaa, kuinka korkeaksi kulloisenkin osan lämpötila on enimmillään ehtinyt nousta.

■ Kosketa symbolia  .

Tämä kuittaa hälytyksen ja hälytysäänin vaikenee. Aloitusnäyttö tulee jälleen näkyviin: Lämpötilanosoitinessa vilkkuu n. 1 minuutin ajan korkein kylmälaitteen kyseisessä osassa tänä aikana vallinnut lämpötila. Sen jälkeen lämpötilanosoitin alkaa jälleen näyttää senhetkistä lämpötilaa.

Voit siirtyä pois vilkkuvasta lämpötilan näytöstä myös ennenaikaisesti:

■ Kosketa näytön lämpötilanosoitinta.

Näytössä näkyvä lämpimimmän lämpötilan vilkkuva näyttö häviää. Tämän jälkeen lämpötilanosoitin alkaa jälleen osoittaa senhetkistä lämpötilaa.

Ovihälytin

Kylmälaitteessa on hälytysjärjestelmä, jotta vältetään oven auki unohtumisen aiheuttama lisääntyvä sähkönkulutus ja elintarvikkeille haitallinen lämpötilan nousu.

Jos laitteen ovi on auki liian kauan, lämpötilanosoitimeen syttyy keltainen symboli  . Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni.

Ovihälytyksen laukeamiseen kuluva aika määräytyy valitun asetuksen mukaan (tehdasasetus = 1 minuutti) ja sitä voi muuttaa (ks. kappale Muut asetukset – Ovihälytyksen laukeamiseen kuluvan ajan muuttaminen). Voit myös kytkeä ovihälytyksen kokonaan pois käytöstä (ks. kappale Muut asetukset – Hälytys- ja merkkiäänien säätäminen).

Kun suljet laitteen oven, hälytysääni vaikenee ja hälytyksen symboli   sammuu näytöstä.

Ovihälytyksen symboli näkyy vain aloitusnäytössä.

Jos olet asetustilassa, ovihälytys kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Näytössä ei näy hälytyksen symbolia eikä laitteesta kuulu hälytysääntä.

Jos laitteesta ei kuulu hälytysääntä, vaikka ovi on pitkään auki, ovihälytin on kytketty pois käytöstä asetustilassa (ks. kappale Muut asetukset – Hälytys- ja merkkiäänien säätäminen).

Lämpötila- ja ovihälytys

Ovihälytyksen keskeyttäminen

Voit halutessasi keskeyttää hälytysään ennen aikojaan.

■ Kosketa symbolia .

Lämpötilanosoitin alkaa jälleen näyttää senhetkistä lämpötilaa. Hälytysääni vaikeenee.

Asetukset

Voit ottaa käyttöön tai muuttaa seuraavia asetuksia. Tehdasasetukset näkyvät **liha-voituina** tai palkkikaavioihin merkittyinä tasoina.

Asetus		Vaihtoehdot / Tehdasasetus
	Party-tilan kytkeminen päälle/ pois päältä	Päällä (oranssi symboli) / Pois
	Hälytyskellon käyttö (QuickCool Timer)	0:00 –9:59 h:min
	Jääpalakoneen kytkeminen päälle/pois päältä	Päällä (oranssi symboli) / Pois
	Esittelyvalon kytkeminen päälle ja pois päältä tai valon päällä-oloaika	Taso 1 - 8  (ei yhtään mustaa segmenttiä = Pois)
	Lukituksen kytkeminen päälle/ pois päältä	Päälle / Pois
	Laitteen kytkeminen pois päältä	OK
	Sapattitilan kytkeminen päälle/ pois päältä	Päällä (oranssi symboli) / Pois
	Ovihälytyksen laukeamiseen kuluvan ajan muuttaminen	Taso 1–7 (taso 1 = 30 sek)  (taso 2 = 1 min)
	Miele@home-järjestelmäasetukset (näkyvissä vain, kun WLAN-tikku on asennettuna paikalleen)	Katso lisäohjeet tikun mukana toimitettavasta Asennus- ja käyttöohjeesta.
	Painikeäänen ottaminen käyttöön/pois käytöstä	Päällä /Pois
	Hälytys- ja merkkiäänen säätäminen	Pois – Taso 7 

Muut asetukset

	Näytön kirkkauden säätäminen	Taso 1 – 7 
	Esittelyvalon kirkkauden säätö (näkyv vain esittelyvalon ollessa päällä)	Taso 1 - 7 
°C	Lämpötilayksikön vaihtaminen	°C/°F
	Esittelytila (näkyvissä vain, kun kytketty päälle)	Pois
	Tehdasasetusten palautus	
	Näytä tietoja laitteen toiminnasta	Näytä (tärkeää, kun otat yhteyttä Miele-huoltoon!)
	Muistutus: Vaihda Active AirClean -suodattimet	Päällä (oranssi symboli) / Pois
	Muistutus: Puhdista ilmanvaihtoritilä	Päällä (oranssi symboli) / Pois
	Puhdistus (tulee näkyviin vain, kun jääpalakone on kytketty päälle)	Päällä (oranssi symboli) / Pois

Muut asetukset

Asetustilassa '≡ voit säätää tiettyjä asetuksia ja valita haluamiasi toimintoja ja sopeuttaa siten kylmälaitteen toimintaa omaan käyttötottumuksiisi.

Tarkempia tietoja näistä asetuksista ja toiminnoista löydät seuraavilta sivuilta.


Jos olet asetustilassa, ovihälytys tai muu varoitus kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Näytössä ei näy hälytyksen symbolia eikä laitteesta kuulu hälytysääntä. Poikkeus: Häiriötilanteessa (F+numero) laite poistuu automaattisesti asetustilasta. Näyttöön ilmestyy virhekoodi ja laitteesta kuuluu hälytysääni (ks. kappale Vianetsintä – Näytössä näkyvät ilmoitukset).

Asetuksen valinta



Aloitussnäyttö

- Kosketa symbolia '≡.

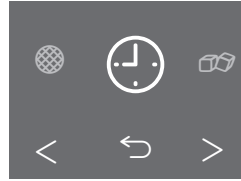

Asetustila

- Selaa näyttöä vasemmalle tai oikealle nuolipainikkeella < tai >.

Valittavissa olevan asetuksen symboli näkyy näytön keskellä.

Taustalla asetuksen oikealla ja vasemmalla puolella näkyvät muiden asetuksen symbolit, mutta vain keskellä oleva asetus on valittavissa.

- Kosketa haluamasi asetuksen symbolia (ks. kappale Asetukset).

Valitsemasi asetuksen mukaan:

1. Näyttöön avautuu alavalikko, josta voit valita uuden asetuksen, tai jossa voit syöttää arvoja.
2. Voit valita asetuksen suoraan. Symboli muuttuu oranssiksi, ja valintasi tulee vahvistetuksi. Jos symboli on valkoinen, asetus ei ole valittuna.

Muut asetukset

Arvojen antaminen

Kaikki antamasi arvot täytyy vahvistaa valitsemalla OK. Jollet vahvista valintaa, näyttö palaa takaisin aloitusnäyttöön noin 15 sekunnin kuluttua eikä valitsemasi tai muuttamasi arvo tallennu.

Valikkotasolta poistuminen (Paluu ↩)

Valitsemalla ↩ voit palata edelliseen näyttöön.

Tekemäsi valinnat, joita et vielä vahvistanut valitsemalla OK, eivät tallennu.

Asetusten selitykset

Party-tilan kytkeminen päälle tai pois päältä

Tämä toiminto kannattaa valita erityisesti silloin, kun haluat jäähdyttää tai pakastaa suuria määriä elintarvikkeita tai juomia nopeasti ja tarvittavat jääpaloja, esim. kun sinulle tulee vieraita.

SuperFrost-pakastustoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti: Pakastin jäähtyy erittäin nopeasti kylmimpään mahdolliseen lämpötilaan (ympäröivän huoneenlämpötilan mukaan).

Vinkki: Kytke toiminto päälle noin 4 tuntia ennen elintarvikkeiden laittamista kylmälaitteeseen.

Party-tila kytkeytyy automaattisesti pois päältä n. 20 tunnin kuluttua. Halutessasi voit kytkeä sen pois päältä jo tätä aiemmin.

Valittuna ollut Party-tila ei kytkeydy takaisin päälle sähkökatkon jälkeen.

Myös jääpalakone kytkeytyy päälle ja laite valmistaa jääpaloja (ks. kappale Jääpalojen valmistus).

Hälytyskellon (QuickCool Timer) käyttö

Voit käyttää hälytyskelloa munakellon tapaan esim. murotaikinan viilentämisen ajan mittaukseen. Laitteesta kuuluu merkkiäni, kun asettamasi aika on kulunut.

Voit asettaa hälytysajaksi enintään 9 tuntia 59 minuuttia.

– Hälytysajan asettaminen

- Kosketa .
- Aseta tunnit koskettamalla + tai –.
- Vahvista valitsemalla OK.

Asettamasi tuntiluku tallentuu. Nyt voit asettaa minuutit.

- Aseta minuutit painikkeella + tai –.
- Vahvista valitsemalla OK.

Asettamasi minuuttiluku tallentuu. Asettettu hälytysaika alkaa kulua. Kun avaat laitteen oven, kuluva hälytysaika näkyy näytössä. Näyttö vaihtuu aloitusnäyttöön n. 3 sekunnin kuluttua.

Jos tarkistat tai muutat hälytysaikaa, kuluva hälytysaika pysähtyy.

Sähkökatkon sattuessa asettamasi hälytysaika peruuntuu.

– Kun hälytysaika on kulunut

Laitteesta kuuluu merkkiäänä ja  vilkkuu.

- Kosketa näyttöä.

Aloituspäyttö tulee näkyviin.

– Hälytysajan muuttaminen

- Avaa laitteen ovi.

Näytössä näkyy  ja kuluva hälytysaika noin 3 sekunnin ajan.

- Kosketa tänä aikana hälytysajan näyttöä.
- Muuta hälytysaikaa koskettamalla . Toimi sitten, kuten hälytysaikaa asettaessasi (ks. Hälytysajan asettaminen).

– Hälytysajan poistaminen

- Avaa laitteen ovi.

Näytössä näkyy  ja kuluva hälytysaika noin 3 sekunnin ajan.

- Kosketa tänä aikana hälytysajan näyttöä.
- Poista edellinen hälytysaika koskettamalla .

Aloituspäyttö tulee jälleen näkyviin.

Voit muuttaa hälytysaikaa tai poistaa sen myös asetustilassa.

Muut asetukset

Jääpalakoneen kytkeminen päälle/pois päältä

⚠ Veteen muodostuvat bakteerit aiheuttavat terveysvaaran.

Pitkään putkissa seisovaan veteen voi muodostua bakteereja, joista on vaaraa terveydelle.

Kun otat jääpalakoneen käyttöön ensimmäistä kertaa, heitä pois ensimmäiset kolme astiallista jääpaloja, sillä vesi, josta ne on valmistettu, on huuhdellut laitteen putkistot.

Toimi näin myös silloin, kun jääpalakone on ollut pitkään (yli viisi päivää) pois päältä.

Valmista jääpalakoneessa vain kotitalouksissa tarvittavia määriä jääpaloja.

Huomaa seuraavat seikat:

- Ensimmäisellä käyttökerralla ensimmäisten jääpalojen valmistuminen saattaa kestää jopa 24 tuntia.
- Kun jatkossa kytket jääpalakoneen pois päältä ja takaisin päälle, jääpalojen valmistus kestää enintään 6 tuntia.
- Jääpalalokeron on oltava täysin tyhjä, kun käynnistät jääpalakoneen.
- Laite valmistaa jääpaloja vain, kun jääpalalokero on suljettu kunnolla.

Jos näytössä näkyy symboli , jääpalakone ei saa tarpeeksi vettä. Varmista, että vesihana on auki.

Kun et halua valmistaa jääpaloja, voit kytkeä jääpalakoneen pois päältä kylmälaitteen toiminnasta riippumatta.

Vinkki: Kun et käytä jääpalakonetta, voit käyttää jääpalalokeroa tavallisena pakastuslaatikkona.

Sähkökatkon jälkeen jääpalakone on kytkeytynyt pois päältä.

– Muita toimintoja

Kun kytket jääpalakoneen päälle, asetustilassa  näyttöön tulee toiminto Jäädutysastia: Aseta puhdistusasentoon .

Lisätietoja tästä toiminnosta löydät kappaleesta Puhdistus ja hoito – Jääpalojen jäädutysastian puhdistus.

Esittelyvalon kytkeminen päälle ja pois päältä tai päälläoloajan valinta

Jos haluat pitää viinipullosi tyylikkäästi näkyvillä myös silloin, kun laitteen ovi on kiinni, voit kytkeä viinikaapin sisävalaistuksen palamaan myös oven ollessa kiinni. Kullakin temperointialueella on oma valaisin, jotta voit valaista viinisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Laitteessa on LED-lamput, jotka eivät tuota lämpöä eivätkä UV-valoa, joten valaistus ei vahingoita viinejäsi.

Voit valita esittelyvalon  päälläoloajan segmenttipalkin avulla:

Voit säätää aikaa 15 minuutin askelin 15 minuutista (taso 2 = 1 musta segmentti) jatkuvasti palavaan esittelyvaloon (taso 7 = 8 mustaa segmenttiä).

– Lisätoiminto Esittelyvalon kirkkauden säätö“

Kun esittelyvalo on kytkettynä päälle, asetustilassa  näkyy toiminto .

Voit säätää palkkikaaviosta esittelyvalon kirkkautta:

Kun kaikki palkit ovat mustia, näyttö on kirkkaimmillaan.

Kirkkaus muuttuu säätämisen aikana.

Lukituksen / käyttö

Lukituksen avulla voit varmistaa, ettei kukaan:

- kytke laitetta pois päältä vahingossa,
- muuta lämpötilaa vahingossa,
- valitse Dynacool- tai pakastustoimintoa vahingossa,
- muuta asetuksia vahingossa (vain lukituksen kytkeminen pois päältä on mahdollista).

Näin estät sen, ettei mikään toiminto mene vahingossa päälle tai pois päältä, jos joku asiaton henkilö sattuisi kosketamaan ohjaustaulun hipaisupainikkeita.

Päälle kytketty lukitus pysyy edelleen päälle kytkettynä myös sähkökatkon jälkeen.

– Lukituksen poistaminen hetkeksi

■ Kosketa näyttöä.

Näytössä näkyy .

■ Kosketa  noin 6 sekunnin ajan.

Nyt voit muuttaa haluamiasi asetuksia (lämpötila, lisätoiminnot jne.). Kun suljet laitteen oven, lukitus kytkeytyy takaisin päälle.

Muut asetukset

– Lukituksen kytkeminen pois päältä

■ Kosketa näyttöä.

Näytössä näkyy .

■ Kosketa  noin 6 sekunnin ajan.

Aloitusnäyttö tulee näkyviin.

■ Kosketa .

■ Valitse .

 palaa oranssina.

■ Kosketa .

Näyttöön ilmestyy . Lukitus on kytetty pois päältä.

Laitteen kytkeminen pois päältä

Tällä toiminnolla voit kytkeä koko laitteen pois päältä.

Lämpötilanosoitin häviää näytöstä, vain symboli  palaa.

Sisävalo sammuu ja kylmäkoneisto pysähtyy.

Symboli  sammuu noin 10 minuutin kuluttua ja näyttö pimenee (energiansäästötila).

Sapattitilan kytkeminen päälle ja pois päältä

Kylmälaitteessa on uskonnollisia tapoja kunnioittava sapattitila.

Seuraavat toiminnot kytkeytyvät pois päältä:

- sisävalo oven ollessa auki,
- kaikki merkkiäänät ja -valot,
- lämpötilanosoitin,
- toiminnot DynaCool ja pakastus (jos ne ovat olleet kytkettyinä päälle),
- hälytyskello (jos se on kytketty päälle).

Et voi myöskään muuttaa mitään asetuksia asetustilassa .

Sapattitila kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 120 tunnin kuluttua.

Pidä huolta, että kylmälaitteen ovet ovat kunnolla kiinni, koska ovihälytyksen merkkivalo ja hälytysääni eivät toimi sapattitilan aikana.



Pilaantuneiden elintarvikkeiden nauttiminen aiheuttaa terveysvaaran. Koska laite ei sapattitilassa ollessaan hälytä mahdollisen sähkökatkon jälkeen, pakasteet voivat päästä sulamaan huomaamattasi. Näin elintarvikkeiden säilyvyysaika lyhenee.

Tarkasta pakasteiden kunto. Jos pakasteet ovat päässeet sulamaan, käytä ne mahdollisimman nopeasti tai, jos haluat pakastaa ne uudelleen, kypsennä ne ensin.

– Sapattitilan kytkeminen päälle

- Kosketa symbolia .

 palaa oranssina.

Sen jälkeen symboli  muuttuu valkoiseksi.



Näyttö sapattitilan aikana

 sammuu noin 3 sekunnin kuluttua ja näyttö pimenee.

– Sapattitilan kytkeminen pois päältä ennenaikaisesti

- Kosketa näyttöä.

 tulee näkyviin.

- Kosketa .

 palaa oranssina.

- Kosketa .

 palaa valkoisena. Toiminto on nyt kytketty pois päältä.

Ovihälytyksen laukeamiseen kulu- van ajan muuttaminen

Kylmälaitteessa on ovihälytin. Jos laitteen jompikumpi ovi jää auki pitkähköksi aikaa, laitteesta kuuluu hälytysääni (jollek ole kytkenyt sitä pois käytöstä; ks. kappale Hälytys- ja merkkiäänien säätäminen) ja näytössä palaa  (ks. kappale Lämpötila- ja ovihälytys – Ovi-
hälytys).

Voit säätää segmenttipalkkien avulla, kuinka pitkän ajan kuluttua ovihälytin  alkaa toimia:

Voit säätää aikaviivettä portaittain 30 sekunnin välein, alkaen 30 sekunnista (taso 1 = 1 musta palkki) enintään 3 minuuttiin 30 sekuntiin saakka (taso 7 = 7 mustaa palkkia).

Muut asetukset

Kuittausäänen / kytkeminen päälle/pois päältä

Laitteesta kuuluu merkkiääni aina, kun kosketat jotain kosketusnäytön valittavissa olevaa kenttää. Voit kytkeä merkkiäänen päälle  tai pois päältä .

Hälytys- ja merkkiäänien säätäminen

Voit säätää hälytys- ja merkkiäänien äänenvoimakkuutta segmenttipalkin avulla:

Kun kaikki palkit ovat mustia, äänenvoimakkuus on kovimmillaan.

Jos yksikään palkki ei ole musta, hälytys- ja merkkiäänien on kytketty pois käytöstä.  tulee näkyviin.

Kuulet merkkiäänen voimakkuuden säätämisen aikana.

Lämpötilahälytyksen, häiriöilmoitusten, sähkökatkon tai hälytyskellon hälytys- ja merkkiääniä ei voi kytkeä pois päältä.

Näytön kirkkauden säätäminen

Voit säätää palkkikaaviosta näytön kirkkautta segmenttipalkin avulla:

Kun kaikki palkit ovat mustia, näyttö on kirkkaimmillaan.

Kirkkaus muuttuu säätämisen aikana.

Lämpötilayksikön °C/°F valinta

Voit valita lämpötilanosoitimen lämpötilayksiköksi celsiusasteet °C tai fahrenheitasteet °F.

Esittelytilan kytkeminen pois päältä

Kun esittelytila on käytössä, laitteen toimintoja voidaan esitellä ilman, että laite kylmenee. Yksityiskäytössä tällä toiminnolla ei ole merkitystä.

Jos esittelytila on kytketty päälle tehdasasetuksena, näytössä näkyy . Voit ottaa tämän toiminnon pois käytöstä tästä.

Kun esittelytila on kerran kytketty pois päältä, sitä ei voi enää kytkeä takaisin päälle asetustilassa .

Tehdasasetusten palauttaminen

Kaikki kylmälaitteeseen muutetut asetukset palautuvat tehdasasetuksiin ja kylmälaite kytkeytyy pois päältä.

Tietojen tarkistaminen

Näytössä näkyvät laitteen tiedot (tyyppi-merkintä ja valmistusnumero).

Vinkki: Nämä tiedot ovat tärkeitä, kun otat yhteyttä Miele-huoltoon!

Voit poistua tietojen näytöstä koskettamalla OK.

– Lisenssisopimusten tarkistaminen

Voit tarkistaa käytössä olevat lisenssit kohdasta ©.

Muistutus: Vaihda Active AirClean -suodatin

Kylmälaite on varustettu aktiivihiihisuodattimella (Active AirClean).

Jos olet ottanut aktiivihiihisuodattimien vaihdon ilmoituksen käyttöön, saat noin 12 kuukauden välein muistutuksen Active AirClean -suodattimien vaihdosta (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Active AirClean -suodattimien vaihto).

Tällöin lämpötilanosoittimeen ilmestyy symboli  ja laitteesta kuuluu merkkiääni (mikäli merkkiäänet on otettu käyttöön).

Kuittaa ilmoitus koskettamalla symbolia. Aikalaskuri nollautuu ja aloitusnäyttö näkyy normaalisti.

Muut asetukset

Muistutus: Puhdista ilmanvaihtoritilä

Kylmälaitteen jalustassa on ilmanvaihtoritilä.

Jos olet ottanut ilmanvaihtoritilän puhdistusmuistutuksen käyttöön, laite muistuttaa sinua pölyjen poistamisesta n. 12 kuukauden välein (ks. "Puhdistus ja hoito - Ilmanvaihtoritilän puhdistus"). Näyttöön ilmestyy tällöin  ja laitteesta kuuluu merkkiääni (mikäli merkkiäännet on otettu käyttöön).

Vinkki: Puhdista tulo- ja poistoilma-aukot säännöllisesti pölystä esim. pehmeällä harjalla tai pölynimurilla (esim. Miele-pölynimurin pölysuuttimella).

Pölyn kerääntyminen lisää energiankulutusta.

Kuittaa ilmoitus koskettamalla symbolia. Aikalaskuri nollautuu ja aloitusnäyttö näkyy normaalisti.

Tärinä ja liike haittaavat viinien kypsymistä, mikä puolestaan voi vaikuttaa heikentävästi viinin makuun.

Jottet joutuisi turhaan liikuttelemaan muita viinipulloja ottaessasi viiniä kaapista, järjestä samantyyppiset viinit mielellään vierekkäin samalle puuhyllylle. Vältä lisäksi viinipullojen pinoamista päällekkäin hyllylle.

Pyri säilyttämään pullot vaaka-asennossa, niin korkit pysyvät sisältä kosteina, eikä pulloihin pääse ilmaa.

Vinkki: Kun säilytät viinikaapissa luonnonkorkilla suljettuja viinipulloja, viinikaapin ilmankosteutta kannattaa lisätä (ks. kappale Optimaalinen lämpötila ja ilmanlaatu – DynaCool-toiminnon (tasaisen ilmankosteuden ylläpito) käyttö).



Viinipullojen putoaminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Kun vedät puuhyllyjä ulos, ole varovainen, ettei viinipulloja pääse putoamaan ulos kaapista. Näin voi käydä, jos pullot pääsevät ottamaan kiinni yläpuoliseen puuhyllyyn.

Kun vedät hyllyä ulos, tee se hitaasti ja varovasti.



Rikkoontunut lasi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.


Jos hyllyt tai viinipullot jäävät liian eteen, ne voivat vaurioittaa laitteen lasiovea, kun työnnät oven kiinni.

Varmista, etteivät hyllyt tai viinipullot jää liian eteen!

Älä peitä takaseinässä olevia ilman-kiertoaukkoja – tämä on tärkeää laitteen jäähdytystehon kannalta!

Viinipullojen varastointi


Puuhyllyt

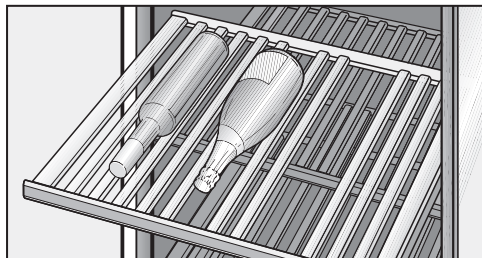

Kiskoilla kulkevat hyllyt saa vedettyä pitkälle ulos, mikä helpottaa viinien laittamista kaappiin ja niiden ottamista sieltä pois.

Puuhyllyjen irrottaminen

Voit halutessasi irrottaa jonkin puuhyllyistä ja asettaa sen myöhemmin takaisin paikalleen.

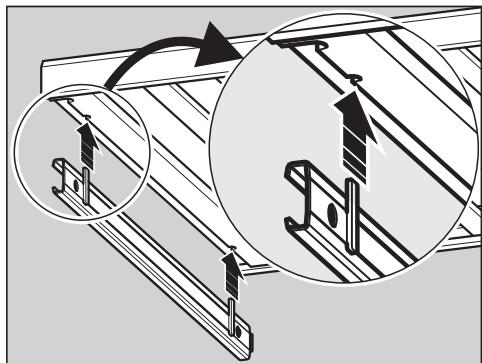


- Vedä puuhyllyä ulos vasteeseen asti ja nosta se ylöspäin pois kiskoilta. Ota tätä varten kiinni hyllyn kehyksistä.
- Kun haluat asentaa puuhyllyn takaisin, aseta se ulosvedetyille kiskoille. Aseta puuhylly niin päin, että magneettinen merkintälista jää etureunaan.

Puuhyllyjen merkitseminen

Jotta pysyt selvillä siitä, mitä milläkin hyllyllä on, voit tehdä liidulla merkintöjä puuhyllyjen liitutaulumaalilla käsiteltyihin magneettilistoihin.

Käytä laitteen mukana toimitettua liitua. Halutessasi voit irrottaa magneettilistat merkintöjen tekoa varten:

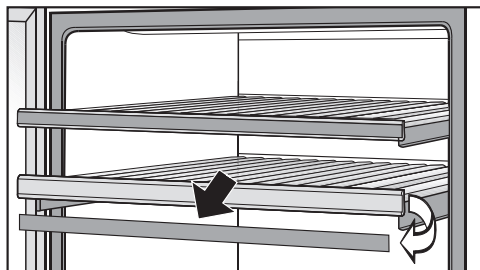

- Tartu listaan sivulta ja nosta se eteenpäin pois paikaltaan. Magneettilistat ovat magneetilla kiinni hyllyissä.
- Poista tarpeettomat merkinnät magneettilistasta kostutetun kankaan avulla.

⚠ Vääränlaisten puhdistusaineiden aiheuttama vaurioiden vaaran. Pesuaineet voivat vahingoittaa magneettilistojen liitutaulumaalipintaa. Käytä magneettilistojen puhdistukseen vain pelkkää vettä.

- Tee listaan haluamasi merkinnät laitteen mukana toimitetulla liidulla ja kiinnitä lista sitten takaisin puuhyllyyn.

Täyttömäärä



Laitteen vahingoittumisen vaara!

Yksittäiset puuhyllyt kestävät enintään 25 kg kuormituksen. Vältä kuitenkin viinipullojen pinoamista päällekkäin puuhyllyille!

Viinikaappiin mahtuu yhteensä **42 viinipulloa** (0,75 l bordeaux-pulloja).

Pakastaminen ja pakasteiden säilyttäminen

Enimmäispakastuskyky

Jotta elintarvikkeet jäätyisivät läpikotaisin mahdollisimman nopeasti, kylmälaitteen enimmäispakastuskykyä ei saa ylittää. Vuorokautinen enimmäispakastuskyky on ilmoitettu laitteen arvokilvessä "Pakastuskyky ... kg/24 h".

Mitä tapahtuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastuksessa?

Tuoreiden elintarvikkeiden tulee jäätyä läpikotaisin mahdollisimman nopeasti, jotta niiden ravintoarvo, ulkonäkö ja maku säilyisivät mahdollisimman hyvinä.

Mitä hitaammin elintarvikkeet jäätyvät, sitä enemmän niiden solurakenne rikkoutuu ja solunestettä pääsee solujen väliin. Tällöin solut kutistuvat. Sulatuksen aikana vain osa aiemmin ulos päässeestä nesteestä voi palata takaisin soluihin. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että elintarvikkeesta poistuu paljon nestettä sulamisvaiheessa. Voit huomata tämän elintarvikkeen ympärille kertyvästä nestemäärästä sulamisen aikana.

Jos elintarvike on jäätnyt nopeasti, solurakenteella on ollut vähemmän aikaa rikkoutua ja päästää solunestettä solujen väliin. Tällöin solut kutistuvat huomattavasti vähemmän. Sulamisen aikana solujen väliseen tilaan joutunut vähäinen nestemäärä pystyy imeytymään takaisin soluihin. Näin tuotteesta ei irtoa kovin paljoa nestettä ja tuote säilyttää rakenteensa sulatettaessa.

Valmiiden pakasteiden säilyttäminen

Älä pakasta osittain tai kokonaan sulaneita tuotteita uudelleen. Vasta kun olet valmistanut tuotteen ruoaksi (keittämällä tai paistamalla), voit pakastaa sen uudelleen.

Kun haluat säilyttää pakastimessa kau-
pasta ostamiasi pakasteita, tarkista jo
tuotetta ostaessasi

- pakkauksen kunto
- tuotteen viimeinen käyttöpäivämäärä
- kaupan pakastealtaan lämpötila.

Jos pakasteiden säilytyslämpötila on
lämpimämpi kuin -18 °C, pakasteiden
säilyvyys heikkenee.

- Kun käyt kaupassa, ota pakasteet aina viimeisenä, ja kuljeta ne kotiin sanomalehteen käärittynä tai kylmäkassissa.
- Laita ostamasi pakasteet kylmälaitteeseen niin pian kuin mahdollista.

Kun pakastat elintarvikkeet itse

Pakasta ainoastaan tuoreita ja ensiluokkaisia elintarvikkeita!

Ennen pakastamista

- Jos pakastat kerralla enemmän kuin 1 kg elintarvikkeita, pakastustoiminto täytyy kytkeä päälle ennen pakastimen täyttämistä (ks. kappale Pakastustoiminnon käyttö).

Näin aiemmin pakastetut pakasteet kylmenevät mahdollisimman kylmiksi.

Asettaminen pakastimeen



Liikatäyttö aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Pakastuslaatikot/Lasilevy voivat vaurioitua, jos niihin tulee liikaa painoa.

Noudata enimmäistäyttömääriä:

- Pakastuslaatikko = 25 kg
- Lasilevy = 35 kg

Huolehdi siitä, etteivät uudet pakastettavat elintarvikkeet joudu kosketuksiin jo jäätyneiden pakasteiden kanssa.

- Varmista, että pakkaukset ovat kuivia, jotta ne eivät jäädy kiinni toisiinsa tai laitteeseen.

– Kun pakastat pieniä määriä

Pakasta elintarvikkeet ylimmissä pakastuslaatikoissa.

- Levitä pakastettavat tuotteet tasaisesti pakastuslaatikoiden pohjalle, jotta tuotteet jäätyisivät mahdollisimman nopeasti.

– Kun pakastat kerralla enimmäismäärän (ks. arvokilpi)

Ilmankierron estyminen heikentää laitteen jäähdytystehoa ja lisää sähkökulutusta.

Katso, ettet aseta tuotteita pakastimeen niin, että peittävät ilmankierroaukot.

- Ota ylimmät pakastuslaatikot pois pakastimesta.
- Levitä pakastettavat tuotteet tasaisesti ylimpien lasilevyjen päälle, jotta tuotteet jäätyisivät mahdollisimman nopeasti.

Kun tuotteet ovat pakastuneet:

- Aseta pakastetut elintarvikkeet pakastuslaatikkoon ja laita pakastuslaatikko takaisin pakastimeen.

Pakastaminen ja pakasteiden säilyttäminen

Pakasteiden säilyvyysaika

Pakastettujen elintarvikkeiden säilyvyys, myös suositellussa -18° C:n lämpötilassa, on hyvin vaihteleva. Myös pakasteissa tapahtuu hajoamisprosesseja, joita pakastaminen vain hidastaa. Rasva härskiintyy joutuessaan tekemisiin ilman kanssa. Siksi vähärasvainen liha säilyy kaksi kertaa kauemmin kuin rasvainen liha.

Seuraavassa mainitut säilyvyysajat ovat vain ohjeellisia.

Elintarvikeryhmä	Säilyvyys (kuukautta)
Jäätelö	2 – 6
Leipä, leivonnaiset	2 – 6
Juusto	2 – 4
Kala, rasvainen	1 – 2
Kala, vähärasvainen	1 – 5
Makkara, kinkku	1 – 3
Riista, possu	1 – 2
Linnut, naudanliha	2 – 10
Kasvikset, marjat, hedelmät	6 – 18
Yrtit	6 – 10

Kaupasta ostettavien pakasteiden säilyvyysaika: ks. pakkauksen parasta ennen -päiväys.

Pakastimen tasainen 18 °C lämpötila ja hyvä hygienia elintarvikkeiden käsittelyssä mahdollistavat elintarvikkeiden mahdollisimman pitkän säilytysajan, mikä vähentää ruoan menemistä hukkaan.

Pakasteiden sulatus

Älä pakasta osittain tai kokonaan sulaneita tuotteita uudelleen. Vasta kun olet valmistanut tuotteen ruoaksi (keitämällä tai paistamalla), voit pakastaa sen uudelleen.

Voit sulattaa pakasteita

- mikroaaltouunissa,
- uunissa kiertoilma- tai sulatustoiminnolla,
- huoneenlämmössä,
- jääkaapissa (tällöin pakasteiden kylmyys jäädyttää jääkaappia),
- höyryuunissa.

Litteät liha- ja kalapalat voit laittaa kuumalle paistinpannulle osittain jäisinäkin.

Liha- ja kalapalat (esim. jauheliha, broileri, kalafilee) on sulatettava siten, etteivät ne joudu kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa. Kerää sulamisvesi tarkoin talteen, kaada se varovasti viemäriin ja huuhtelee viemäri vielä lopuksi.

Marjat ja hedelmät voit sulattaa huoneenlämmössä pakkauksissaan tai kannellisessa astiassa.

Vihannekset voit yleensä kaataa jäisinä kiehuvaan veteen tai kuullottaa kuumassa rasvassa. Kypsennysaika on lyhyempi kuin tuoreilla vihanneksilla.

Pakastaminen ja pakasteiden säilyttäminen

Juomien pikajäähdytys

Jos pikajäähdytät juomapulloja pakastimessa, muista ottaa ne pois **viimeistään tunnin kuluttua**, etteivät ne jäädy ja halkea.

Vinkki: Voit myös käyttää hälytyskellotoimintoa (QuickCool Timer), niin et unohda juomia pakastimeen.

Jääpalojen valmistus

Jääpalakoneen kytkeminen päälle/pois päältä

Ohjeet jääpalakoneen kytkemiseen päälle/pois päältä löydät kappaleesta Muut asetukset – Jääpalakoneen  kytkeminen päälle/pois päältä.

Suurten jääpalamäärien valmistaminen

Jääpalojen valmistumisnopeus vaihtelee pakastimen lämpötilan mukaan: mitä alhaisempi pakastimen lämpötila on, sitä nopeammin jääpaloja valmistuu. Kun pakastimen lämpötila on -18 °C, jääpaloja valmistuu n. 1 kg vuorokaudessa.

Vinkki: Jos kuitenkin tarvitset suuria määriä jääpaloja, vaihda täysinäisen jääpalalokeron tilalle lokeron oikealla puolella oleva lokero.

Heti kun suljet lokeron, jääpalakone jatkaa jääpalojen valmistamista.


Pakastaminen ja pakasteiden säilyttäminen

Sisätilan muuttaminen

Laatikoiden ja lasilevyjen irrottaminen

Voit vetää laatikot ulos täyttämistä ja tyhjentämistä sekä puhdistamista varten.

Voit poistaa laatikot myös saadaksesi pakastimeen lisätilaa. Jos haluat säilyttää pakastimessa kookkaita tuotteita, esim. kokonaista joulukinkkua, voit irrottaa pakastuslaatikoiden välissä olevat lasilevyt.

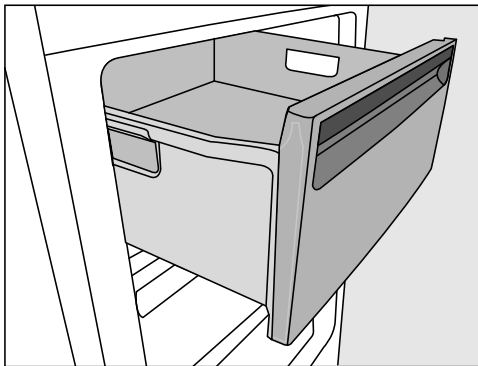


- Vedä laatikot kokonaan ulos ja nosta ne irti ylöspäin.
- Nosta lasilevyä vähän ylöspäin ja vedä se ulos eteenpäin.

Varusteiden käyttö

Kylmävaraajan käyttö

Kylmävaraaja hidastaa pakasteiden lämpötilan nousemista sähkökatkon aikana. Sen avulla voit pidentää pakasteiden säilytysaikaa.

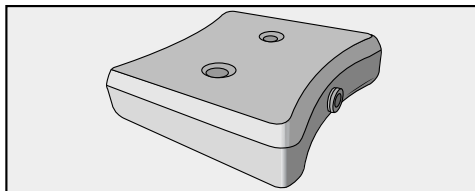

- Aseta kylmävaraaja ylimpään pakastuslaatikkoon.

Kylmävaraajan jäähdytysteho on parhaimmillaan, kun se on saanut jäätyä n. 24 tuntia.

– Sähkökatkon aikana

- Aseta läpikotaisin jäätynyt kylmävaraaja suoraan pakasteiden päälle ylimmän pakastuslaatikon etuosaan.

Vinkki: Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, käytä kylmävaraajaa erottamaan valmiiksi pakastuneet tuotteet ja uudet, pakastettavat tuotteet toisistaan. Näin valmiit pakasteet eivät pääse sulamaan.

Temperointialueet

Temperointialueet sulavat automaattisesti.

Kompressorin käydessä viinikaapin takaseinään saattaa kertyä huurretta ja vesipisaroita. Niitä ei tarvitse pyyhkiä pois, sillä ne haihtuvat automaattisesti kompressorin tuottaman lämmön vaikutuksesta.

Sulamisvesi valuu kouruun ja siitä poistoletkun kautta laitteen takana olevaan haihdutusastiaan.

Pidä sulamisveden poistokouru ja sulamisveden poistoaukko aina puhtaina. Sulamisveden on päästävä valumaan esteettä haihdutusastiaan.

Pakastin

Pakastimessa on NoFrost-sulatus, jonka ansiosta pakastin sulattaa itsensä automaattisesti, eikä pakastimen sisälle kerry jäätä.

Pakastimeen kertyvä kosteus tiivistyy pakastimen höyrystimiin, joista pakastin sulattaa ja haihduttaa tiivistyneen kosteuden säännöllisesti.

Automaattisen sulatuksen ansiosta pakastimen sisälle ei kerry koskaan jäätä. Pakasteiden lämpötilaan tällä sulatusmenetelmällä ei ole vaikutusta.

Puhdistus ja hoito

Varo, ettei laitteen elektronisiin osiin tai valaisimeen pääse vettä.

 Kosteus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Höyrypuhdistimen höyry voi vahingoittaa laitteen muovisia osia ja elektroniikkaa.

Älä käytä kylmälaitteen puhdistukseen höyrypuhdistimia.

Älä päästä puhdistusvettä sulamisvesiaukkoon.

Älä koskaan irrota kylmälaitteen sisällä olevaa arvokilpeä. Arvokilpeä tarvitaan mahdollista huoltoa varten.

Tietoa puhdistusaineista

Käytä kylmälaitteen sisätilan puhdistukseen vain elintarvikkeille haitattomia puhdistus- ja hoitoaineita.

Välttyäksesi pintojen vahingoittumiselta **älä käytä puhdistuksessa**

- sooda-, ammoniakki-, happo- tai kloridipitoisia puhdistusaineita,
- kalkkia irrottavia puhdistusaineita,
- hankaavia puhdistusaineita, esim. hankausjauhetta, nestemäistä hankausainetta, puhdistuskiviä,
- liuotinaineita sisältäviä puhdistusaineita,
- ruostumattoman teräksen puhdistusaineita,
- astianpesukoneen pesuaineita,
- uuninpuhdistusaineita,
- lasinpuhdistusaineita,
- hankaavia kovia sieniä tai harjoja, esim. kattiloiden puhdistukseen tarkoitettuja sieniä,
- ihmesieniä (taikasieniä),
- teräviä metallikaapimia.

Suosittelemme puhdistusta haalealla vedellä ja tilkalla käsiastianpesuainetta.

Seuraavilta sivuilta löydät tärkeitä puhdistusohjeita.

Jääpalojen jäädytysastian puhdistus



Puhdista jäädytysastia
– ennen kuin otat jääpalakoneen pois käytöstä pitemmäksi aikaa.
– säännöllisesti poistaaksesi jäämukset ja mahdolliset vesijäämät.

Jääpalojen jäädytysastiaa **ei voi** irrottaa, vaan se on puhdistettava paikallaan. Tätä varten voit siirtää jäädytysastian erityiseen puhdistusasentoon.

Puhdistusasennon valinta ⑤

Vaihtoehto Puhdistusasennon valinta ⑤ on valittavassa vain, kun jääpalakone on kytkettynä päälle.

Myös jääpalalokeron on oltava paikallaan kylmälaitteessa.

■ Tyhjennä jääpalalokero ja työnnä se takaisin kylmälaitteeseen.

■ Valitse asetustilassa '≡' symboli ⑤.

Valitsemasi asetukset tallentuu. Kuulet, kun jääpalojen jäädytysastia kääntyy vinoon asentoon.

■ Odota, kunnes jäädytysastian kääntöliike on täysin pysähtynyt.

Näyttöruutuun ilmestyy symboli ✓.

■ Ota jääpalalokero ulos pakastimesta.

■ Puhdista jääpalalokero ja jäädytysastia haalealla vedellä, johon olet lisännyt vähän käsiastianpesuainetta. Pyyhi pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä ja kuivaa lopuksi kuivalla liinalla.

■ Aseta jääpalalokero takaisin paikalleen.

■ Kuittaa ilmoitus ✓ puhdistuksen jälkeen valitsemalla OK.

Jäädytysastia siirtyy nyt kuuluvasti takaisin alkuasentoon.


Puhdistus ja hoito

Kylmälaitteen esivalmistelu puhdistusta varten

- Kytke kylmälaite pois päältä.

Näytössä näkyy ☹ ja kompressori kytkeytyy pois päältä.

- Ota kaikki viinipullot ja pakasteet ulos laitteesta ja aseta ne viileään paikkaan.
- Irrota magneettilistat puuhyllyistä ennen hyllyjen puhdistamista.
- Irrota pakastuslaatikot ja lasilevyt.

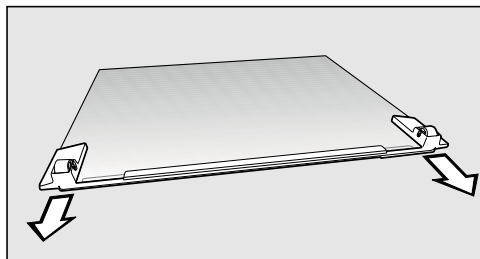

- Vedä etulista rullineen irti.
- Irrota kaikki irti lähtevät osat puhdistusta varten.

Sisätilan ja varusteiden puhdistus

Puhdista laite säännöllisesti, vähintään kerran kuussa.

Älä anna likaantumien kuivua kiinni, vaan pyyhi ne pois mahdollisimman pian.

- Puhdista **laitteen sisätilat** puhtaalla sieniliinalla ja lämpimällä vedellä, johon olet lisännyt hieman astianpesuainetta.
 - Huuhtelee pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä ja kuivaa lopuksi pinnat kuivalla liinalla.
- Seuraavat osat **eivät kestä pesua astianpesukoneessa:**
- puuhyllyt
 - kaikki laatikot ja laatikon kansi (kylmälaitemallin mukaan)
 - kylmävaraaja
- Puhdista nämä osat/varusteet käsin.

 Liian korkea pesulämpötila aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Kylmälaitteen osat voivat mennä pilalle, esim. vääntyä, jos peset niitä astianpesukoneessa yli 55 °C:n lämpötiloissa.

Pese konepesun kestäviä kylmälaitteen osia vain pesuohjelmilla, joiden lämpötila on enintään 55 °C.

Muoviosat voivat värjäytyä astianpesukoneessa joutuessaan kosketuksiin luonnostaan värjäävien aineiden, esim. porkkanan, ketsupin tai paprikan kanssa. Värjäntymät eivät kuitenkaan vaikuta osien käyttöominaisuuksiin.

Seuraavat osat **kestävät pesun astianpesukoneessa**:

- lasilevyt (ilman listoja)
- Temperointialueiden puuhyllyt ovat teleskooppikiskojen varassa. Puhdista teleskooppikiskot kostealla liinalla.

 Vääränlainen puhdistus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Teleskooppikiskot on käsitelty erikoisrasvalla, joka voi irrota pesussa, mikä vahingoittaisi teleskooppikiskoja.

Puhdista teleskooppikiskot kostealla liinalla.

- Jätä kylmälaite auki hetkeksi, jotta se ehtisi tuulettua eikä sisään muodostuisi hajua.

Etupinnan ja sivuseinien puhdistus

Jos likaantumat pinttyvät kiinni, niiden poistaminen saattaa olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Pinnat voivat värjäytyä tai muuttua.

Poista likaantumat laitteen etupinnalta ja sivuseinistä mahdollisimman pian.

Kaikki pinnat ovat herkästi naarmuuntuvia ja saattavat värjäytyä tai muuttua, jos ne joutuvat kosketuksiin epäsopivien pesuaineiden kanssa. Tutustu tämän kappaleen alun kohdan Tietoa puhdistusaineista ohjeisiin.

- Puhdista pinnat puhtaalla pehmeällä sieniliinalla, käsiastianpesuaineella ja lämpimällä vedellä. Voit käyttää puhdistukseen myös puhdasta, kosteaa mikrokuituliinaa, jolloin ei tarvita puhdistusainetta.
- Huuhtelevat pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä ja kuivaa lopuksi pinnat kuivalla liinalla.

Laitteen etuseinä

 Vääränlainen puhdistus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Pinnoite (CleanSteel) voi vahingoittua.

Tällaisiin pintoihin **ei saa käyttää teräspintojen puhdistusaineita**.

Laitteen etupinnassa on korkealaatuisen teräspinnoite (CleanSteel). Pinnoite suojaa pintaa likaantumiselta ja helpottaa puhdistusta.

Puhdistus ja hoito

- Pese laitteen ovi lasipinnoille tarkoitettulla puhdistusaineella.

Ilmanvaihtoritilän puhdistus

Pölyn kerääntyminen lisää energiankulutusta.

- Puhdista tulo- ja poistoilma-aukot säännöllisesti pölystä esim. pehmeällä harjalla tai pölynimurilla (esim. Miele-pölynimurin pölysuuttimella).

Vinkki: Jos haluat, että laite muistuttaa sinua ilmanvaihtoritilöiden puhdistuksesta 12 kuukauden välein, ota muistutus käyttöön (ks. Muut asetukset – Muistutus: Puhdista ilmanvaihtoritilä ).

Luukun tiivisteiden puhdistus

Jos ovitiivisteet ovat vahingoittuneet tai irronneet urastaan, laitteen ovi ei ehkä mene kunnolla kiinni ja laitteen kylmäteho heikkenee. Tämän seurauksena laitteen sisätilaan tiivistyy kosteutta, joka saattaa jäätymä.

Älä vahingoita tiivisteitä ja tarkista että tiivisteet pysyvät paikoillaan urissaan.

 Vääränlainen puhdistus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Öljyt ja rasvat voivat haurastuttaa oven tiivistettä.

Älä siksi öljyä tai rasvaa tiivisteitä.

- Puhdista ovitiivisteet säännöllisesti pelkällä vedellä ja kuivaa ne aina lopuksi pehmeällä liinalla.


Active AirClean -suodattimien vaihto

Kylmälaitteeseen tulee Active AirClean -suodattimen kautta raikasta ilmaa laitteen ulkopuolelta. Ulkopuolelta tulevan ilman suodatuksella Active AirClean -suodattimen kautta varmistetaan, että laitteen sisään pääsee vain raikasta, pölytöntä ja hajutonta ilmaa.


Vaihda molempien temperointialueiden Active AirClean -suodatin noin 12 kuukauden välein.

Jos haluat, että laite muistuttaa sinua 12 kuukauden välein suodattimien vaihtamisesta, voit ottaa käyttöön Active AirClean -suodattimien vaihdon muistutuksen (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Active AirClean -suodattimien vaihto).

Active AirClean KKF-KWNS -suodattimia voit tilata Miele-huollosta, Miele-kauppiaaltasi tai Mielen verkkokaupasta.

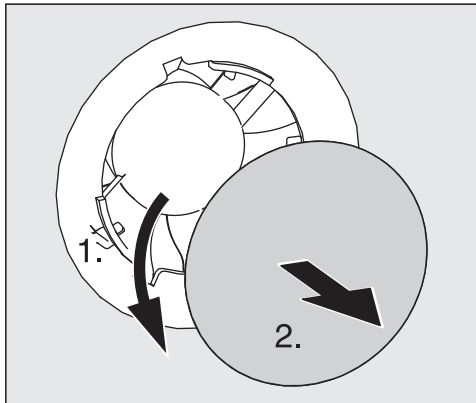

- Irrota suojus.

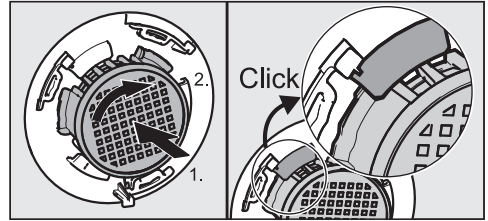

- Kierrä suodatinta 90° vasemmalle.
- Vedä suodatin ulos.
- Aseta uusi suodatin paikalleen.
- Kierrä sitten suodatinta 90° oikealle niin, että se napsahtaa paikalleen.
- Aseta suojus paikalleen.
- Vahvista suodattimien vaihto koskettamalla .

Active AirClean -suodattimen vaihdosta muistuttava merkkivalo sammuu ja aikalaskuri nollautuu.

Kylmälaitteen ottaminen käyttöön puhdistuksen jälkeen

- Aseta kaikki osat takaisin laitteeseen.
- Kytke kylmälaite päälle.
- Kytke pakastustoiminto päälle, niin pakastin jäähtyy nopeammin.
- Järjestä viinipullot takaisin viinikaappiin ja sulje laitteen ovi.
- Aseta pakasteilla täytetyt pakastuslaatikot takaisin pakastimeen ja sulje pakastimen ovi.
- Kytke pakastustoiminto pois päältä heti, kun pakastin on jäähtynyt vähintään -18 °C:een.

Useimmat päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoliikettä paikalle.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään häiriön tai vian mahdollinen syy.

Vältä kylmälaitteen ovien avaamista ennen häiriön korjausta, niin tuotteet pysyvät mahdollisimman kauan kylminä.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kylmälaite ei kylmene eikä sisävalo pala, kun sen ovet ovat auki.	Kylmälaitetta ei ole kytketty päälle. ■ Kytke kylmälaite päälle.
	Liitäntäjohdon pistotulppa ei ole kunnolla pistorasias- sa tai johdon pistoke ei ole kunnolla paikallaan lait- teen liitännässä. ■ Työnnä pistotulppa kunnolla pistorasiaan ja pistoke laitteen liitântään.
	Tarkista, onko laitteen pistorasian sulake palanut: vi- ka saattaa olla kylmälaitteessa, sähköverkon jännit- teessä tai jossain muussa laitteessa. ■ Ota yhteys sähköasentajaan tai Miele-huoltoon.
Kompressorikäy koko ajan.	Kyseessä ei ole häiriö. Kun laitteessa ei ole paljon jäähdytettävää tavaraa, laitteen kompressorikäy kytkey- tyy alhaiselle kierrosnopeudelle energian säästämi- seksi. Tämän vuoksi kompressorikäy myös tavallis- ta pitempään.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kompressorin kytkeytyminen päälle yhä useammin ja käy pitkään, kylmälaitteen lämpötila laskee liian nopeasti.	Kylmälaitteen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot ovat peitossa tai täynnä pölyä. ■ Älä peitä ilmankiertoaukkoja. ■ Puhdista ilmankiertoaukot säännöllisesti pölystä.
	Olet ehkä avannut laitteen ovien tavallista useammin tai laittanut laitteeseen suuria määriä lämpimiä elintarvikkeita. ■ Avaa laitteen ovia vain tarvittaessa ja mahdollisimman lyhyeksi ajaksi. Laite kylmenee takaisin asettamaasi lämpötilaan jonkin ajan kuluttua.
	Laitteen ovet eivät ole kunnolla kiinni. Pakastimeen saattaa olla jo kertynyt paksuhko jääkerros. ■ Sulje laitteen ovet. Laite kylmenee takaisin asettamaasi lämpötilaan jonkin ajan kuluttua. Jos laitteeseen on jo kertynyt paksuhko jääkerros, kompressorin kylmäteho laskee ja energiankulutus kasvaa. ■ Sulata kylmälaite ja puhdista se.
	Ympäristön lämpötila on liian korkea. Mitä korkeampi ympäristön lämpötila on, sitä pitempiä aikoja kylmäkoneisto käy. ■ Noudata kappaleessa Asennusohjeita – Sijoituspaikka annettuja ohjeita.
	Lämpötila on säädetty liian kylmäksi. ■ Muuta lämpötila-asetusta.
	Olet pakastanut kerralla suuren määrän elintarvikkeita. ■ Noudata kappaleen Pakastaminen ja pakasteiden säilyttäminen ohjeita.
	Pakastustoiminto on vielä päällä. ■ Energian säästämiseksi voit kytkeä pakastustoiminnon pois päältä ennenaikaisesti.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kompressorin kytkeytyminen päälle yhä harvemmin ja käy lyhyesti, kylmälaitteen lämpötila nousee.	Kyseessä ei ole häiriö. Asetettu lämpötila on liian korkea. ■ Muuta lämpötilan asetusta. ■ Tarkista laitteen sisälämpötila vielä 24 tunnin kuluttua.
	Pakasteet alkavat sulaa. Huonelämpötila on ollut alempi kuin kylmälaitteen huoneenlämpötilaluokassa on mainittu. Kompressorin käy harvemmin, kun huoneenlämpötila on liian alhainen. Siksi pakastin voi lämmetä liikaa. ■ Noudata kappaleessa Asennusohjeita – Sijoituspaikka annettuja ohjeita. ■ Nosta huoneenlämpötilaa.
Kylmälaitteessa on jäätä tai laitteen sisätilaan tiivistyy kosteutta. Laitteen ovi ei ehkä sulkeudu kunnolla.	Ovitiivisteet ovat irronneet urastaan. ■ Varmista että ovitiivisteet ovat tiiviisti paikoillaan.
	Ovitiivisteet ovat vahingoittuneet. ■ Tarkasta ovitiivisteiden kunto.
Ovitiiviste on vahingoittunut tai se on vaihdettava.	Voit vaihtaa ovitiivisteeseen ilman erillistä työkalua. ■ Vaihda ovitiiviste. Niitä saa Miele-huollosta tai alan liikkeistä.

Näyttöruudulla näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Näytössä näkyy , kylmälaite ei kylmene, mutta laitetta voi käyttää ja sisävalo palaa.	Esittelytila on kytketty päälle. ■ Kytke esittelytila pois päältä (ks. Muut asetukset - Esittelytilan kytkeminen pois päältä).
Näytössä ei näy mitään. Se on täysin pimeä.	Energiansäästötila on kytketynyt päälle: jollet tee mitään valintoja pitkähköön aikaan (noin 10 minuuttiin), näyttö pimenee automaattisesti. ■ Kosketa näyttöä. Näyttö alkaa jälleen toimia normaalisti. Sapattitila on kytketty päälle: Sisävalo ei pala, mutta kylmäkoneisto toimii normaalisti. ■ Kosketa näyttöä. Nyt näytössä palaa valkoisena  (ks. Muut asetukset - Sapattitilan kytkeminen päälle/pois).
Näytössä näkyy  etkä voi tehdä mitään valintoja.	Laitteen lukitus on kytketty päälle. ■ Kytke lukitus pois päältä hetkeksi tai kokonaan (ks. Muut asetukset - Lukituksen käyttö).
Viinikaapin temperointialueen lämpötilanosoittimessa palaa  ja laitteesta kuuluu merkkiääni.	Muistutus: Vaihda Active AirClean -suodattimet on otettu käyttöön. On aika vaihtaa Active AirClean KKF-KWNS -suodattimet. ■ Kuittaa muistutus koskettamalla symbolia  ja vaihda Active AirClean -suodattimet (ks. kappale Puhdistus ja hoito - Active AirClean -suodattimien vaihto).
Näytössä palaa  ja laitteesta kuuluu merkkiäni.	Olet ottanut käyttöön asetuksen Muistutus: puhdista ilmanvaihtorilät : ilmanvaihtorilät ja -aukot on puhdistettava. ■ Kuittaa ilmoitus koskettamalla näytön symbolia  ja puhdista ilmanvaihtorilät ja -aukot (ks. "Puhdistus ja hoito - Ilmanvaihtorilöiden puhdistus").

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Jonkin lämpötilanosoitimen symboli  palaa keltaisena ja laitteesta kuuluu merkkiäni.	Ovihälytin on reagoinut (ks. kappale Lämpötila- ja ovihälytys). ■ Kosketa näytön symbolia . Tämä kuittaa hälytyksen ja hälytysääni vaikenee. Lämpötilanosoitin alkaa jälleen näyttää senhetkistä lämpötilaa. ■ Sulje laitteen ovi. Hälytysääni vaikenee.
Jonkin lämpötilanosoitimen symboli  palaa punaisena ja laitteesta kuuluu merkkiäni.	Lämpötilahälytys on kytkeytynyt päälle (ks. kappale Lämpötila- ja ovihälytys). Laitteen kyseisen osan lämpötila on noussut tai laskenut liikaa säätämäsi lämpötilaan nähden. Tämä voi johtua esim. seuraavista syistä: – olet pitänyt viinikaapin ovea kauan auki, esim. viinipulloja järjestellessäsi, ja kaappiin on päässyt liikaa lämmintä huoneilmaa. – olet laittanut viinikaappiin suuria määriä huoneenlämpöisiä viinipulloja. – olet avannut laitteen ovea monta kertaa peräkkäin tai laitteen ovi on edelleen auki. – olet pakastanut kerralla paljon tuoreita elintarvikkeita, mutta et ole kytkenyt päälle pakastustoimintoa. – huoneistossa on ollut sähkökatko. – kylmälaitteessa on tekninen vika. ■ Kosketa näytön symbolia . Tämä kuittaa hälytyksen: symboli  sammuu ja hälytysääni vaikenee. Aloitusnäyttö tulee jälleen näkyviin: Lämpötilanosoitimessa vilkkuu n. minuutin ajan korkein kylmälaitteen kyseisessä osassa tänä aikana vallinnut lämpötila. Sen jälkeen lämpötilanosoitin alkaa jälleen näyttää senhetkistä lämpötilaa. Voit siirtyä pois vilkkuvasta lämpötilan näytöstä myös ennenaikaisesti: ■ Kosketa näytössä näkyvää lämpötilaa.

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
	Näytössä näkyvä lämpimimmän lämpötilan näyttö häviää. Tämän jälkeen lämpötilanosoitin alkaa jälleen osoittaa senhetkistä lämpötilaa. ■ Poista hälytyksen aiheuttanut syy. ■ Jos elintarvikkeet ovat sulaneet osittain tai kokonaan, tarkista niiden kunto. Muista ettei sulaneita pakasteita saa pakastaa uudelleen, vaan ne on ensin kypsennettävä (keitettävä tai paistettava).
Näytössä palaa punainen symboli  ja laitteesta kuuluu hälytysääni.	Huoneistossa on ollut sähkökatko: pakastimen lämpötila on noussut liikaa viime päivien tai tuntien aikana sähkökatkon vuoksi tai siksi, ettei laite ole muusta syystä saanut virtaa. ■ Napauta symbolia . Tämä kuittaa hälytyksen: Symboli  sammuu ja hälytysääni vaikenee. Pakastimen lämpötilanosoitin näyttää n. 1 minuutin ajan korkeinta lämpötilaa, joka pakastimessa on tähän mennessä ollut. Sen jälkeen lämpötilanosoitin alkaa jälleen näyttää senhetkistä lämpötilaa. Voit siirtyä pois vilkkuvasta lämpötilan näytöstä myös ennenaikaisesti: ■ Kosketa pakastimen lämpötilanosoitinta. Näytössä näkyvä lämpimimmän lämpötilan näyttö häviää. Tämän jälkeen lämpötilanosoitin alkaa jälleen osoittaa pakastimen todellista lämpötilaa. Kylmälaite on jatkanut sen jälkeen toimintaansa entiseen tapaan. ■ Poista hälytyksen aiheuttanut syy. ■ Jos elintarvikkeet ovat sulaneet osittain tai kokonaan, tarkista niiden kunto. Muista ettei sulaneita pakasteita saa pakastaa uudelleen, vaan ne on ensin kypsennettävä (keitettävä tai paistettava).

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Näytössä palaa punainen symboli , näkyviin tulee mahdollisesti virhekoodi F ja jokin numero. Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni.	Laitteessa on tekninen vika. ■ Vaienna hälytysääni napauttamalla näytön symbolia . ■ Ota yhteys huoltoon. Kun otat yhteyttä huoltoon, ilmoita häiriöilmoituksen virhekoodi sekä kylmälaitteen tyyppimerkintä ja valmistusnumero. Voit hakea nämä tiedot laitteen näyttöön: ■ Kosketa näytön symbolia . Kaikki tarvittavat tiedot tulevat näkyviin. Poistu tietojen näytöstä koskettamalla OK, niin virhekoodi tulee näkyviin uudelleen. Voit kytkeä kylmälaitteen pois päältä myös suoraan virheilmoituksesta.
	Kyseessä on häiriöilmoitus: Tämä ilmoitus on aina ensisijainen, eli se keskeyttää kaikki muut asetukset, mitä olet ehkä parhaillaan tekemässä. Häiriöilmoitus menee aina muiden ilmoitusten, kuten ovi- tai lämpötilahälytyksen edelle.

Vianetsintä

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Näytössä palaa keltainen symboli  ja laitteesta kuuluu hälytysääni.	Jääpalalokero ei ole kylmälaitteessa. Laitteesta kuuluu merkkiääni, kun suljet sen oven. ■ Kosketa näytön symbolia . Tämä kuittaa hälytyksen ja merkkiääni vaikenee. Näytössä näkyy jälleen laitteen senhetkinen sisälämpötila. ■ Aseta lokero takaisin paikalleen kylmälaitteeseen tai kytke jääpalakone pois päältä.
	Laitetta ei ole liitetty vesijohtoverkkoon. ■ Varmista, että vesiliitäntä on tehty oikein.
	Vesihana on kiinni. ■ Avaa vesihana.
	Teräksinen vesiletku on taitoksissa. ■ Tarkasta letku ja, jos se on vahingoittunut, vaihda tilalle vastaava Mielen varaosa.
	Vesijohtoveden paine on liian matala. ■ Varmista, että vesijohtoveden paine on 150–600 kPa (1,5–6 bar).
Näyttöruudussa palaa hälytyksen symboli  ja laitteesta kuuluu hälytysääni.	Olet valinnut toiminnon Puhdistusasennon valinta  ja kylmälaite tunnistaa, että jääpalalokero on täynnä. Valitsemasi toiminto keskeytyy ja laitteesta kuuluu hälytysääni. ■ Kosketa näytön symbolia . Tämä kuittaa hälytyksen ja hälytysääni vaikenee. Näytössä näkyy jälleen laitteen senhetkinen sisälämpötila. ■ Tyhjennä jääpalalokero ja työnnä se takaisin paikalleen kylmälaitteeseen.
Näytössä palaa punainen symboli  ja laitteesta kuuluu hälytysääni.	Jääpalakoneessa on toimintahäiriö. ■ Vaienna hälytysääni napauttamalla näytön symbolia . ■ Ota yhteys huoltoon. Voit myös kytkeä jääpalakoneen pois päältä asetustilassa .

Ongelmat jääpalakoneen kanssa

Ongelma	Syy ja toimenpide
Jääpalakone ei kytkeydy päälle.	Kylmälaitetta ei ole liitetty sähköverkkoon eikä kytketty päälle. ■ Liitä kylmälaite sähköverkkoon ja kytke laite päälle.
Jääpalakone ei valmista jääpaloja.	Kylmälaitetta ja jääpalakonetta ei ole kytketty päälle. ■ Kytke kylmälaite ja jääpalakone päälle.
	Pakastin on liian lämmin. ■ Valitse matalampi lämpötila.
	Olet avannut laitteen ovea niin usein, että kompressorin on käynyt tavallista useammin ja jääpalakoneeseen on muodostunut jäätä. ■ Avaa ovi vain tarvittaessa ja mahdollisimman lyhyeksi ajaksi. Huomaa myös, että ensimmäisten jääpalojen valmistuminen voi kestää jopa 24 tuntia.
	Kun jääpalakone on jatkuvassa käytössä, se pitäisi puhdistaa säännöllisesti. ■ Huuhtelee jääpalakone ja tulovesiliitäntä säännöllisesti siten, että heität kolme peräkkäistä jääpalaannosta pois.
Jääpalat haisevat tai maistuvat pahalta.	Käytät jääpalakonetta erittäin harvoin. Jäähän voi pitkän säilytyksen aikana tarttua hajuja ja makuja muista pakasteista. ■ Tyhjennä jääpalalokero, jollet käytä jääpalakonetta pitkään aikoihin. ■ Huuhtelee jääpalakone ja tulovesiliitäntä säännöllisesti siten, että heität kolme peräkkäistä jääpalaannosta pois.
	Olet säilyttänyt pakastimessa pakkaamattomia elintarvikkeita. Pakkaamattomien elintarvikkeiden maku ja haju voi tarttua jäähän. ■ Säilytä kaikki elintarvikkeet pakastimessa hyvin pakattuina.
	Jääpalalokero on likainen. ■ Puhdista jääpalalokero tarvittaessa.

Sisävalo ei pala

Ongelma	Syy ja toimenpide
Sisävalo ei pala.	Laitetta ei ole kytketty päälle. ■ Kytke kylmälaite päälle.
	Sapattitila on kytketty päälle: näyttö pysyy pimeänä, mutta kylmäkomeisto toimii normaalisti. ■ Kosketa näyttöä.
	Näyttöön syttyy valkoinen symboli  (ks. Muut asetukset – Sapattitila ).
	Ylikuumenemisen välttämiseksi sisävalo sammuu automaattisesti noin 15 minuutin kuluttua, kun kylmälaitteen ovea pidetään auki. Jos syy ei ole tässä, kyseessä on tekninen häiriö.
	 Näkyvillä olevat sähköä johtavat osat aiheuttavat sähköiskuvaaran. Lampun suojuksen takana on sähköä johtavia osia, joihin voi vahingossa koskea, jos suojus irrotetaan. Älä irrota lampun suojusta. LED-valaisimen korjaaminen ja vaihtaminen on ehdottomasti jätettävä huoltoliikkeen tehtäväksi.  Kirkas LED-valo aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Tämä valaisin kuuluu laserluokkaan 2/2M. Jos lampun suojus on rikki, valo voi aiheuttaa silmävaurioita. Jos lampun suojus on vahingoittunut, älä katso valaisimeen millään optisilla instrumenteilla (suurenuslasilla tms.). ■ Ota yhteys huoltoon.

Muita ongelmia

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pakasteet ovat jäätyneet kiinni.	Elintarvikepakkaus ei ollut täysin kuiva, kun asetit sen pakastumaan. ■ Irrota pakasteet tylpän esineen, esim. lusikanvarren avulla.
Laitteen ulkoseinät tuntuvat lämpimiltä.	Kyseessä ei ole häiriö. Kompressorin toiminnasta syntyvä lämpö siirretään laitteen ulkoseiniin kondenssiveden muodostumisen välttämiseksi.
Laitteesta ei kuulu hälytysääntä, vaikka ovi on auki pitkään.	Kyseessä ei ole häiriö! Ovihälytin on otettu pois käytöstä asetustilassa (ks. Muut asetukset – Hälytys- ja merkkiäänien  säätäminen).

Sytä laitteesta kuuluviin ääniin

Normaaleja ääniä	Mistä äänet johtuvat?
Hurrrr...	Hurina kuuluu laitteen moottorista (kompressorista). Ääni voi olla hetkellisesti voimakkaampi, kun moottori kytkeytyy päälle.
Pulp, pulp...	Pulputus, kurlutus tai solina aiheutuu kylmäaineen liikkeestä kylmäputkistoissa.
Naks...	Naksahtelua kuuluu aina silloin, kun termostaatti kytkee moottorin päälle tai pois päältä.
Suhinaa...	Kylmälaitteen sisältä voi kuulua satunnaisesti ilmavirtauksen hiljaista suhinaa.
Paukahtelua...	Paukahtelua saattaa kuulua, kun kylmälaitteen materiaalit laajenevat tai supistuvat lämpötilan vaihdellessa.
Huomaa, että moottorin käynnistä tai kylmäaineen virtaamisesta aiheutuvat äänet kuuluvat asiaan eikä niitä voi välttää!	

Muut äänet	Syy ja korjaustoimenpide
Räminä, kolina, kilinä	Kylmälaite ei ole suorassa ja tukevasti paikallaan. Suorista se vesivaa'an avulla. Ruuvaa tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.
	Kylmälaite ottaa kiinni viereisiin kalusteisiin tai laitteisiin. Vedä laitetta hieman irti näistä.
	Laitteen lokerot, korit tai hyllyt heiluvat tai ovat jumiutuneet. Tarvittaessa kaikki laitteen irrotettavat osat ja aseta ne tarvittaessa uudelleen paikoilleen.
	Pullot tai astiat ottavat kiinni toisiinsa. Vedä niitä hieman irti toisistaan.

Yhteydenotto häiriötilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita myyvään liikkeeseen tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi/huolto.

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./SN/Nr.). Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä.

Arvokilpi sijaitsee kylmälaitteen sisällä.

Laitetietojen tarkistaminen

Nämä tiedot löydät asetusten kohdasta Tiedot **i** (ks. Asetusten muuttaminen) tai kylmälaitteen sisätilassa olevasta arvokilvestä.

– Lisenssisopimusten tarkistaminen

Voit tarkistaa käytössä olevat lisenssit kohdasta ©.

EPREL-tietokanta

01.03.2021 alkaen energiamerkintään ja ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin liittyvät tiedot löytyvät euroopalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tietokantaan pääsee linkistä <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tietokannasta etsitään tietoa mallitunnisteen perusteella.

Mallitunnisteen löydät laitteen arvokilvestä.

Miele		XXXXXX ← Nr. XX/XXXXXXXXXX.	
WEINTEMPERSCHRAUK-UNTERTSCHICKELELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO PLACONCONDIZIONATO VINOCHILDERPOTRABAJU ENCOMERA BOTTLESAFETYTEMPERATURE WINE			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac.Congeladora
Nutzinhalt NetCapacity Volume Utile Capac. Util	Ges. / K. / G. / WINE / KALT Tot. / R. / F. / WINE / CHILL To. / R. / C. / VINO / CHILL Tot. / F. / C. / VINO / CHILL	R600a: XXg	

Takuu

Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.

Tarkempia tietoja omassa maassasi voimassa olevista takuehdoista saat Miele-huollosta.

Sijoitusohjeita

⚠ Lämpöä tuottavat laitteet aiheuttavat palo- ja vaurioitumisvaaran.

Lämpöä tuottavat laitteet voivat syttyä palamaan ja sytyttää myös kylmälaitteen.

Älä aseta lämpöä tuottavia laitteita, kuten pienoisuunia, erillistä keittolevyä tai leivänpaahdinta kylmälaitteen päälle.

⚠ Avoliekit aiheuttavat palo- ja vaurioitumisvaaran.

Avoliekit voivat sytyttää kylmälaitteen palamaan.

Pidä siksi avoliekit, kuten kynttilät etäällä kylmälaitteesta.

Sijoituspaikka

Paras sijoituspaikka on kuiva, tuuletettava huone.

Kun valitset sijoituspaikkaa, ota huomioon, että lämpö lisää energiankulutusta. Laitetta ei siksi kannata sijoittaa lämmityslaitteen, liedon tai muun lämmönlähteen viereen. Vältä myös laitteen sijoittamista paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonpaisteelle.

Mitä korkeampi huoneenlämpötila on, sitä pitempiä aikoja kompressorin käy, mikä puolestaan lisää sähkönkulutusta.

Kun sijoitat kylmälaitteen paikalleen, ota lisäksi huomioon seuraavat seikat:

- Jotta laite voidaan tarvittaessa irrottaa nopeasti sähköverkosta, pistorasian on päästävä helposti käsiksi eikä se saa sijaita suoraan laitteen takana.

- Laitteen pistotulppa ja verkkoliitäntäjohto eivät saa ottaa kiinni laitteen takaseinään, koska laitteen värinä voi vahingoittaa pistotulppaa tai verkkoliitäntäjohtoa.
- Älä liitä minkään muunkaan sähkölaitteen pistotulppaa tämän laitteen takana olevaan pistorasiaan.

⚠ Korroosion aiheuttama laitteen vahingoittumisen vaara.

Jos ilmankosteus on erittäin suuri, kylmälaitteen ulkoseiniin voi tiivistyä vettä. Tällainen tiivistynyt vesi saattaa aiheuttaa korroosiota laitteen ulkoseiniin.

Jotta näin ei kävisi, sijoita kylmälaite riittävästi tuuletettuun kuivaan ja/tai ilmastoituun tilaan.

Tarkista myös kalusteisiin sijoittamisen jälkeen, että laitteen ovet sulkeutuvat kunnolla, etteivät laitteen tulo- ja ilmankiertoaukot ole tukossa ja että laite on sijoitettu kalusteisiin oheisten asennusohjeiden mukaisesti.

Huoneenlämpötilaluokka

Kylmälaitteen ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun yläarvon. Huoneenlämpötilaluokka on ilmoitettu laitteen arvokilvessä, joka sijaitsee kylmälaitteen sisällä.

Huoneenlämpötilaluokka	Ympäristön lämpötila
SN	+10 °C ... +32 °C
N	+16 °C ... +32 °C
ST	+16 °C ... +38 °C
T	+16 °C ... +43 °C

Liian matala ympäristön lämpötila pidentää kompressorin seisonjaksoja. Tämä voi aiheuttaa jääkaapin sisälämpötilan nousua, mikä puolestaan voi vaikuttaa elintarvikkeiden säilyvyyteen.

Ilmankierto



Riittämätön ilmankierto aiheuttaa tulipalo- ja vaurioitumisvaaran.

Jos ilmankierto kylmälaitteen ympärillä ei ole riittävä, kompressorikäy tiheämmin ja pitempään. Tämä lisää laitteen energiankulutusta ja nostaa kompressorin lämpötilaa, mikä voi puolestaan vahingoittaa kompressoria.

Huolehdi siitä, että ilma pääsee vapaasti kiertämään kylmälaitteen ympärillä.

Noudata siksi ehdottomasti ilmoitettuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen mittoja.


Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia.

Puhdista ilmankiertoritilä myös säännöllisesti pölystä.

Kylmälaitteen takaseinän läheisyydessä oleva ilma lämpenee.

Seinävälikappaleiden asentaminen

Jotta kylmälaitteen energiankulutus vastaisi standardinmukaista kulutusta ja jotta välttyttäisiin korkean huonelämpötilan aiheuttamalta kosteuden tiivistymiseltä, laitteen takaseinään on asennettava seinävälikappaleet. Kun seinävälikappaleet ovat paikoillaan, laitteen asennussyvyys kasvaa noin 15 mm:llä. Seinävälikappaleet eivät vaikuta laitteen toimintaan, joten voit myös jättää ne asentamatta. Tällöin kylmälaitteen energiankulutus tosin kasvaa hieman, kun laite asennetaan lähemmäs seinää.

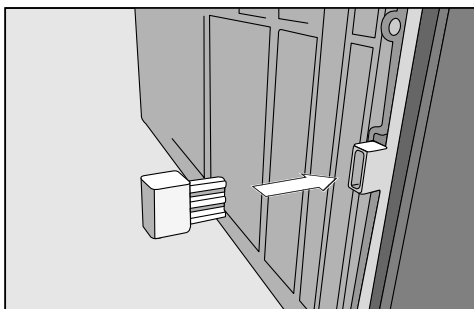

- Asenna seinävälikappaleet vasemmalle ja oikealle puolelle alas laitteen taakse.

Oven avautumiskulman rajoitin

Oven saranat on säädetty valmiiksi siten, että laitteen ovi avautuu enimmillään 115° kulmaan. Jos laitteen ovi esimerkiksi ottaa avattaessa kiinni viereiseen sivuseinään, sinun kannattaa säätää oven avautumiskulmaksi noin 90°.


Ovien avautumisrajoittimet kannattaa asentaa ennen laitteen paikalleen sijoittamista.

Oven avautumisrajoittimien asennus


- Irrota laitteen pistotulppa pistorasias-
ta tai kytke laitteen sulake pois pääl-
tä.

– Ovihidastimen irrottaminen


- Avaa laitteen ovi.

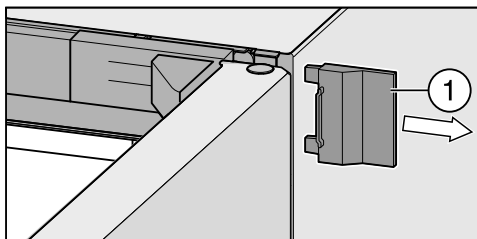

- Vedä oikeanpuoleinen ulompi peitele-
vy ① irti.

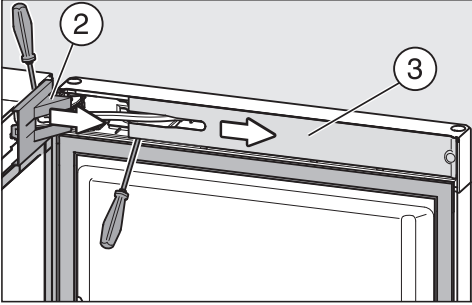

- Irrota oven saranan peitelevy ② ja ovihidastimen peitelevy ③.

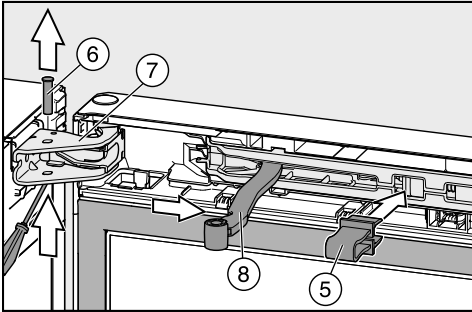


- Napsauta punainen varmistin ⑤ (kuuluu toimitukseen) aukkoon.

Varmistin estää ovihidastimen vetäytymisen kasaan ja taittumisen kokoon laakeripukin kanssa.

Irrota punainen varmistin vasta siinä vaiheessa asennusta, kun ohjeissa kehoitetaan irrottamaan se.


- Vedä saranatappi ⑥ ulos saranasta ⑦ ja ota se pois.
- Taita ovihidastimen nivelvarsi ⑧ irti saranasta.

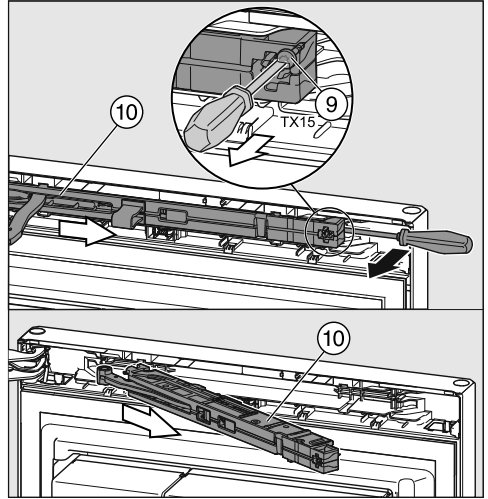

- Kierrä ruuvi ⑨ ulos ovihidastimesta ⑩ ja työnnä ruuvitaltta ovihidastimen taakse.

- Irrota ovihidastin ⑩.


– Oven avautumisrajoittimien asennus

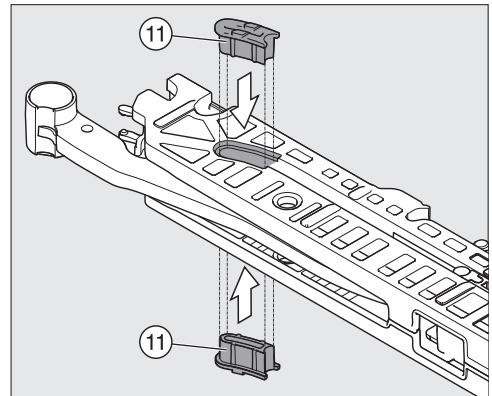


- Paina yksi oven avautumisrajoitin ⑪ paikalleen ylhäältäpäin ja toinen alhaaltapäin.

Asennus

– Ovihidastimen asennus paikalleen

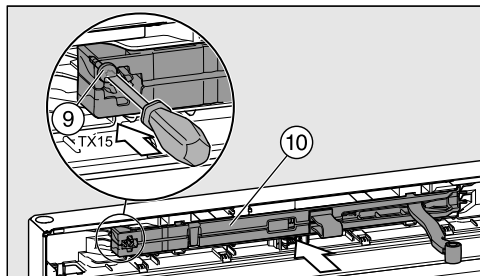


- Paina ovihidastin ⑩ ensin vinossa saranapuolelle vasteesen asti.
- Liu'uta sitten ovihidastimen toinen pää koloon.
- Kiinnitä ovihidastin paikalleen ruuvilla ⑨.

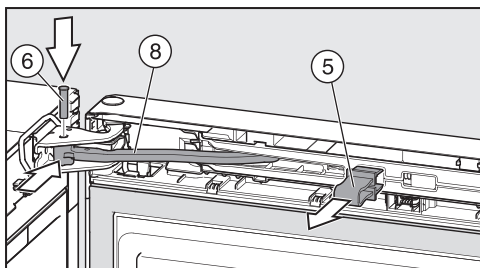


- Työnnä nivelvarsi ⑧ saranan aukkoon.
- Aseta saranatappi ⑥ saranaan ylhäältäpäin. Kierrä sitä ruuvitaltalla (n. ¼ kierrosta), kunnes tapin molemmat ulkonevat kielekkeet napsahtavat uriinsa.
- Irrota punainen varmistin ⑤.

Vinkki: Laita punainen varmistin talteen siltä varalta, että oven avautumissuuntaa täytyy joskus taas vaihtaa.

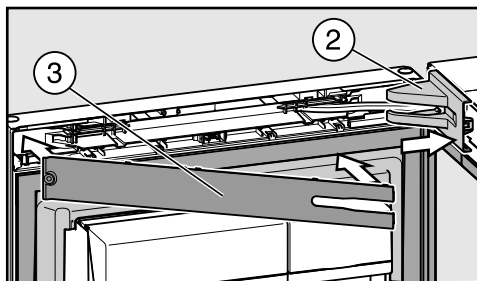

- Aseta saranan peitelevy ② paikalleen.
- Napsauta lista ③ paikalleen.

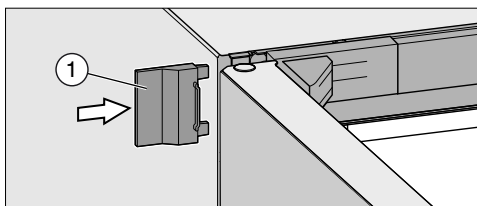

- Työnnä ulompi peitelevy ① paikalleen.
- Sulje laitteen ovi.

Jos aiot asentaa tämän kylmälaitteen rinnakkain toisen kylmälaitteen kanssa side-by-side-yhdistelmäksi, noudata ehdottomasti kappaleessa Side-by-side asennus toisen kylmälaitteen kanssa annettuja ohjeita. Tarvittavat asennusosat kuuluvat kylmälaitteen toimittukseen.

Kylmälaitteen sijoittaminen paikalleen

⚠ Kylmälaitteen kaatuminen aiheuttaa loukkaantumis- ja vaurioitumisvaaran.

Jos kylmälaitteen paikalleen sijoittamisessa on mukana vain yksi henkilö, loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara suurenee.

Laitteen asentamiseen tarvitaan ehdottomasti kaksi henkilöä.

⚠ Lattian vahingoittumisen vaara. Kylmälaitteen liikuttelu voi vaurioittaa lattiaa.

Ole erityisen varovainen liikutellessasi laitetta aroilla lattiapinnoilla.


Laitteen paikalleen sijoittamisen helpottamiseksi laitteen takana ylhäällä on kuljetuskahvat ja alhaalla kuljetuspyörät.

Vinkki: Asenna laite paikalleen aina tyhjänä.

- Aseta laite jo valmiiksi mahdollisimman lähelle sijoituspaikkaa.
- Liitä kylmälaite sähköverkkoon kappaleessa Sähköliitäntä neuvotulla tavalla.

- Siirrä laite varovasti haluamaasi paikkaan.
- Sijoita laite seinää vasten joko seinävälikkappaleiden kanssa (jos ne on asennettu) tai ilman niitä.

Kylmälaitteen suoristaminen

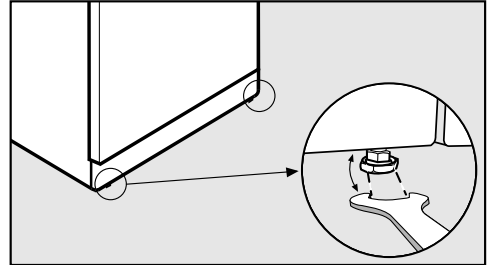

- Jos lattia on epätasainen, voit säätää laitteen etumaisia säätöjalkoja mukana toimitetulla kita-avaimella. Sijoita laite tukevasti pystysuoraan.

Asennus


Laitteen oven tukeminen

⚠ Loukkaantumisvaara ja laitteen vahingoittumisen vaara, jos kylmälaitte pääsee kaatumaan tai sen ovi putoaa.

Jos alemman laakeripukin ylimääräinen säätöjalka ① ei ota kunnolla kiinni lattiaan, kylmälaitteen ovi voi pudota alas tai koko laite voi kaatua.

Kierrä säätöjalkaa laitteen mukana toimitetulla kita-avaimella ehdottomasti niin pitkälle ulos, että se ottaa kiinni lattiaan.

Kierrä säätöjalkaa tämän jälkeen ulos vielä neljänneskierros.

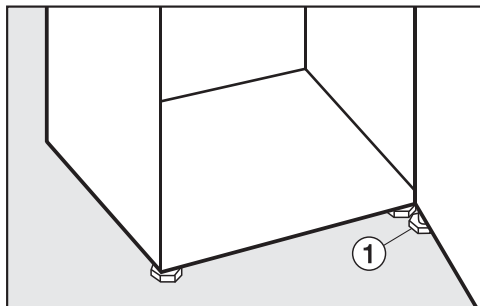

Kylmälaitteen sijoittaminen keittiökalusterivistöön

⚠ Riittämätön ilmankierto aiheuttaa tulipalo- ja vaurioitumisvaaran.


Jos ilmankierto kylmälaitteen ympärillä ei ole riittävä, kompressorikäy tiheämmin ja pitempään. Tämä lisää laitteen energiankulutusta ja nostaa kompressorin lämpötilaa, mikä voi puolestaan vahingoittaa kompressoria.

Huolehdi siitä, että ilma pääsee vapaasti kiertämään kylmälaitteen ympärillä.

Noudata siksi ehdottomasti ilmoitettuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen mittoja.

Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia.

Puhdista ilmankiertoritilä myös säännöllisesti pölystä.

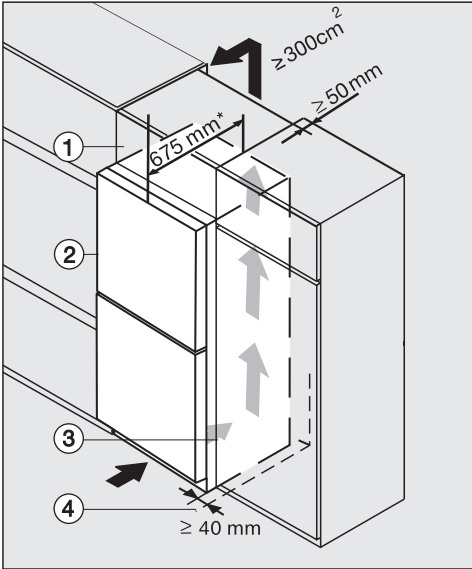

- ① Välitilakaappi
- ② Kylmälaite
- ③ Keittiökaluste
- ④ Seinä

* Jos laitteeseen on asennettu seinä-
väläkappaleita, laitteen syvyys kasvaa
noin 15 mm:llä.

Mitä suurempi ilmanpoistotila on, sitä
vähemmän energiaa kylmälaitteisto
kuluttaa.


- Esteettömän ilmankierron takaami-
seksi kylmälaitteen taakse on jätettä-
vä koko välitilakaapin levyinen, vähin-
tään 50 mm syvä ilmankiertotila.
- Huonetilan kattoon asti ulottuvaa va-
paata ilmanpoistotilaa on oltava vä-
hintään 300 cm², jotta lämmin ilma
pääsee poistumaan esteittä laitteen
takaa.

Voit sijoittaa kylmälaitteen suoraan keit-
tiökaappirivistöön, joko keittiökaappien
väliin tai niiden viereen. Laitteen etureu-
nan tulee tulla vähintään 65 mm ulos
keittiökaappirivistöstä. Näin laitteen ovi
mahtuu avautumaan ja sulkeutumaan
vapaasti. Jottei laitteen korkeus poik-
keaisi keittiökaappirivistöstä, laitteen
päälle voidaan sijoittaa sopivan korkui-
nen välitilakaappi ①.

Jos asennat kylmälaitteen seinän ④ vie-
reen kylki seinää vasten, seinän ④ ja
laitteen ② sivuseinän väliin täytyy jättää
saranapuolella vähintään noin 40 mm ti-
laa, jotta laitteen ovet mahtuvat avautu-
maan kunnolla.

Asennus

Laitteen mitat

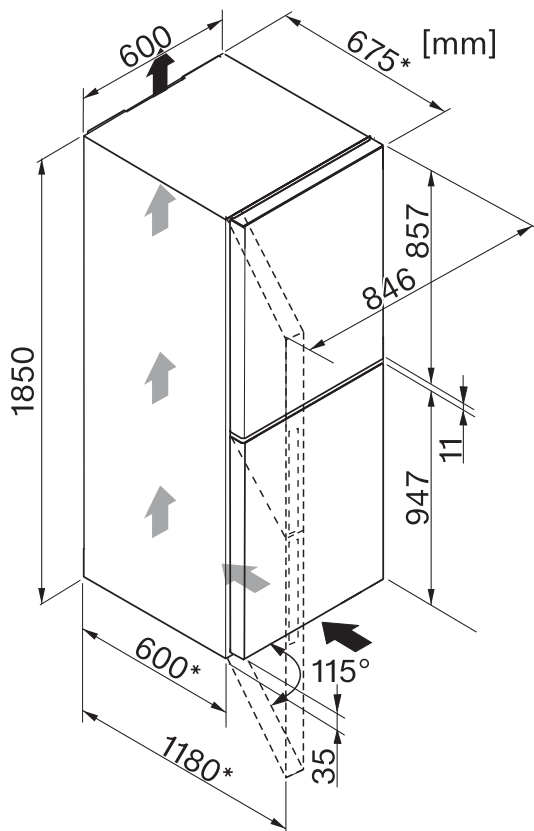

* Mitta ilman paikalleen asennettuja seinävälikkappaleita. Jos käytät seinävälikkappaleita, laitteen asennussyvyys kasvaa noin 15 mm:llä.

Side-by-side-asennus toisen kylmälaitteen kanssa

Periaatteessa kylmälaitteita ei pitäisi asentaa vierekkäin (side-by-side) muiden kylmälaitteiden kanssa, jotta vältetään kondenssiveden kertymiseltä kylmälaitteiden väliin ja siitä aiheutuville vaurioille. Tämän kylmälaitteen sivuseinässä on kuitenkin lämmitys, joten sen voi asentaa rinnakkain toisen kylmälaitteen kanssa.










⚠ Laitteen vahingoittumisen vaara!

Valmis side-by-side-yhdistelmä on erittäin raskas. Yhdistelmän vääräntäinen siirtäminen voi aiheuttaa laitteisiin lommoja tai niiden lasiseen etupintaan halkeamia.

Noudata seuraavia ohjeita, kun siirrät side-by-side-laiteyhdistelmää.


Side-by-side-asennuksessa tarvitaan ehdottomasti kaksi henkilöä.

Kaikki side-by-side-asennuksessa tarvittavat kiinnitysosat kuuluvat toimitukseen:

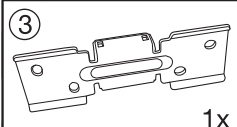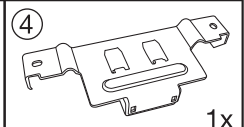
 1x	 TX 25 8x
 1x	 1x
 TX 15 4x	 1x
 1x	
 1x	
 1x	 1x

Asennus

Seuraavat työkalut toimitetaan laitteen mukana:



Lisäksi tarvitaan seuraavat työkalut:

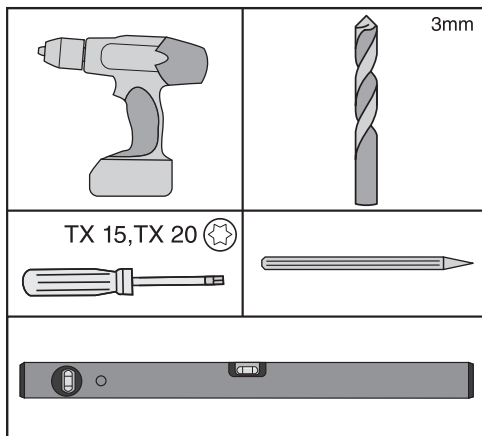


Kylmälaitteiden sijoittaminen paikalleen


Laitteen takaseinään on päästävä käsi-
siksi asennuksen aikana.

- Aseta pakastin tai pakastimellinen kylmälaitte ehdottomasti aina edestä katsoen vasemmalle. Pakastimen tai pakastimella varustetun kylmälaitteen toista kylmälaitetta vasten tulevan seinän lämmitys ehkäisee kondenssi-
veden muodostumista kylmälaitteiden väliin!
- Aseta molemmat kylmälaitteet ensin mahdollisimman lähelle lopullista sijoituspaikkaa, jotta voit säätää niiden jalkoja mahdollisten lattian epätasaisuuksien mukaan.
- Irrota ennen asennusta kaikki laitteiden ulkopintaa mahdollisesti suojaavat suojakalvot.


Vinkkejä side-by-side-laiteyhdistelmän siirtämiseen:

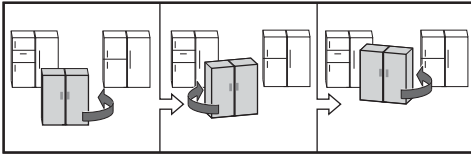

- Siirrä vuorotellen yhdistelmän vasenta ja oikeaa reuna. Ota kiinni aina ulommasta etukulmasta, älä missään tapauksessa työnä polvella laitteen sivuseinästä tai ovesta.

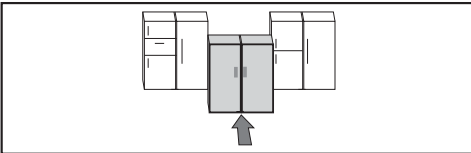


- Jos side-by-side-laiteyhdistelmä on suoraan sijoitusaukon edessä, työnnä se varovasti paikalleen.

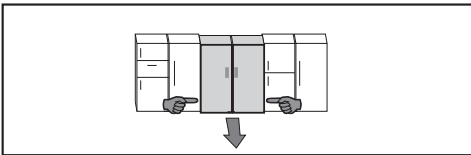


- Jos joudut vetämään yhdistelmän esiin sijoitusaukosta, ota kiinni yhdistelmän alimmasta kolmanneksesta ja vedä sitä suoraan eteenpäin.


Asennus vaiheittain – laitteiden etureuna

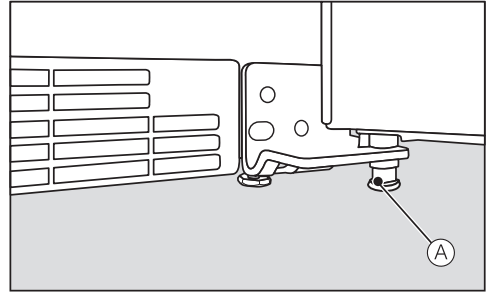

- Kierrä säätöjalka A (kylmälaitteen oven tukemiseksi) kita-avaimella ⑪ kokonaan sisään. Säätöjalka ei saa ottaa kiinni lattiaa.

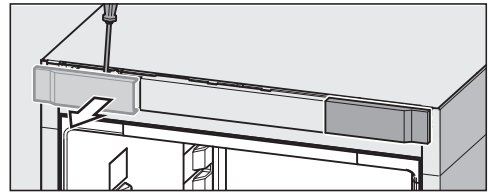

Yläreunan peitekappale

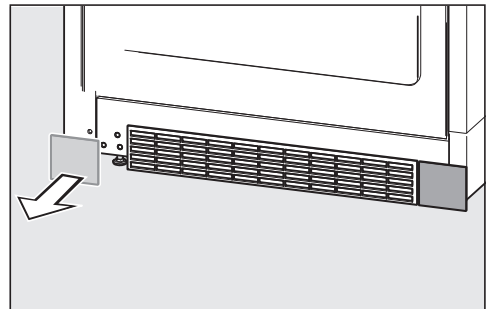


Alareunan peitekappale

- Irrota molemmista kylmälaitteista peitelevyt vierekkäin tulevista reunoista.

Asennus




- Aseta kylmälaitteet vierekkäin siten, että ne ovat edestä samassa linjassa ja että niiden väliin jää vähän yli 40 mm:n rako.

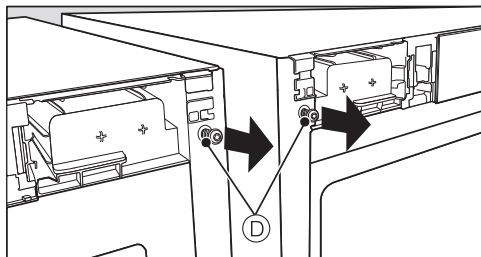


- Irrota ruuvit (D) ja laita ne talteen seuraavaa työvaihetta varten. Niitä tarvitaan vielä kiinnitysosan (1) kiinnittämiseen.

Kylmälaitteet suoritetaan samaan linjaan toistensa kanssa sekä korkeus- että syvyysuunnassa ylemmän kiinnitysosan (1) avulla. Jos laitteet ovat erikorkuisia, aloita korkeammasta laitteesta.

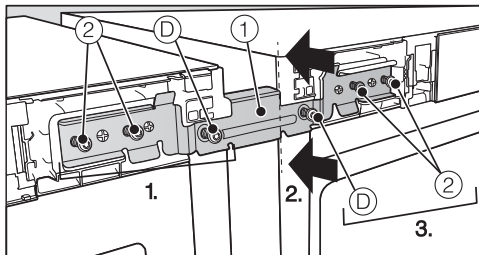

- Aseta ylempi kiinnitysosa (1) kylmälaitteen tappeihin ja kiinnitä se seuraavassa järjestyksessä:


1. Kiinnitä kiinnitysosa (1) ruuvilla (D), jonka äsken irrotit kylmälaitteesta, ja ruuvilla (2).
2. Paina sitten toinen kylmälaitte kiinnitysosan välinpidintä vasten.
3. Kiinnitä kiinnitysosa (1) nytkin ruuvilla (D), jonka äsken irrotit kylmälaitteesta, ja ruuvilla (2) toiseen kylmälaitteeseen. Paina tätä varten kylmälaitteita vähän yhteen.

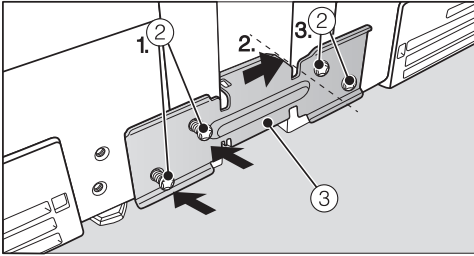

■ Aseta kiinnitysosa ③ siten, että vaakasuuntaiset pitkittäisreiät tulevat vasemmalle, ja kiinnitä se seuraavassa järjestyksessä:

1. Ruuvaa se löysästi kiinni kahdella ruuvilla ②.
2. Liu'uta kiinnitysosaa ③ niin, että sen keskiosa ottaa kiinni toisen kylmälaitteen sivuseinään.
3. Kiinnitä kiinnitysosa ③ ruuveilla ②.
4. Kiristä nyt äsken löysälle jättämäsi ruuvit ja paina samaan aikaan oikeanpuoleista kylmälaitetta vasemmanpuoleista vasten.

Asennus vaiheittain – laitteiden taka-reuna

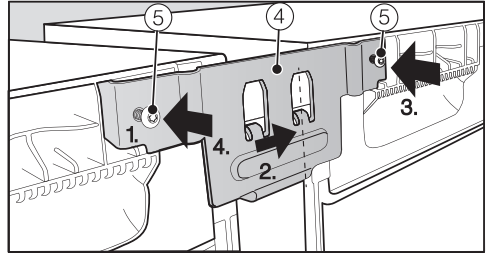


■ Aseta kiinnitysosa ④ siten, että vaakasuuntainen pitkittäisreikä tulee vasemmalle, ja kiinnitä se seuraavassa järjestyksessä:

1. Ruuvaa se löysästi kiinni ruuvilla ⑤.
2. Liu'uta kiinnitysosaa ④ niin, että sen keskiosa ottaa kiinni toisen kylmälaitteen sivuseinään.
3. Kiinnitä kiinnitysosa ④ ruuvilla ⑤.
4. Kiristä nyt äsken löysälle jättämäsi ruuvi ja paina samaan aikaan oikeanpuoleista kylmälaitetta vasemmanpuoleista vasten.

Asennus


Kiinnitysosa ⑥ kiinnitysreiät täytyy esiporata.

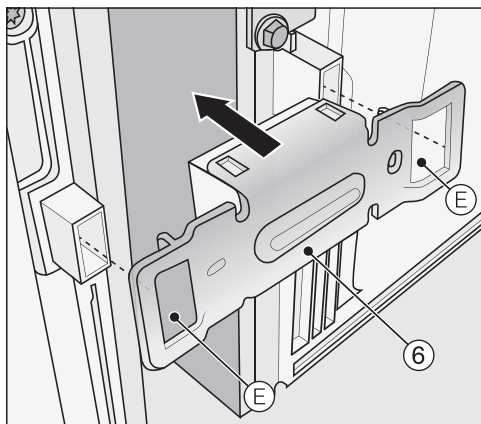

- Paina kiinnitysosa ⑥ paikalleen niin, että sen aukot ⑤ tulevat seinäväliskappaleiden ulokkeisiin.
- Merkitse porattavien reikien paikat.
- Ota kiinnitysosa ⑥ taas pois paikaltaan.

Poraa nyt reiät. Poraussyvyys on n. 1 mm.


- Poraa reiät 3 mm:n poralla ja poista purseet rei'istä.

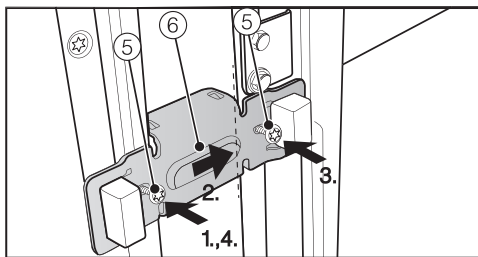

- Aseta kiinnitysosa ⑥ siten, että vaakasuuntainen pitkittäisreikä tulee vasemmalle, ja kiinnitä se seuraavassa järjestyksessä:


1. Ruuvaa se löysästi kiinni ruuvilla ⑤.
2. Liu'uta kiinnitysosaa ⑥ niin, että sen keskiosa ottaa kiinni toisen kylmälaitteen sivuseinään.
3. Kiinnitä kiinnitysosa ⑥ ruuvilla ⑤.
4. Kiristä nyt äsken löysälle jättämäsi ruuvi ja paina samaan aikaan oikeanpuoleista kylmälaitetta vasemmanpuoleista vasten.

Seuraavat asennusvaiheet – laitteiden etupuolet

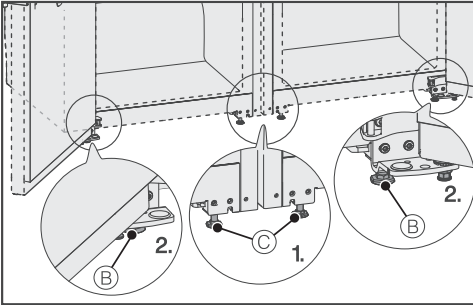

■ Säädä etumaisia säätöjalkoja kiinto-avaimella (1).

1. Kierrä keskimmäisiä säätöjalkoja (C) sisään niin, etteivät ne ota kiinni lattiaan.
2. Suorista nyt koko side-by-side-laiteyhdistelmä ulompien säätöjalkojen (B) avulla.

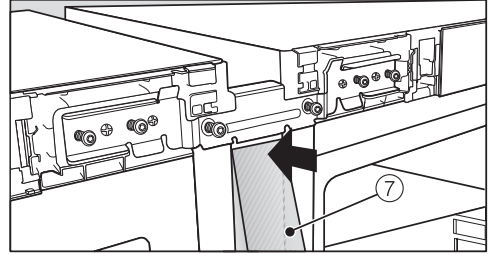


■ Asenna nyt peitelistä (7) laitteiden etupuolelle. Aseta listan yläpää ylemmän kiinnitysosan alareunaan ja painele listä (7) sitten varovasti uraan. Käytä apuna pehmeää pyyhettä, ettei listaan tule lommoja.

Vinkki: Paina listan reunoja yhteen koko pituudelta, niin se menee uraan paremmin.

■ Vedä suojakalvo irti listasta.


Asennus

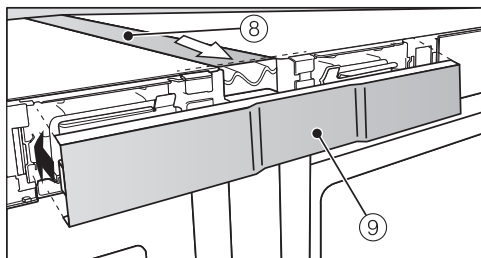

- Asenna seuraavaksi laitteiden yläpintaan tuleva peitelistä (8). Aseta listan pää laitteiden reunan tasalle ja painele lista (8) huolellisesti uraan.

Vinkki: Paina listan reunoja yhteen koko pituudelta, niin se menee uraan paremmin.

- Asenna peitelevy (9) laitteiden etureunaan ylös.

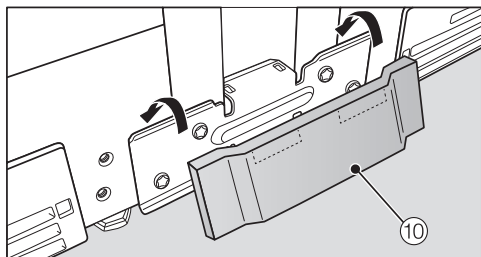

- Asenna peitelevy (10) laitteiden etureunaan alas.


- Liitä side-by-side-yhdistelmä nyt kummankin laitteen käyttö- ja asennusohjeiden mukaisesti sähköverkkoon.
- Kylmälaitteet, joissa on jääpalakone: Liitä laite kylmävesiliitäntään käyttö- ja asennusohjeen mukaisesti.

⚠ Huomaa! Vahingoittumisen vaara laiteyhdistelmää siirrettäessä!

Valmis side-by-side-yhdistelmä on erittäin raskas. Yhdistelmän vääränlainen siirtäminen voi aiheuttaa laitteisiin lommoja.


Noudata siksi laitteiden siirtämisestä annettuja ohjeita.

- Työnnä side-by-side-laiteyhdistelmä varovasti lopulliseen sijoituspaikkaansa.

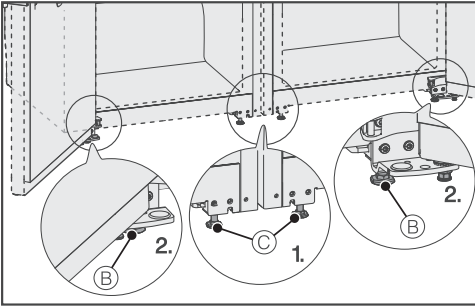

- Suorista side-by-side-laiteyhdistelmää tarvittaessa korkeussuunnassa vielä kerran säätämällä etumaisia säätöjalkoja kita-avaimella ⑪.

1. Kierrä keskimmäisiä säätöjalkoja ③ ulos niin pitkälle, että ne ottavat kiinni lattiaan.
2. Kierrä uloimpia säätöjalkoja ② ulos suoristaaksesi yhdistelmää.

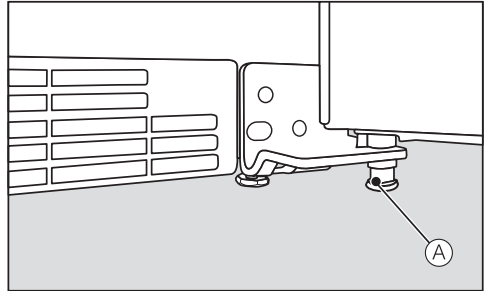


- Laitteen ovien tukeminen laakeripu-keissa olevien säätöjalkojen ① avulla: Kierrä säätöjalkaa ① ulos, kunnes se ottaa kiinni lattiaan. Kierrä säätöjalkaa tämän jälkeen ulos vielä 90° (neljänneskierto).


Asennus

Laitteen oven suoristaminen

Voit säätää laitteiden ovia korkeussuunnassa alempien laakeripukkien avulla.

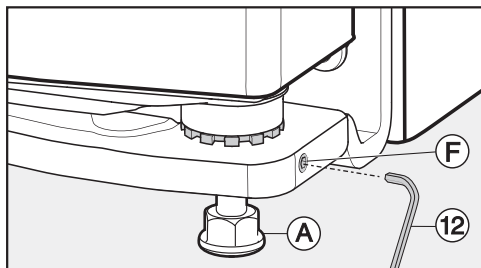

- Kierrä kierretappia (F) kuusiokoloavaimella (12) ulos enintään yksi kierros.

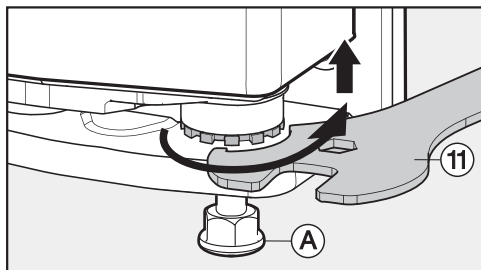

- Säädä saranatappin korkeutta kitaavaimella (11). Tehdastoimitustilassa saranatappi on kierretty kokonaan sisään.
- Oven nostaminen: kierrä tappia myötäpäivään.
- Oven laskeminen: kierrä tappia vastapäivään
- Kiristä kierretappi (F). Saranatappi on nyt taas kiristetty.

Oven avautumissuunnan vaihtaminen

Kylmälaite toimitetaan vasemmalle avautuvana. Mikäli haluat oven avautuvan oikealle, sen avautumissuuntaa voi vaihtaa.

Huomaa, että kylmälaitteen avautumissuuntaa ei saa vaihtaa, jos laite asennetaan side-by-side-laiteyhdistelmäksi toisen kylmälaitteen kanssa.

! Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara oven avautumissuunnan vaihdon aikana.


Jos avautumissuunnan vaihdossa on mukana vain yksi henkilö, loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara suurenee. Oven avautumissuunnan vaihtoon tarvitaan ehdottomasti kaksi henkilöä.

Jos ovitiivisteet ovat vahingoittuneet tai irronneet urastaan, laitteen ovi ei ehkä mene kunnolla kiinni ja laitteen kylmäteho heikkenee. Laitteen sisätilaan tiivistyy kosteutta, joka saattaa jäätyä.

Älä vahingoita tiivisteitä ja tarkista että tiivisteet pysyvät paikoillaan urissaan.

Esivalmistelu

Oven avautumissuunnan vaihtoon tarvittavat seuraavat työkaluja:

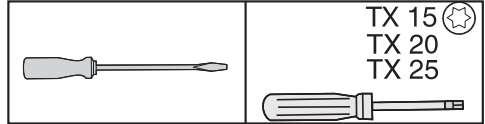


- Suojaa lattia ja laitteen ovi avautumissuunnan vaihtoa varten: levitä sopiva alusta lattialle laitteen eteen.


Asennus

Ylempien peitelevyjen poistaminen

- Avaa laitteen ovi.

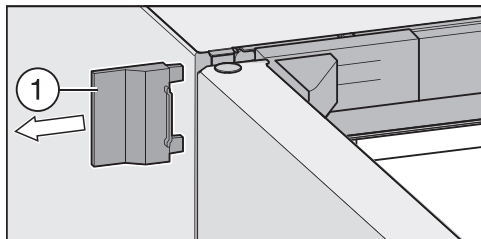


- Vedä oikeanpuoleinen ulompi peitelevy ① irti.

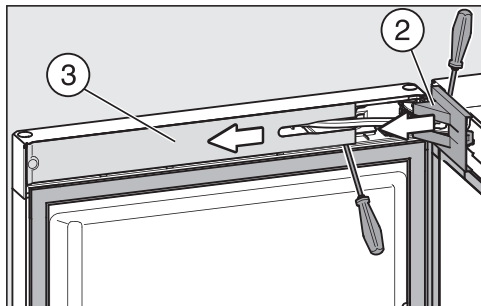

- Irrota oven saranan peitelevy ② ja ovihidastimen peitelevy ③.

Ylemmän ovihidastimen irrottaminen

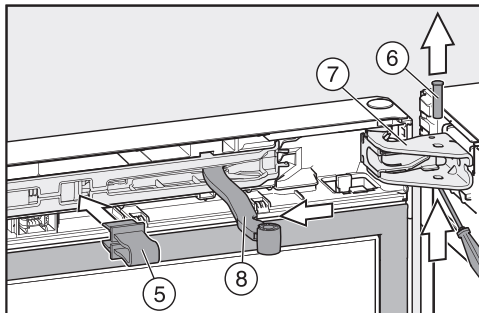


- Napsauta punainen varmistin ⑤ (kuuluu toimitukseen) aukkoon.

Varmistin estää ovihidastimen vetäytymisen kasaan ja taittumisen kokoon laakeripukin kanssa.

Irrota punainen varmistin vasta siinä vaiheessa asennusta, kun ohjeissa kehoitetaan irrottamaan se.

- Vedä saranatappi ⑥ ulos saranasta ⑦ ja ota se pois.
- Taita ovihidastimen nivelvarsi ⑧ irti saranasta.

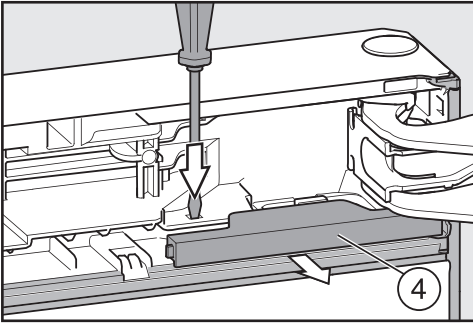


- Paina kielekettä alaspäin uraruuvitalalla ja vedä peitelevy ④ irti pidikkeestä.

Ylemmän oven irrottaminen

⚠ Loukkaantumisen vaara, kun irrotat laitteen ylemmän oven.

Heti kun irrotat saranatapin seuraavassa työvaiheessa, laitteen ylempi ovi ei enää pysy tukevasti paikallaan. Pidä ylemmästä ovesta lujasti kiinni.

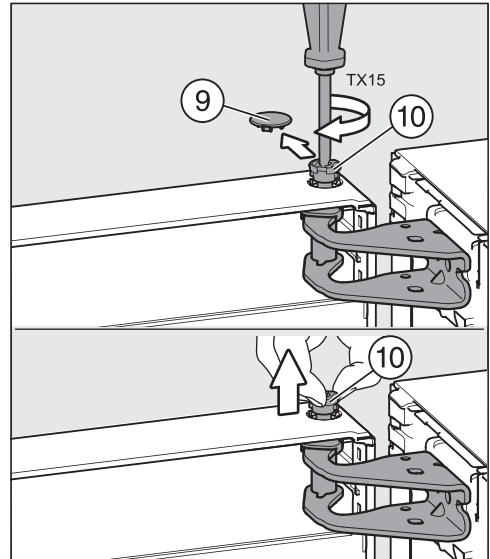

- Vedä peitelevy ⑨ varovasti irti.
- Kierrä saranatappia ⑩ vähän ulos (n. ¼ kierrosta), kunnes se napsahtaa.
- Vedä saranatappi ⑩ sitten sormin kokonaan ulos.

 Loukkaantumisen vaara, kun irrotat laitteen ylemmän oven.


Jos saranatappi irtoaa keskimmäisestä laakeripukista ylemmän oven mukana, laitteen alempi ovi ei ole enää tukevasti paikallaan ja saattaa pudota.

Varmista, että saranatappi jää keskimmäiseen laakeripukkiin, jotta laitteen alempi ovi pysyy paikallaan.


- Irrota laitteen ylempi ovi nostamalla sitä varovasti ja aseta se toistaiseksi sivuun.

Alemman ovihidastimen irrottaminen

- Avaa laitteen alempi ovi.

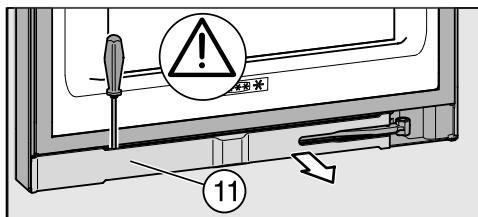


- Ota suojus ⑪ pois.

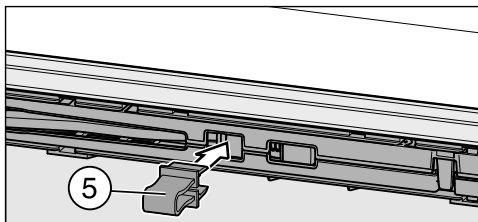


- Napsauta punainen varmistin ⑤ (kuuluu toimitukseen) aukkoon.

Varmistin estää ovihidastimen vetäytymisen kasaan ja taittumisen kokoon laakeripukin kanssa.

Irrota punainen varmistin vasta siinä vaiheessa asennusta, kun ohjeissa kehoitetaan irrottamaan se.

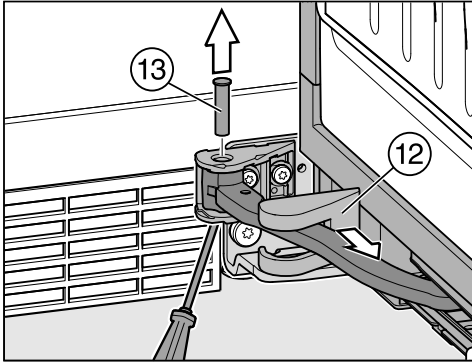

- Vedä peitelevy 12 irti ja työnnä ovihi-
dastinta sivuun niin, että pääset kä-
siksi laakeripukkiin.
- Työnnä saranatappia 13 alhaalta ylös-
päin ja nosta se pois laakeripukista.

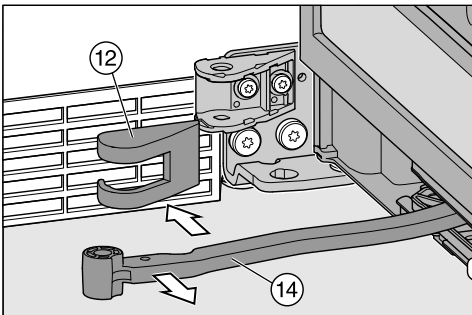


- Taita ovihi-
dastimen nivelvarsi 14 irti
laakeripukista ja ota peitelevy 12 pois.

Alemman oven irrottaminen

⚠ Loukkaantumisen vaara, kun ir-
rotat laitteen alemman oven!

Heti kun irrotat saranatapin alem-
masta ovesta seuraavassa työvai-
heessa, laitteen alempi ovi ei enää
pysy tukevasti paikallaan!
Pidä alemmasta ovesta lujasti kiinni.

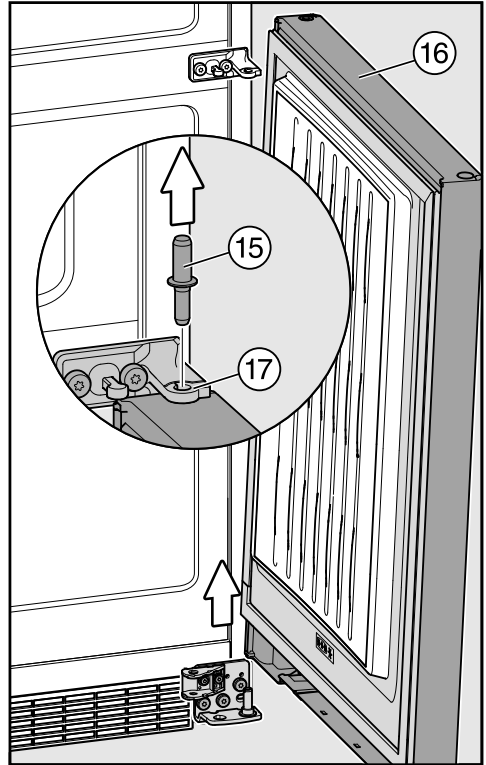


- Vedä saranatappi 15 irti laitteen alem-
man oven 16 laakeriholkista.

Vinkki: Varo, ettei keskimmäisen laake-
ripukin harmaa muovisuojus 17 pääse
putoamaan.


- Irrota laitteen alempi ovi 16 nostamal-
la sitä varovasti ja aseta se toistaisek-
si sivuun.

Asennus


Alemman laakeripukin siirtäminen

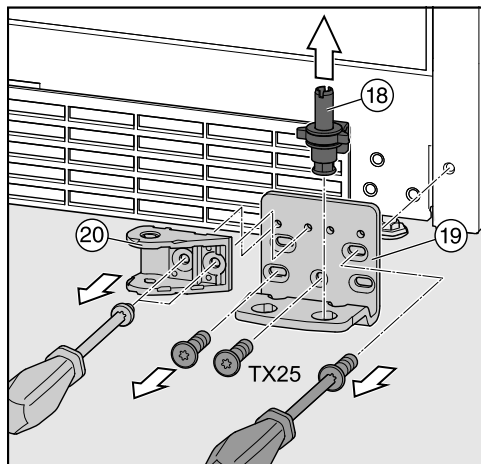

- Vedä saranatappi (18) ylöspäin irti kokonaisuutena yhdessä aluslaatan ja säätöjalan kanssa.
- Ruuvaa laakeripukki (19) irti.
- Ruuvaa ovihidastimen kiinnike (20) irti.

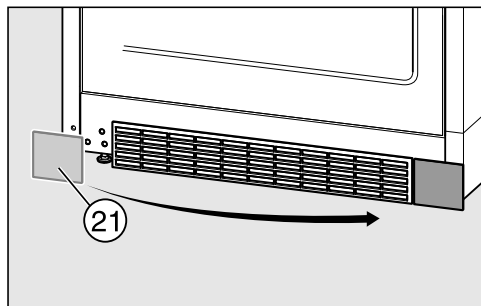


- Irrota peitelevy (21) ja siirrä se vastakkaiselle puolelle.

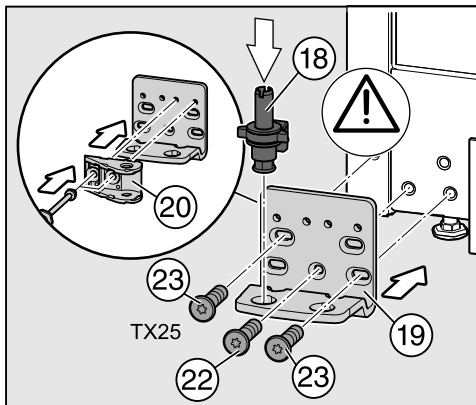


- Käännä pidike (20) toisin päin ja ruuvaa se vastakkaiselle puolelle reikiin, joihin laakeripukki oli ruuvattuna.
- Ruuvaa laakeripukki (19) vastakkaiselle puolelle aloittamalla keskimmäisestä ruuvista (22) alhaalla.
- Kierrä sitten molemmat muut ruuvit (23) paikalleen.
- Aseta saranatappi (18) takaisin paikalleen kokonaisuutena yhdessä aluslaatan ja säätöjalan kanssa.

Saranatappin ulkonevan kielekkeen on osoitettava jälleen taaksepäin.

Keskimmäisen laakeripukin siirtäminen

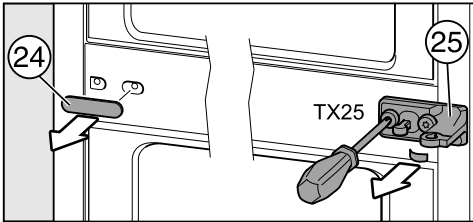

- Vedä peitelevy (24) irti.
- Ruuvaa laakeripukki (25) ja sen alla oleva suojakalvo irti.

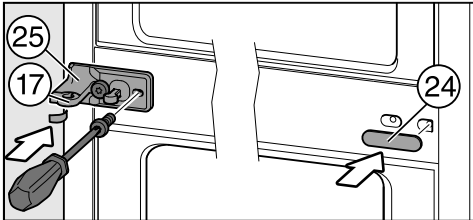

- Käännä laakeripukki (25) toisin päin ja ruuvaa se suojakalvoineen vastakkaiselle puolelle.


Suojakalvo suojaa laitteen ulkovaippaa vahingoittumiselta.

- Käännä aiemmin talteen ottamasi harmaa muovisuojus (17) toisin päin ja aseta se takaisin laakeripukkiin.


Vinkki: Muovisuojus (17) tulee edessä olevaan laakeriholkkiin siten, että se suojaa laakeriholkkia alhaalta ja sivulta.

- Käännä peitelevy (24) toisin päin ja kiinnitä se vastakkaiselle puolelle.

Ylimmän saranan siirtäminen

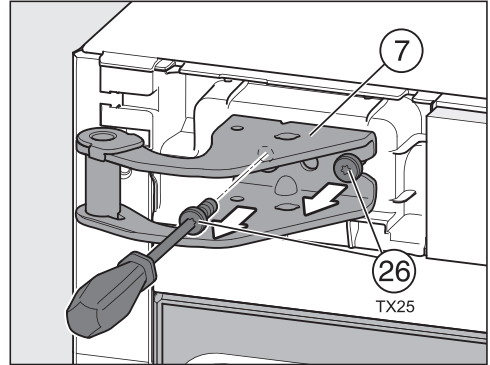


- Kierrä ruuvit (26) irti saranasta (7) ja ota sarana pois paikaltaan.

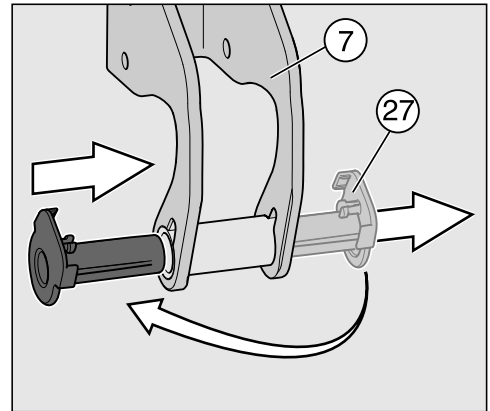


- Vedä laakeriholkki (27) ulos saranan pidikkeestä (7), ja kiinnitä se vastakkaiselle puolelle.

Asennus

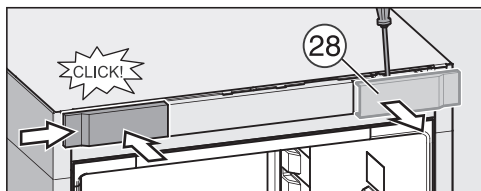

- Työnnä peitelevyä (28) sivulle niin, että se irtaoo.
- Käännä peitelevy toisin päin ja kiinnitä se vastakkaiselle puolelle. Työnnä ja napsauta se sivulta paikalleen.

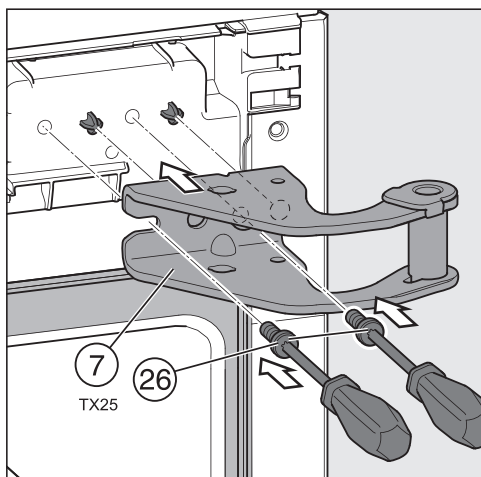


- Aseta ylempi sarana (7) kylälaitteessa oleviin tappeihin.
- Kiinnitä sarana (7) ruuveilla (26).


Laitteen oven valmistelut

Vinkki: Suojaa laitteen ovi vaurioitumiselta levittämällä sopiva pehmike (huopa tai vastaava) tukevalle alustalle. Aseta sitten irrotettu laitteen ovi alustalle ulkopuoli alaspäin.


Avautumismekanismin siirtäminen

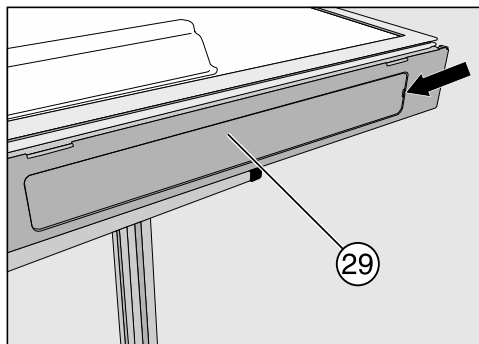


- Irrota peitelevy (29) kahvan aukosta.

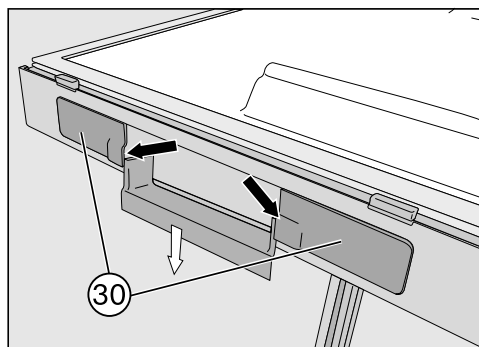

- Irrota peitelevyt (30) kahvan oikealta ja vasemmalta puolelta.

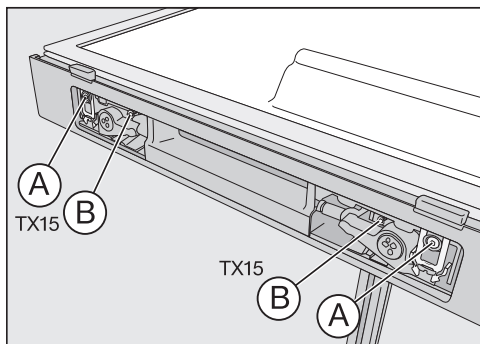


- Ruuvaa vasemmalta ja oikealta puolelta harmaalla muovikauluksella suojattu ruuvi (A) ja kaulukseton ruuvi (B) kokonaan irti.

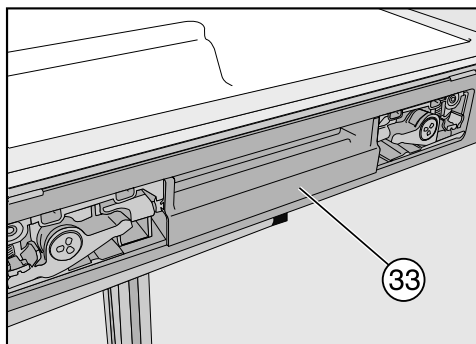


- Asenna avautumismekanismi (33) vastakkaiselle puolelle.

Sen ulkoneva puoli ei missään tapauksessa saa osoittaa tiivistettä, vaan aina oven ulkoreunaa päin. Tiiviste voi vahingoittua.


Paina liukukappale (32) paikalleen niin päin, että sen sileä puoli tulee oven tiivistettä kohti.

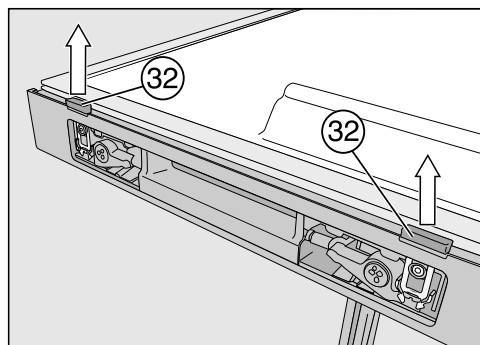


- Vedä liukukappaleet (32) voimakkaasti ylöspäin pois paikaltaan.

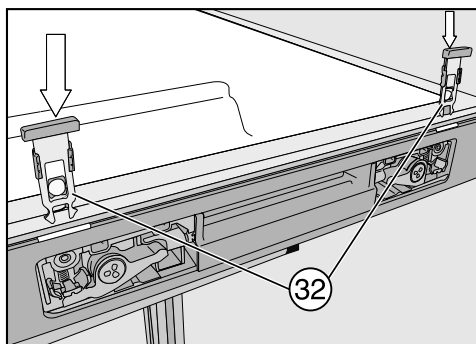

- Työnnä liukukappaleet (32) koloihinsa niin, että ne napsahtavat paikalleen.

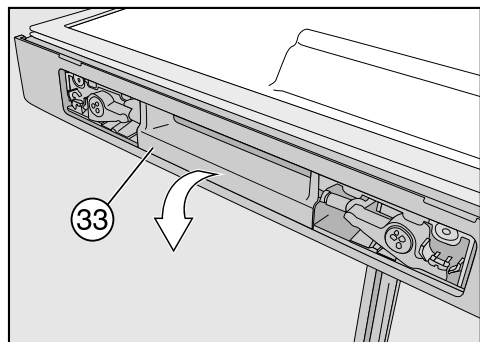

- Ota nyt avautumismekanismi (33) pois paikaltaan.

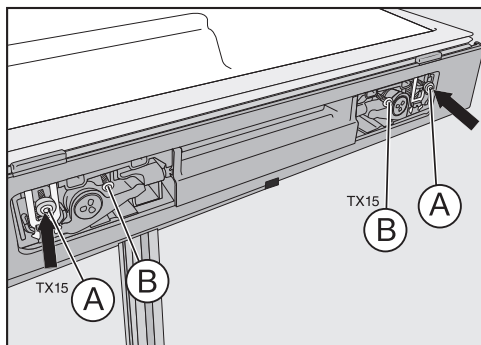


- Kiinnitä oven avausmekanismi molemmilta puolilta muovikauluksilla suojatuilla ruuveilla (A) ja kauluksettomilla ruuveilla (B). Älä kiristä ruuveja liikaa!

Vinkki: Varmista kokeilemalla, että avausmekanismi liikkuu helposti. Jos näin ei ole, löysää ruuveja vähän.


- Aseta peitelevyt (29) ja (30) takaisin paikoilleen.

Ovihidastimen siirtäminen


Jos haluat rajoittaa oven avautumiskulmaksi n. 90°, asenna mukana toimitettu rajoitin ennen kuin asennat ovihiidastimen paikalleen (ks. kappale Sijotusohjeita – Oven avautumiskulman rajoitin).

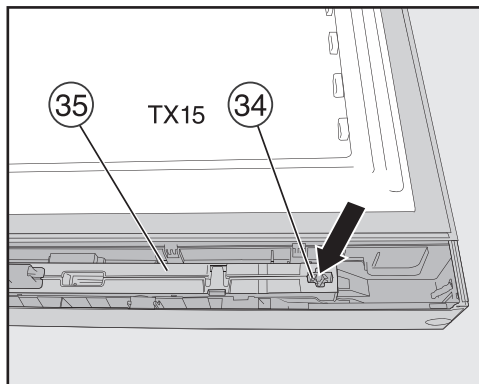

- Kierrä ruuvi (34) ulos ovihiidastimesta (35) ja työnnä ruuvitaltta ovihiidastimen taakse.

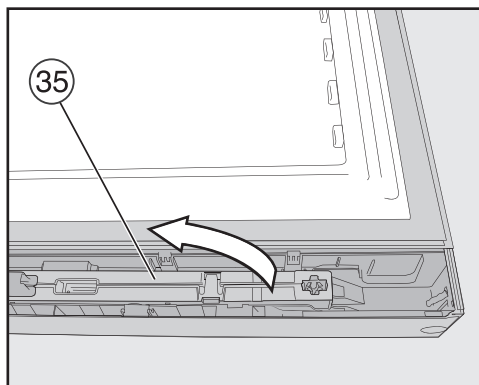


- Irrota ovihiidastin (35) ja käännä se toisin päin.

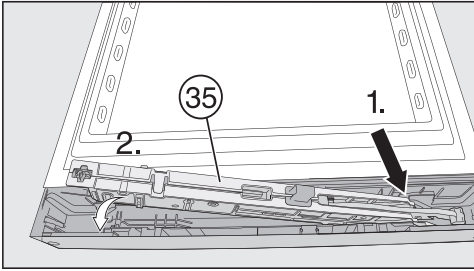


- Paina ovihidastin 35 ensin vinossa saranapuolelle vasteeseen asti.
- Liu'uta sitten ovihidastimen toinen pää koloon.
- Kiinnitä ovihidastin paikalleen ruuvilla 34.

Laakeriholkin tulppien siirtäminen

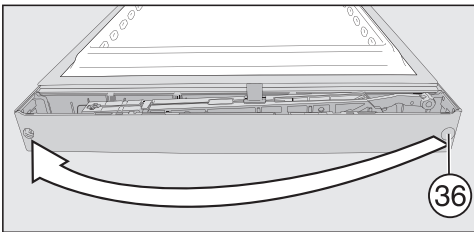

- Nosta laakeriholkin 36 tulppa paikoltaan ja siirrä se vastakkaiselle puolelle.


Mukana toimitetun laakeriholkin asennus laitteen ylemmän oveen

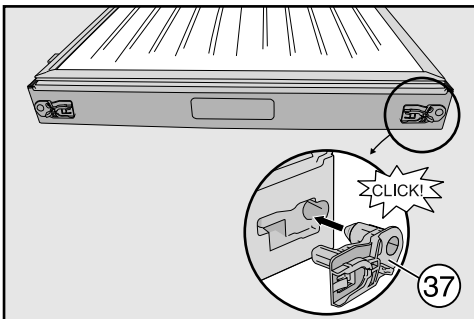

- Aseta oven laakeriholkki 37 (kuuluu toimitukseen) oven alareunassa olevaan aukkoon.
- Irrota vastakkaisen puolen laakeriholkki.

Vinkki: Laita irrottamasi laakeriholkki talteen siltä varalta, että haluat vaihtaa oven myöhemmin takaisin oikealle avautuvaksi.

Alemman oven asentaminen

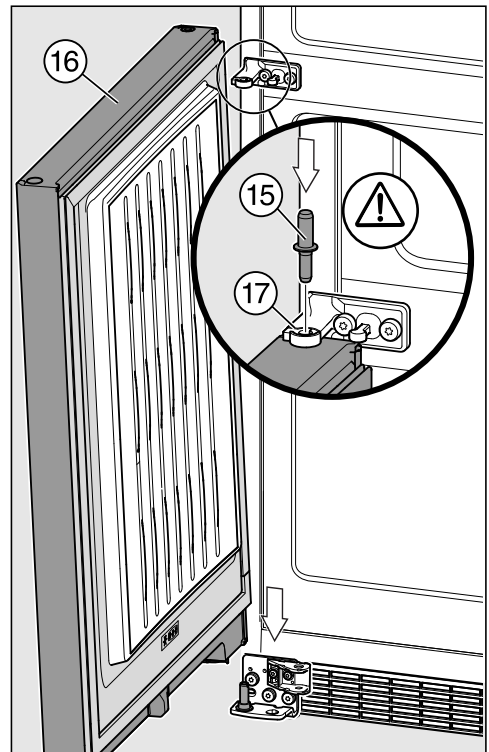


- Aseta laitteen ovi 16 ylhäältäpäin saranatappiin.
- Työnnä keskimäinen saranatappi 15 keskimäisen laakeripukin 17 läpi alemman oven laakeriholkkiin.

Tärkeää! Saranatapin ulkonevan kielekkeen on osoitettava jälleen taaksepäin.

Alemman ovihidastimen kiinnittäminen

- Avaa laitteen alempi ovi.

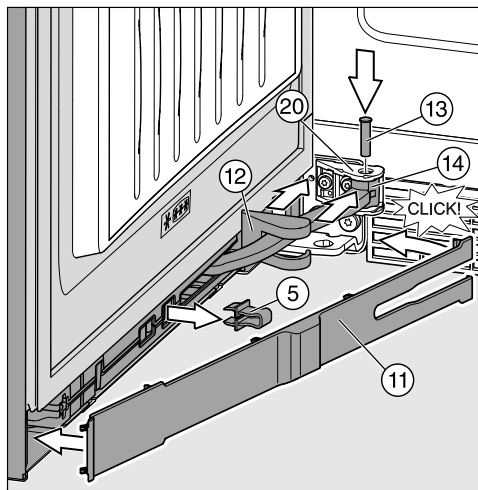


- Aseta peitelevy ¹² ovihidastimen nivelvarren ¹⁴ päälle.
- Avaa laitteen ovi 90° kulmaan.
- Työnnä nivelvarsi ¹⁴ pidikkeeseen ²⁰ aukkoon.
- Aseta saranatappi ¹³ laakeripukkiin ylhäältäpäin. Kierrä sitä ruuvitaltalla (n. ¼ kierrosta), kunnes laakeritapin molemmat ulkonevat kielekkeet nap- sahtavat uriinsa.
- Työnnä peitelevyä ¹² pitkin ovihidastimen nivelvartta ¹⁴, kunnes se nap- sahtaa paikalleen ovihidastimen pi- dikkeeseen.
- Irrota punainen varmistin ⁵.

Vinkki: Laita punainen varmistin talteen siltä varalta, että haluat vaihtaa oven myöhemmin takaisin oikealle avautu- vaksi.

- Aseta lista ⑪ paikalleen ensin sarana-
puolelta ja napsauta se sitten koko-
naan paikalleen.
- Sulje laitteen ovi.

Asennus

Ylemmän oven asentaminen

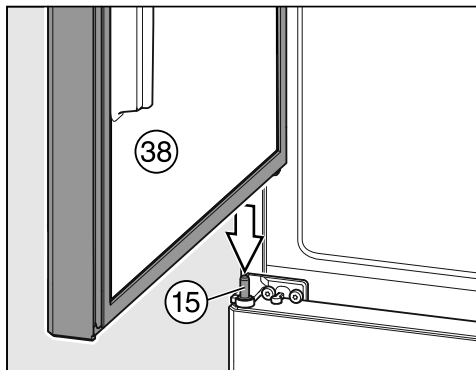


- Nosta ylempi ovi (38) keskimmäisen laakeritapin (15) varaan ja ohjaa oven saranapuolen yläreunassa oleva aukko kohdakkain laakeriholkin kanssa.
- Aseta saranatappi (10) sormin oven laakeriholkkiin.
- Kierrä saranatappia (10) sisään (n. ¼ kierrosta) niin, että se napsahtaa paikalleen.
- Aseta suojus (9) saranatappiin.


Ovi pysyy varmasti paikallaan vain, kun suojus (9) on oikein paikallaan.

Ylemmän ovihidastimen kiinnittäminen

- Avaa laitteen ovi 90° kulmaan.

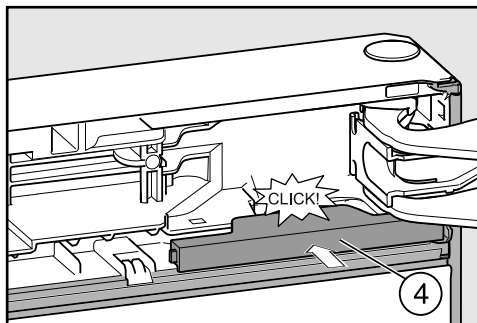


- Napsauta peitelevy (4) paikalleen työntämällä.

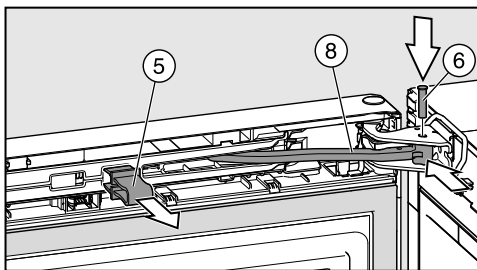


- Työnnä nivelvarsi (8) saranan aukkoon.
- Aseta saranatappi (6) saranaan ylhäältäpäin. Kierrä sitä ruuvitaltalla (n. ¼ kierrosta), kunnes tapin molemmat ulkonevat kielekkeet napsahtavat uriinsa.
- Irrota punainen varmistin (5).

Vinkki: Laita punainen varmistin talteen siltä varalta, että oven avautumissuuntaa täytyy joskus taas vaihtaa.

Ylempien peitelevyjen asettaminen paikalleen

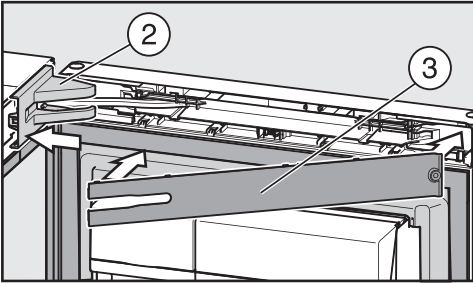

- Aseta saranan peitelevy ② paikalleen.
- Napsauta lista ③ paikalleen.

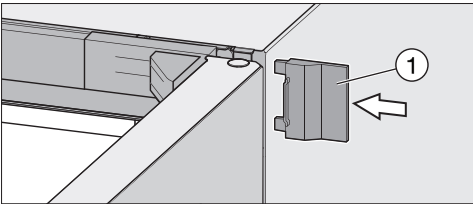

- Työnnä ulompi peitelevy ① paikalleen.
- Sulje laitteen ovi.

Laitteen ovien suoristaminen

Voit suoristaa laitteen ovia laitteen runkoon nähden myös jälkikäteen.


Seuraava kuva esittää tilannetta, jossa laitteen ovi on kiinni. Selkeyden vuoksi ovea ei ole kuitenkaan piirretty kuvaan.

Suorista laitteen alempi ovi alemman laakeripukin ulommaisten pitkittäisreikien avulla:

- Irrota laakeripukin keskimäinen ruuvi ①.
- Löysää molempia ulommaisista ruuveista ② hieman.
- Suorista laitteen ovea työntämällä laakeripukkia vasemmalle tai oikealle.
- Kiristä tämän jälkeen ruuvit ②, mutta ruuvia ① ei tarvitse enää ruuvata takaisin.

Asennus

Suorista laitteen ylempi ovi keskimmäisen laakeripukin pitkittäisreikien avulla:

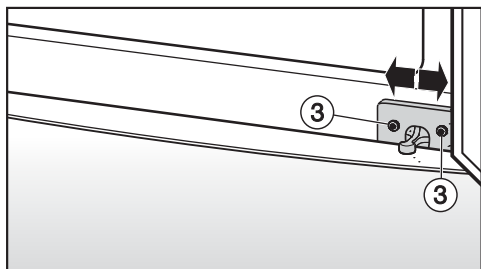

- Löysää molempia ruuveja ③ hieman.
- Suorista laitteen ovea työntämällä laakeripukkia vasemmalle tai oikealle.
- Kiristä tämän jälkeen ruuvit ③.

Vesiliitäntä

Ohjeita vesiliitäntään

⚠ Asiaton liitäntä aiheuttaa loukkaantumisen ja esinevahinkojen vaaran.

Asiaton liitäntä voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai esinevahinkoja.

Vesiliitännän saa suorittaa vain valtuutettu putkiasentaja.

⚠ Irrota kylmälaite sähköverkosta ennen kuin alat liittää sitä vesijohtoverkkoon.

Katkaise vedentulo ennen kylmälaitteen tulovesiletkun liittämistä.

⚠ Epäpuhdas vesi aiheuttaa terveysvaaran ja laitteen vaurioitumisen vaaran.

Kylmälaitteeseen johdettavan veden on oltava tavallista, juomakelpoista vesijohtovettä, joka täyttää käyttömaassa voimassaolevat normit.

Liitä kylmälaite juomavesiverkkoon.

Kylmälaite vastaa normien IEC 61770 ja EN 61770 vaatimuksia.

Vesiliitäntä on tehtävä käyttömaan voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Kaikkien kylmälaitteen vesiliitännässä käytettävien venttiilien ja liitoskappaleiden on oltava käyttömaan lakien ja määräysten mukaisia.

Jotta taataan laitteen moitteeton toiminta (läpivirtausmäärä, jääpalojen koko, melutaso), tuloveden paineen on oltava 150–620 kPa (1,5–6,2 bar).

Jos vesijohtoveden paine on yli 620 kPa (6,2 bar), liitäntä on varustettava paineenalennusventtiilillä.

Kylmälaitteen tulovesiletku ja tulovesiventtiili kestävät enintään 1 000 kPa:n (10 bar) paineen.

Laadukkaiden jääpalojen valmistukseen tarvitaan raikasta vettä. Liitä teräksinen tulovesiletku suoraan vesijohtoverkkoon ja vältä ratkaisuja, joissa vesi seisoo.


Asennus

Käytä vain laitteen mukana toimitettua teräsletkua. Letkua ei saa lyhentää, pidentää tai vaihtaa toisenlaiseen letkuun.

Jos letku vaurioituu, vaihda tilalle vastaava Mielen varaosa. Elintarvikekäyttöön soveltuvia teräsletkuja voit hankkia Mielen verkkokaupasta, Mielen asiakaspalvelusta tai Mielen koneita myyvältä kodinkonekauppiaalta.

Teräsletkun ja vesijohtoliitännän välillä on oltava sulkuventtiili (vesihana), jotta vedentulo voidaan tarvittaessa katkaista.

Varmista ennen kylmälaitteen asennusta, että sulkuventtiiliin pääsee käsi myös laitteen paikalleen sijoittamisen jälkeen.

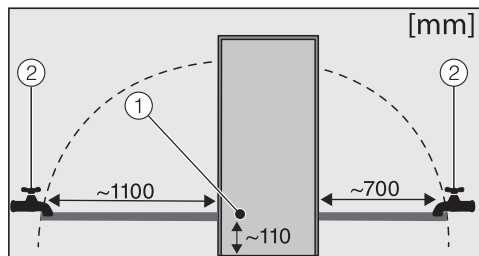

- ① Magneettiventtiili
- ② Vesihana

Mukana toimitetun teräsletkun pituus on 1,5 m.


Vesijohtoverkkoon liittäminen

Varmista, että teräsletkun liitosmutteri kiristyy kunnolla ja tiiviisti paikalleen.

⚠ Teräksisen letkun vahingoittumisen vaara.

Vedentulo vesihanasta jääpalakoneeseen voi katketa.

Älä taita teräksistä letkua jyrkästi tai muuten vaurioita sitä.

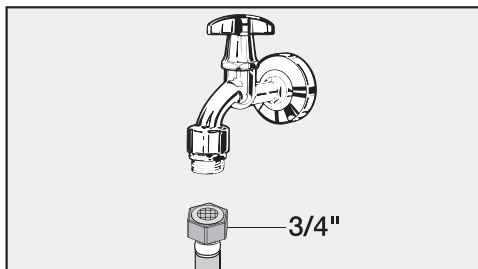

Vesiliitääntä varten tarvitset vesihanana, jossa on metriset R3/4 kierteet.


Magneettiventtiili sijaitsee alhaalla oikealla kylmälaitteen takapuolella ja siinäkin on metriset R3/4 kierteet.

⚠ Työkalun rikkoutumisen aiheuttama loukkaantumisvaara.

Mukana toimitettu työkalu voi haurastua ja hajota erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.

Käytä työkalua vain huoneenlämpötilassa.

– Teräksisen letkun liittäminen kylmä-laitteeseen

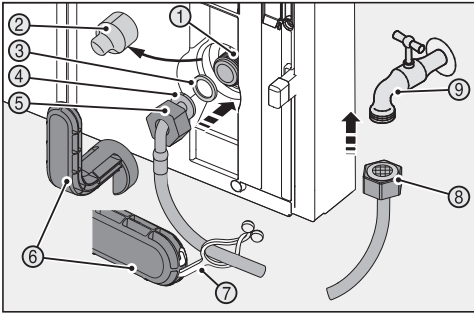

- Vedä peitelevy ② irti magneettiventtiilin ① liitännän kierteistä.
- Liu'uta mutteri ⑤ letkun taivutettuun päähän ④ ja pidä siitä kiinni.
- Kostuta tiiviste ③ ja paina se mutteriin.

Tiiviste tulee tiiviisti letkun taivutettua päätä vasten ja ottaa siihen kevyesti kiinni.



Magneettiventtiilin kierteiden vahingoittumisen vaara.

Magneettiventtiilin kierteet voivat vahingoittua.

Varmista, että mutteri on suorassa, ja ole varovainen, kun kierrät sitä venttiilin kierteisiin.

Vinkki: Vedä letkun suora pää vasemmalle lattialle.

- Ota mutterista kiinni peukalolla ja etusormella, aseta se suorassa magneettiventtiiliin ja kierrä se sitten varovasti venttiilin kierteisiin.

- Kiristä mutteria myötöpäivään laitteen mukana toimitetulla työkalulla ⑥, kunnes enimmäisvääntömomentti saavutetaan ja työkalu alkaa kiertää yli.

– Teräksisen letkun liittäminen vesihanaan


- Kierrä letkun suorassa päässä olevan liitäntämutterin ⑧ suojus irti.
- Kierrä nyt tämä mutteri ⑧ laitteen mukana toimitetulla työkalulla ⑥ kiinni vesihanaan ⑨. Kiristä mutteria myötöpäivään, kunnes enimmäisvääntömomentti saavutetaan ja työkalu alkaa kiertää yli.

– Vesiliitännän tarkastus

- Avaa vesihana ⑨ ja kytke jääpalakone päälle (ks. kappale Muut asetukset – Jääpalakoneen kytkeminen päälle/ pois päältä) heti, kun olet liittänyt kylmälaitteen sähköverkkoon. Varmista, että vesiliitäntä on kauttaaltaan tiivis.
- Ripusta silmukka ⑦ työkaluun ⑥ ja kiinnitä työkalu sen avulla vesiletkuun, niin se pysyy tallessa.

Sähköliitäntä

Kylmälaitteen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan laitteen mukana toimitetun liitäntäjohton välityksellä.

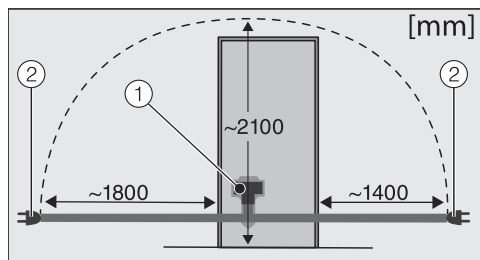

- ① Liitäntäjohton pistoke
- ② Pistotulppa

Pitempiä liitäntäjohtoja voi tilata Mielen asiakaspalvelusta.

Sijoita kylmälaitte siten, että pistorasiaan on vapaa pääsy. Jos pistorasiaan ei pääse käsiksi asennuksen jälkeen, sähköliitäntä on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.



Ylikuumenemisen aiheuttama tulipalovaara.

Kylmälaitteen käyttö haaroituspistorasian ja jatkojohtojen välityksellä voi aiheuttaa johtojen ylikuumenemisen. Älä siksi liitä sitä sähköverkkoon jatkojohton tai haaroituspistorasian välityksellä.

Sähköliitännät on tehtävä normin VDE 0100 mukaisesti.

Turvallisuussyistä suosittelemme tyypin  vikavirtasuojakytkimen (RCD) asennusta virtapiiriin, johon kylmälaitte liitetään.


Jos laitteen liitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen liitäntäjohtoon (tilattavissa Miele-huollost). Turvallisuuden vuoksi verkkoliitäntäjohton saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huoltoliike.

Tiedot laitteen nimellisotehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät tästä käyttöohjeesta sekä koneen arvokilvestä. Vertaa näitä tietoja asennuspaikan sähköliitännän tietoihin.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

Älä liitä kylmälaitetta sähköverkkoon invertterin välityksellä. Invertterejä käytetään esim. silloin, kun halutaan muuntaa aurinkopaneeleilla tuotettu tasavirta vaihtovirraksi. Kylmälaitteen päälle kytkemisen yhteydessä syntyvä jännitepiikki saattaa aktivoida laitteen turvakatkaisun. Laitteen elektroniikka saattaa vaurioitua.

Liittäminen sähköverkkoon

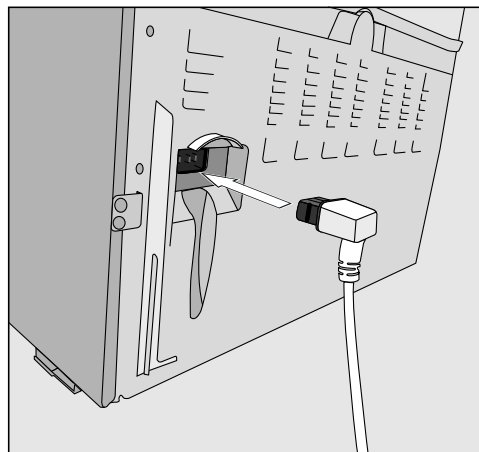

- Työnnä liitäntäjohton pistoke laitteen takaseinässä olevaan liitäntään.

Varmista, että pistoke napsahtaa kunnolla paikalleen.

- Työnnä kylmälaitteen liitäntäjohton pistotulppa pistorasiaan.

Kylmälaite on nyt liitetty sähköverkkoon:

Näyttöruutuun ilmestyy .

Noudata kappaleessa Kylmälaitteen kytkeminen päälle ja pois päältä – Kylmälaitteen kytkeminen päälle annettuja ohjeita.

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Sähköposti: asiakaspalvelu@miele.fi
Internet: www.miele.fi

Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

