



Sisällys


Astianpesukoneesi	3	Asetukset	21
Turvallisuusohjeet	4	Hoito ja puhdistus	25
Asennus	5	Lisää huuhtelukirkaste	25
Yliulvimissuoja	5	Lisää suolaa	25
Pakkaus	5	Puhdista siivilät	25
Käytöstä poisto	5	Puhdista suihkuvarret	26
Tuotteen symbolit	5	Puhdista astianpesukoneen ulkopinta	27
Ennen ensimmäistä pesukertaa	6	Aja Itsepuhdistus	27
Veden kovuus	6	Tukosten poistaminen	28
Perusasetukset	7	Talvisäilytys/kuljetus	29
Lisää huuhtelukirkaste	8	Vianetsintä	30
Lisää suolaa	8	Asennus	36
Pese astiat ympäristöystävällisemmin	9	Turvallisuusohjeet	36
Säästää energiaa ja vettä	9	Luukun kuljetussuojus	37
Täytä astianpesukone	10	Astianpesukoneen sijainti	37
Herkästi vahingoittuvat astiat	10	Höyrysulkukalvon asennus	37
Täyttö vaikuttaa pesutulokseen	10	Säädä korkeus ja työnnä astianpesukone paikalleen	38
Astianpesukoneen korit	10	Viemäriiliitäntä	39
Yläkori	11	Vesiliitäntä	40
Alakori	12	Sähköliitäntä	40
Ruokailuvälinekori	13	Kiinnitä astianpesukone	41
Astianpesukoneen käyttö	15	Astianpesukoneen sokkelilevy	42
Annostelee astianpesuaine	15	Huolto	43
Päälle/Pois	16	Tuotteen tiedot	43
Valitse ohjelma	16	Ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen	43
Käynnistys/Pysäytys	17	Varaosat	43
Tilaniilmaisin lattialla	18	Pesuohjelmien lkm	43
Jos haluat täyttää lisää astioita	18	Tekniset tiedot ja energiamerkintä	44
Virransyötön vika	18	Tekniset tiedot	44
Pesuohjelman päätyttyä	18	Tietoa kuluttajille	44
Paras kuivaustulos	19	Tietoja testauslaitokselle	44
Tyhjennä astianpesukone	19	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	44
Ohjelmataulukko	20		

Astianpesukoneesi

Tervetuloa kasvavaan ASKO-perheeseemme!

Olemme ylpeitä tuotteistamme. Toivomme, että tuotteemme on luotettava apuvälineesi useiden vuosien ajan.

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Ne sisältävät yleisiä vinkkejä, tietoa asetuksista ja valittavissa olevista mukautuksista sekä siitä, miten tuotteesta huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla.

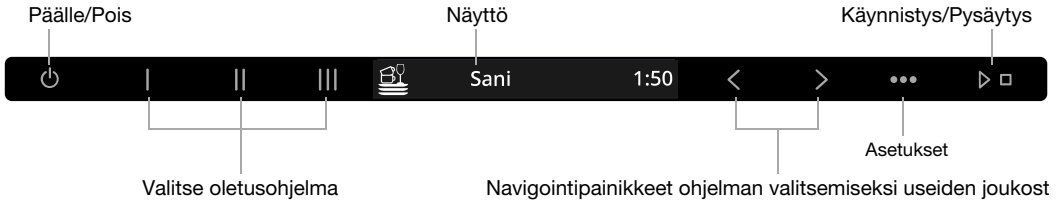

Näytön symbolit:

- ☑ Automaattinen avaus
- * Lisää huuhtelukirkaste
- ☞ Lisää suolaa

Teksti näytössä:

- Puhdista siivilät
- Aja Itsepuhdistus
- Katso luku *Hoito ja puhdistus*.

Asenna astianpesukone, katso luku *Asennus*. Avaa sitten luukku ja paina .

Näytöllä näkyy "**Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.**", kun astianpesukone käynnistetään ensimmäisen kerran. Hyvän pesutuloksen takaamiseksi asetukset on valittava oikein. Ks. sivu 6.

Turvallisuusohjeet

- Lue ja säilytä käyttöohje!
- Vakiokattauksien määrä: 13
- Älä käytä astianpesukonetta mihinkään muuhun kuin tämän käyttöohjeen mukaiseen tarkoitukseen.
- Älä kuormita astianpesukoneen luukkua tai astiakoreja muilla kuin pestävillä astioilla.
- Älä jätä astianpesukoneen luukkua auki, koska se voi aiheuttaa kompastumisvaaran. Työnnä korit sisään välttääksesi astianpesukoneen kaatumisvaaran.
- Käytä vain astianpesukoneisiin tarkoitettua pesuainetta!
- Tätä konetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, psyykkisiä tai aistimellisiä rajoitteita tai vähän kokemusta ja tietoa koneesta. Näiden henkilöiden toimintaa koneen parissa on kuitenkin valvottava tai heidät on perehdytettävä koneen käyttämiseen niin, että he ymmärtävät siihen liittyvät vaaratekijät. Lapset eivät saa suorittaa koneen puhdistustöitä ilman valvontaa.
- Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa vain valmistajan huoltokeskus tai joku vastaavan ammattipätevyuden omaava henkilö.
- Tämä astianpesukone on tarkoitettu kotitalouskäyttöön tai vastaaviin kuten:
 - henkilökunnan keittiöt myymälöissä, toimistoissa tai muissa työympäristöissä.
 - maatilat.
 - hotellien, motellien ja muun tyyppisten majoitusliikkeiden huoneet.
 - bed & breakfast -hotellit.
- Älä laita koneeseen astioita, joissa on liuotinjämiä. Ne voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Astianpesukoneessa ei myöskään saa pestä astioita, joissa on tuhkaa, vahaa tai voiteluaineita.
- Lapsia on valvottava. Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta tai leikkiä sillä. Ole erityisen tarkkaavainen silloin, kun koneen luukku on auki. Koneessa voi olla pesuainejämiä! Käynnistä astianpesukone aina heti pesuaineen lisäämisen jälkeen.

VAROITUS!

Veitset ja muut terävät esineet pitää asettaa ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai lappeelleen muihin koreihin.

VAROITUS!

Huolehdi lasten turvallisuudesta - konepesuaine on syövyttävää!

Asennus

Katso luku *Asennus*.

Ylitulvimissuoja

Ylitulvimissuoja käynnistää poistopumpun ja sulkee vedenoton, jos vedenpinnan korkeus koneessa ylittää normaalitason. Jos suoja laukeaa, näytöllä näkyy F54(Veden ylitäyttö). Sulje vesihana ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen. (Vältäaksesi veden vuotamisen astianpesukoneen ulkopuolelle älä irrota sitä pistorasiasta, ennen kuin syöttöjohdon vesihana on suljettu!)

Pakkaus

Pakkaus suojaa tuotetta kuljetuksen aikana. Pakkauksen materiaali voidaan kierrättää. Lajittelemalla pakkauksen materiaalit vähennät raaka-aineiden kulutusta ja jätteen määrää. Jälleenmyyjä voi ottaa pakkauksen kierrätettäväksi tai antaa tietoja lähimmästä kierrätyspisteestä. Pakkaus koostuu seuraavista:


- Jopa 100 % kierrätysmateriaalista valmistetusta aaltopahvista.
- EPS-polystyreeni, ei sisällä klooria eikä fluoria.
- Tuet ovat käsittelemätöntä puuta.
- Suojamuovi on polyeteeniä (PE).


Käytöstä poisto

Astianpesukone on valmistettu ja merkitty kierrätystä varten. Kun kone poistetaan käytöstä ja hävitetään, se on heti tehtävä toimimattomaksi. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise virtajohto mahdollisimman lyhyeksi. Pura valonlähde/valonlähteet.

Kysy paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta, mihin käytetyt kodinkoneet toimitetaan kierrätettäväksi asianmukaisesti.

Tuotteen symbolit

 Lue käyttöohje.

 Hävitetään sähköromuna.

 Hyväksytty voimassa olevien EU-direktiivien mukaisesti.

Ennen ensimmäistä pesukertaa

Veden kovuus

Hyvän pesutuloksen varmistamiseksi astianpesukone tarvitsee pehmeää vettä (vähän kalkkia sisältävä vesi). Kova vesi aiheuttaa sen, että astioihin ja astianpesukoneeseen jää valkoisia kerrostumia.

Tarkasta veden kovuus

Veden kovuus ilmoitetaan saksalaisella asteikolla (°dH), ranskalaisella asteikolla (°fH), englantilaisella asteikolla (°eH) tai millimooleina litraa kohti (mmol/l).

Vettä on pehennettävä, jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l). Se tapahtuu automaattisesti sisäänrakennetulla vedenpehmentimellä. Jotta vedenpehmentin toimisi optimaalisesti, sen asetus on säädettävä veden kovuuden mukaiseksi. Kun olet asettanut vedenpehmentimen, annostelee astianpesuaine ja huuhtelu- ja kirkasteaine ikään kuin vesi olisi pehmeää.

Selvitä veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta.

Merkitse veden kovuus muistiin: _____

Saksalaiset kovuusasteet	Ranskalaiset kovuusasteet	Suosittelut asetus
0-3°dH	0-5°fH	0
4-5°dH	6-9°fH	1
6-8°dH	10-14°fH	2
9-11°dH	15-20°fH	3
12-14°dH	21-25°fH	4
15-19°dH	26-34°fH	5
20-24°dH	35-43°fH	6
25-29°dH	44-52°fH	7
30-39°dH	53-70°fH	8
40°dH	71°fH	9

Jos veden kovuus on yli 20°dH (36°fH), suosittelemme ulkoisen vedenpehmentimen liittämistä.

Lisääntynyt kulutus regeneroinnin aikana

Astianpesukoneen sisäänrakennettu vedenpehmentin regeneroidaan säännöllisesti toiminnan ylläpitämiseksi. Regenerointi pidentää pesuohjelmaa ja lisää samalla energian ja veden kulutusta. Astianpesukoneen vedenpehmentimen regenerointi riippuu valitusta asetuksesta.

Esimerkki: Jos ohjelma Eco suoritetaan veden kovuuden ollessa 14 °dH (25 °fH / 18 °eH / 2,5 mmol/l), vedenpehmentin regeneroidaan säännöllisin väliajoin (5 pesukerran jälkeen), energiankulutus kasvaa 0,015 kWh:lla ja vedenkulutus 2,3 litralla ja samalla ohjelma-aika pitenee 3 minuutilla. Regenerointi tapahtuu varsinaisen pesun aikana.


VAROITUS!

Kova vesi aiheuttaa valkoisia kerrostumia astioihin ja astianpesukoneeseen. Siksi on tärkeää valita vedenpehmentimen oikea asetus! Katso Veden kovuus.

Älä koskaan käytä astianpesukonetta tyhjällä suolasäiliöllä, jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l).

Ennen ensimmäistä pesukertaa

Perusasetukset

Avaa luukku. Paina .

Näytöllä näkyy "**Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.**". Hyvän pesutuloksen takaamiseksi asetukset on valittava oikein.

Valitse asetus painamalla < tai >. Vahvista valittu asetus painamalla **...**.


Asetukset	
Kieli	Valitse näytön kieli.
Huuhtelukirkaste 0/1/2/3/4/5 <i>Oletusasetus: 4</i>	Huuhtelu- ja kirkasteaineen käyttäminen nopeuttaa astioiden kuivumista ja parantaa lopputulosta. Myös pesutulos on parempi, sillä astiat ovat kirkkaita ja tahrattomia. Huuhtelukirkasteen annostelu voidaan asettaa välille 0 (Pois) - 5 (Suuri annostus).
Veden kovuus 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 <i>Oletusasetus: 6</i>	Vedenpehmentimen asetus. Valitse asetus tuloveden kovuuden mukaan. On tärkeää, että asetus on oikein! Jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), suolaa tulee lisätä. <i>Jos tuloveden kovuus on alle 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), valitse 0. Vedenpehmentin ei ole silloin käytössä, eikä suolaa tarvitse lisätä.</i>
TAB On/Pois (Yhdistelmäpesuaineet) <i>Oletusasetus: Pois</i>	Ota asetus käyttöön, jos käytät yhdistelmäpesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteaineen. <i>Asetus vähentää huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusta ja vaikuttaa siihen, kuinka usein astianpesukoneen sisäänrakennettu vedenpehmentin regeneroituu.</i>
Tallenna ja poistu	Valitse <i>Tallenna ja poistu</i> , paina

Valittujen asetusten muuttaminen, ks. luku Asetukset.

Ennen ensimmäistä pesukertaa

* Lisää huuhtelukirkaste

Lisää huuhtelu- ja kirkasteainetta huuhtelu- ja kirkastesäiliöön, jos on valittu Huuhtelukirkaste 1 - 5.

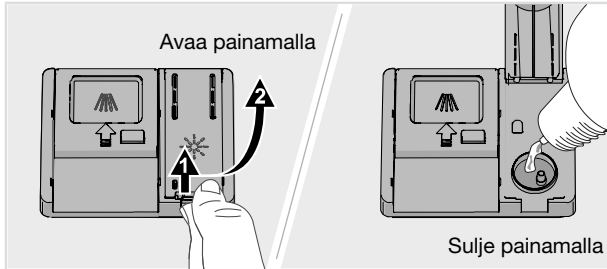


1. Avaa huuhtelukirkastesäiliön kansi.
2. Täytä varovasti huuhtelu- ja kirkasteainetta tasoon, joka on merkitty **MAX**.
3. Pyyhi mahdollinen huuhtelukirkaste säiliön ympäriltä.
4. Sulje kansi kunnolla.

§ Lisää suolaa

Jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), suolaa tulee lisätä.

Lisää suolaa suolasäiliöön, jos on valittu Veden kovuus 1 - 9.

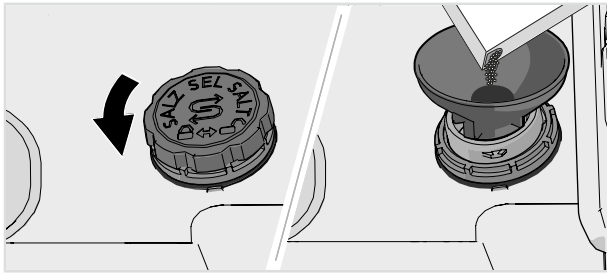

1. Avaa suolasäiliön kansi kiertämällä vastapäivään.
2. Aseta astianpesukoneen mukana tuleva suppilo säiliön täyttöaukkoon. Ennen ensimmäistä pesukertaa kaada ensin noin 1 l vettä. (Vesi tulee täyttää vain ensimmäisellä kerralla.)
3. Lisää suolaa niin, että säiliö tulee täyteen (maks. 750 gram). Käytä astianpesukoneille tarkoitettua erikoissuolaa.
4. Pyyhi ylimääräinen suola pois ja kierrä kansi myötäpäivään päätyasentoon.

⚠ VAROITUS!

Ruostevaurioiden välttämiseksi pesuohjelma on käynnistettävä heti suolan lisäämisen jälkeen.

Älä kaada konepesuainetta suolasäiliöön. Se aiheuttaa pehmentimen tuhoutumisen!

Säästää energiaa ja vettä

Astioiden peseminen astianpesukoneessa kuluttaa tavallisesti vähemmän energiaa ja vettä kuin astioiden peseminen käsin.

Älä huuhtelee astioita juoksevilla vedellä

Älä huuhtelee astioita juoksevan veden alla, sillä se lisää energian ja veden kulutusta. Poista vain suurimmat ruokajäämät ennen astioiden laittamista astianpesukoneeseen.

Valitse ympäristön kannalta turvallinen pesuaine

Tutustu pakkauksen ympäristöselosteeseen!

Pesuaineen, huuhtelu- ja kirkasteaineen sekä suolan yliannostus voi heikentää pesutulosta ja lisää ympäristön kuormitusta.

Täytä astianpesukone täyteen ennen käyttöä

Säästä energiaa ja vettä odottamalla, kunnes astianpesukone on täynnä (katso vakiokattausien määrä). Huuhtelee astiat Huuhtelu-ohjelmalla, jos koneesta tulee epämiellyttävää hajua.

Pese alemmalla lämpötilalla

Jos astiat eivät ole kovin likaisia, voit valita alemmassa lämpötilassa pesevän ohjelman.

Valitse pesuohjelma – Eco

Tämä ohjelma sopii normaaliikaisten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta. EU:n ekosunnitteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tämän ohjelman perusteella.

Pesuohjelma on kehitetty pesemään tehokkaasti mahdollisimman pienellä energian- ja vedenkulutuksella. Ohjelma pesee pitkään alhaisella lämpötilalla.

Valitse asetus – Automaattinen avaus

Kuivaustulos on parempi, kun käytetään asetusta Automaattinen avaus, joka avaa astianpesukoneen luukun automaattisesti. Odota, kunnes astianpesukone ilmoittaa, että ohjelma on päättynyt ja astiat ovat jäähtyneet, ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen. (Jos astianpesukone on kalusteisiin asennettava, kalusteiden on kestävä mahdollista kosteutta.)

Täytä astianpesukone

Herkästi vahingoittuvat astiat

Kaikki astiat ja ruokailuvälineet eivät kestä konepesua. Tähän voivat vaikuttaa monet tekijät. Tietyt materiaalit eivät kestä kuumuutta, ja toiset taas eivät siedä konepesuainetta.

Ole varovainen esim. käsin tehtyjen esineiden, arkojen koristekuvioiden, kristallin/lasin, hopean, kuparin, tinan, alumiinin, puun ja muovin kanssa. Katso, onko niissä merkintä "Kestää konepesun".

Herkästi vahingoittuvat koristeet

Posliinia, jonka koristeet on tehty lasituksen pinnalle (tuntuu kosketettaessa karhealta), ei pidä pestä astianpesukoneessa.

Kristalli/lasi

Pese arat kristalli-/lasiesineet hellävaraisella Kristalli/lasi-pesuohjelmalla. Annostele pesuainetta säästeliäästi ja asettele astiat niin, etteivät ne osu toisiinsa pesun aikana.

Huuhdeltu- ja kirkasteaineen käyttäminen nopeuttaa astioiden kuivumista ja parantaa lopputulosta. Myös pesutulos on parempi, sillä astiat ovat kirkkaita ja tahrattomia.

Käsin maalattua taidelasia, antiikkiesineitä ja hyvin arkoja esineitä ei pidä pestä astianpesukoneessa.

Hopea

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ja hopeiset esineet eivät saa koskettaa toisiaan, koska hopea voi tällöin värjäytyä.

Tahroja ja astioiden himmentymistä voidaan ehkäistä erottelemalla eri metallityypit, kuten hopea, ruostumaton teräs ja alumiini.

Alumiini

Alumiini voi tummentua konepesussa. Hyvälaatuiset alumiinikattilat voidaan kuitenkin pestä koneellisesti, vaikka niiden kiilto saattaa hieman kärsiä tästä.

Liimatuilla kahvoilla varustetut ruokailuvälineet

Eräät liimatyytit eivät kestä konepesua. Kahvat voivat tällöin irrota.

Täyttö vaikuttaa pesutulokseen

Täytä astianpesukone huolellisesti parhaan pesu- ja kuivaustuloksen saamiseksi mahdollisimman vähäisellä energian ja veden kulutuksella. Näin astianpesukone pystyy pesemään kaikki pinnat ja kuivaamaan astiat mahdollisimman hyvin.

- Käännä aina likaiset pinnat sisään- ja alaspäin!
- Astiat eivät saa olla sisäkkäin tai päällekkäin.
- Kallista syvennyksiä sisältävät astiat, kuten kupit, niin, että huuhdeluvesi valuu pois. Tämä on tärkeää myös muoviastioiden osalta.
- Pienet esineet voivat pudota astiakorien läpi, joten ne kannattaa sijoittaa ruokailuvärikoriin.

HUOM!

Varmista, että suihkunarret pääsevät pyörimään vapaasti.



Astianpesukoneen korit

Astianpesukoneessa on yläkori ja ruokailuvälinekorilla varustettu alakori.

Korien ulkoasu voi vaihdella astianpesukoneen mallin mukaan.

Yläkori

Aseta lasit, kupit, kulhot, pikkulautaset ja vadit yläkoriin. Käännä aina likaiset pinnat sisään- ja alaspäin!
Aseta viinilasit viinilasihyllylle ja veitset oikealla olevaan veitsitelineeseen.

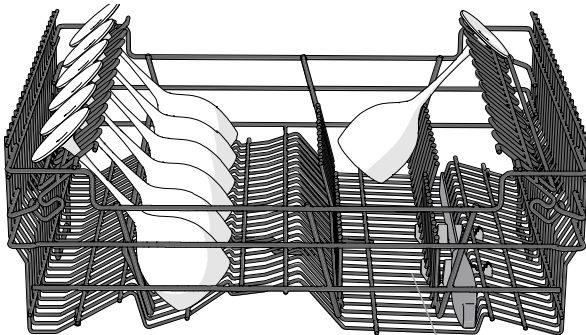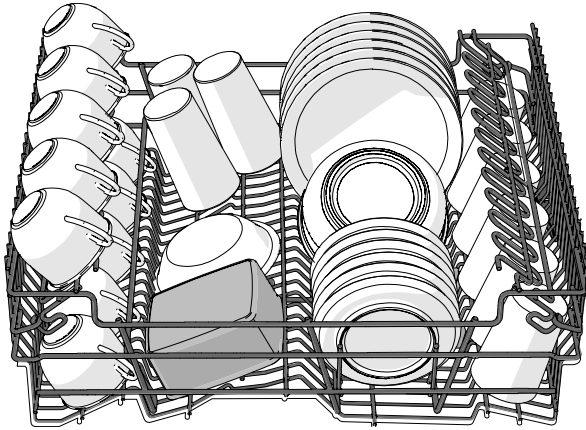

Veitsiteline


Yläkorin nostaminen

1. Vedä yläkori ulos.
2. Tartu yläkorin molempiin reunoihin ja nosta sitä ylöspäin.

Yläkorin laskeminen


1. Vedä yläkori ulos.
2. Tartu yläkorin molempiin reunoihin ja laske yläkoria painamalla olevia lukituskahvoja.

Täytä astianpesukone

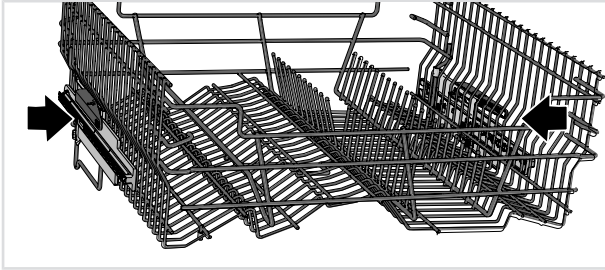


Alakori

Aseta lautaset, pikkulautaset, tarjoiluvadit, kattilat ja ruokailuvälineet (ruokailuvälinekorissa) alakoriin.

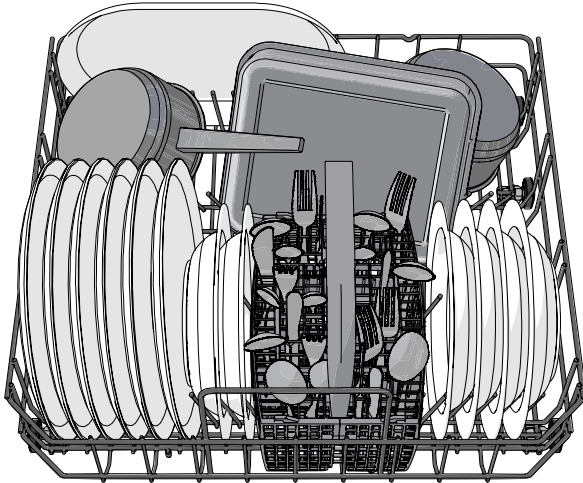

Lisätarvikkeet

Hanki viinilasihylly, jossa on tilaa kuudelle korkealle ¹⁾ viinilasille. Viinilasihylly antaa parhaan pesu- ja kuivaustuloksen korkeille viinilaseille. Viinilasihylly sijoitetaan alakorin takaosaan. Lisätarvikkeen voit ostaa astianpesukoneen myyjältä.

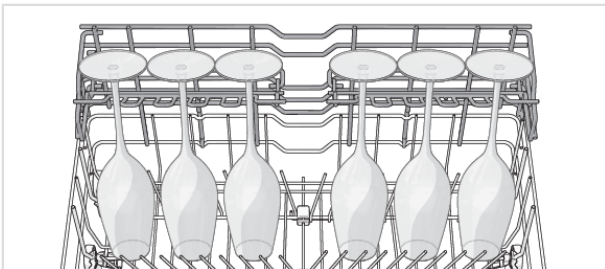

¹⁾ Korkeus: maks. 25 cm, Halkaisija: maks. 7,5 cm

Ruokailuvälinekori

Aseta ruokailuvälineet koriin kahva alaspäin (ei koske teräviä veitsiä) ja mahdollisimman väljästi. Varmista, että lusikoiden pesät eivät ole sisäkkäin.


Ruokailuvälinekori kannattaa sijoittaa alakorin etuosan keskelle, jossa ainutlaatuisen, ruokailuvälinekoria varten suunnitellun huuhtelualueen ominaisuudet toimivat parhaiten.

VAROITUS!


Veitset ja muut terävät esineet pitää asettaa ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai lappeelleen muihin koreihin.

Kallistettava luukku pikkuesineille

Ruokailuvälinekorin keskellä on avattava kansi pienille tai kapeille esineille (esim. sähkövatkaimen vispilöille).

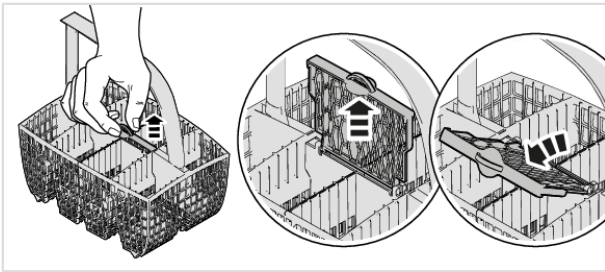


Kannellinen ruokailuvälinekori

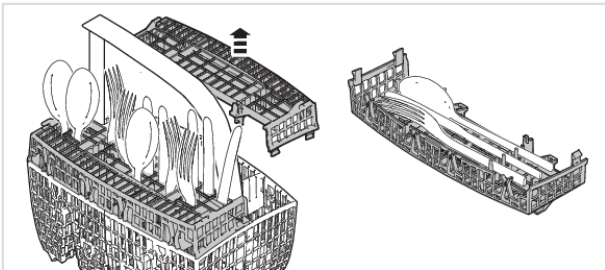

Täytä astianpesukone

Lisätarvikkeet

Hanki mini-ruokailuvälinekori. Ylimääräinen ruokailuvälinekori on joustava, ja sen voi jakaa ja ripustaa alakoriin tai asentaa suureen ruokailuvälinekoriin niin, että korin kapasiteetti on suurempi. Lisätarvikkeen voit ostaa astianpesukoneen myyjältä.

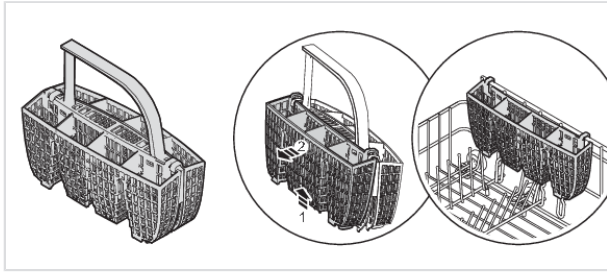


Annostele astianpesuaine

Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita. Koska koneessasi on vedenpehmittin, annostele pesuaine ja huuhtelukirkaste ikään kuin vesi olisi pehmeää.

Optimaalisen pesutuloksen saamiseksi, valitse ammattiasianpesukoneille sopiva pesuaine.

Pesuaineen yliannostus voi heikentää pesutulosta ja lisää ympäristön kuormitusta.

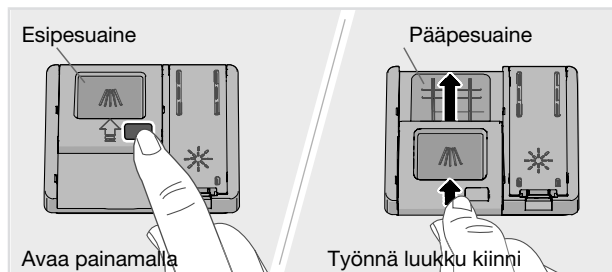

Pesuainelokeron tulee olla kuiva, kun pesuaine lisätään. Koneessa on lokerot erikseen esipesulle ja varsinaiselle pesulle. Annostele esipesulokeroon vähemmän pesuainetta, jos käytät jauhemaista konetiskiainetta tai konetiskigeeliä. Jos sinulla on kysyttävää pesuaineesta, ota yhteyttä pesuainevalmistajaan.

HUOM!

Käytä ainoastaan konepesuainetta! Tavallista astianpesuainetta ei voi käyttää, koska vaahdonmuodostus haittaa koneen toimintaa.

Yhdistelmäpesuaineet

Markkinoilla on monia erilaisia yhdistelmäpesuaineita. Lue kunkin tuotteen ohjeet huolellisesti.

Ota asetus TAB käyttöön, jos käytät yhdistelmäpesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteaineen.

Pesuainetabletteja ei suositella alle 75 minuutin ohjelmien kanssa. Käytä silloin jauhemaista konetiskiainetta tai konetiskigeeliä.


HUOM!

Optimaaliseen pesu- ja kuivaustulokseen pääset käyttämällä konetiskiainetta ja annostelemalla huuhtelu- ja kirkasteaineen ja suolan erikseen.

Astianpesukoneen käyttö



Päälle/Pois

Avaa luukku ja paina . Avaa myös vesihana, jos se on kiinni.

Valitse ohjelma

Eco on aina valittuna valmiiksi. Muu ohjelma valitaan painamalla I, II tai III. Ohjelma voidaan valita myös painamalla < tai >, kunnes haluttu ohjelma näkyy näytöllä.

Valitse ohjelma astioiden ja niiden likaisuuden mukaan.



Eco²⁾

Tämä ohjelma sopii normaaliliikasten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta. EU:n ekosuunnitteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tämän ohjelman perusteella.



Kristalli/lasi

Hellävarainen pesuohjelma, jonka viileä lämpötila sopii aroille kristalli- ja lasiesineille. Annostele pesuainetta säästeliäästi ja sijoita esineet niin, etteivät ne osu toisiinsa pesun aikana. Ks. myös *Herkästi vahingoittuvat astiat* luvussa *Täytä astianpesukone*. Ohjelmalla voi hyvin pestä myös juuri käytettyjä posliiniasiotoita, joihin ruokajäämät eivät ole ehtineet tarttua.



Intensive

Ohjelma, jossa on korkea lämpötila, joka irrottaa rasvan hyvin likaisista astioista, kuten kattiloista, padoista ja gratiinivuoista. Ellei kone täyty näistä astioista, voit laittaa koneeseen lautasia ja muita astioita.



Pika

Ohjelmaa käytetään vähemmän likaantuneiden lasi- ja posliiniasioiden, esimerkiksi kahvikuppien, pesuun.



Huuhtelu

Käytetään astioiden huuhteluun silloin, kun odotetaan, että kone tulisi täyteen.



Yleis

Tehokas perusohjelma kuivuneiden astioiden pesuun, mutta sitä ei ole tarkoitettu kiinnipalaneen ruuan irrottamiseen esim. gratiinivuoista.



Sani²⁾

Tämä ohjelma sopii erityisesti erittäin korkeaa hygieniavaataville astioille. Varsinaisen pesun lämpötila on 60 °C. Viimeinen huuhtelu tapahtuu 85 °C asteisella vedellä 4 minuutin ajan.



Sani Pika²⁾

Valitse Sani Pika kun haluat nopeamman ohjelman, joka silti täyttää hygieniavaatimukset. Varsinaisen pesun lämpötila on 50 °C. Viimeinen huuhtelu tapahtuu 85 °C asteisella vedellä 4 minuutin ajan.



Itsepuhdistus

Itsepuhdistusohjelma astianpesukoneen sisäpuolen, suihkuvarsien ja suihkuputkien hygieeniseen puhdistamiseen.

Ohjelma on suorittava (tyhjällä koneella) konetiskiaineella tai sitruunahapolla. Markkinoilla on myös astianpesukoneille suunniteltuja puhdistusaineita. Kalkkikerrostumien puhdistaminen, katso *Sisäpuoli* luvussa *Hoito ja puhdistus*.

▷ □ Käynnistys/Pysäytys

Paina ▷ □, kunnes näytössä näkyy ”Ohjelma käynn, sulje luukku”. Tämä ilmaisee, että astianpesukone voidaan käynnistää. Sulje luukku huolellisesti, sillä muuten astianpesukone ei käynnisty.

Jos astianpesukonetta ei käynnistetä tai luukku suljeta 2 minuutin kuluessa käyttöpaneelin viimeisen painamisen jälkeen, kone sammuu.

Jos haluat keskeyttää tai vaihtaa ohjelman

Avaa luukku, pidä ▷ □-painike painettuna kolmen sekunnin ajan, jos haluat vaihtaa ohjelmaa koneen käynnistämisen jälkeen. Täytä uutta pesuainetta, jos annostelijan pesuainelokero on avautunut. Valitse sitten uusi ohjelma, paina ▷ □-painiketta ja sulje luukku.

Jäljellä oleva aika

Kun ohjelma on valittu, näytössä näkyy ohjelman kesto edellisellä kerralla.

Kun olet käynnistänyt astianpesukoneen, näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelma-aika. Jäljellä oleva aika päivitetään kuivausvaiheessa.

Aika voi vaihdella jonkin verran pesukerrasta toiseen tuloveden lämpötilan, astioiden määrän, ympäristön lämpötilan yms. mukaan.

Jäljellä olevan ajan näyttö saattaa ensimmäisellä käyttökerralla olla kullakin ohjelmalla hieman harhaanjohtava, koska kone arvioi ajan. Kyseisen ohjelman toisella ajokerralla kone lähtee ajasta, jonka ohjelman suorittaminen kesti edellisellä kerralla.


²⁾ Ohjelmapainike I / II / III.

Ohjelmapainikkeille I, II ja III esivalittujen ohjelmien vaihtamiseksi valitse haluttu ohjelma valikosta ja paina sen jälkeen haluttua ohjelmapainiketta viisi sekuntia.

Astianpesukoneen käyttö

Tilanilmaisin lattialla

Pesuohjelman jäljellä oleva aika, lämpötila ja se, onko kone lukittu vai ei, heijastuvat lattialle. Väri ilmaisee nykyisen tilan.

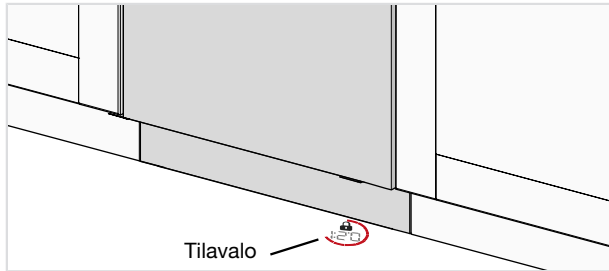

Sininen - Täytä lisää

Ohjelma on käynnistynyt, mutta voit edelleen täyttää lisää astioita.

Punainen - Älä täytä

Älä täytä enempää astioita (pesutulos saattaa heikentyä).

Vihreä - Tyhjennä kone

Pesuohjelma on valmis. Merkkivalo palaa 15 minuuttia.

Vilkkuu punaisena

Vilkkuva valo kertoo, että luukku on avattu ohjelman ollessa käynnissä. Jos valo vilkkuu luukun ollessa kiinni, on tapahtunut virhe. Katso luku *Vianetsintä*.

Jos haluat täyttää lisää astioita³⁾

Avaa luukku. Astianpesukone pysähtyy automaattisesti. Lisää astiat koneeseen ja sulje luukku. Kone jatkaa hetken kuluttua ohjelmaa keskeytyskohdasta.

Virransyötön vika

Jos astianpesukone pysähtyy sähkökatkoksen vuoksi pesuohjelman ollessa käynnissä, ohjelma jatkuu, kun astianpesukone saa jälleen virtaa. Jos virta katkaistaan kuivauksen aikana, ohjelma keskeytyy.

Ohjelma keskeytyy, jos avaat luukun kuivauksen aikana ja jätät sen auki yli 2 minuutiksi.

Pesuohjelman päätyttyä

Ohjelman päätyminen ilmaistaan yhdellä lyhyellä äänimerkillä. Luvussa *Asetukset* kerrotaan, miten tätä toimintoa voidaan muuttaa.

Myös vihreä tilavallo kertoo ohjelman päättymisestä.

Kun astianpesukoneen luukku avataan ja ohjelma on päättynyt, näytössä näkyy "Ohjelma valmis".

Astianpesukoneen virta katkeaa automaattisesti ohjelman päätyttyä. Sulje vesihana aina käytön jälkeen (jos vakuutusyhtiösi niin vaatii).

³⁾ Älä lisää enempää astioita, jos tilavallo palaa punaisena.

Paras kuivaustulos












- Täytä kone täyteen.
- Kallista syvennyksiä sisältävät astiat, kuten kupit, niin, että huuhteluvesi valuu pois. Tämä on tärkeää myös muoviastioiden osalta.
- Lisää huuhtelu- ja kirkasteainetta tai nosta huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusasetusta.
- Aktivoi lisävalinta Automaattinen avaus.
- Anna astioiden jäähtyä ennen otat ne pois.

Tyhjennä astianpesukone

Kuumentunut posliini on erityisen rikkoutuvaa. Anna astioiden jäähtyä koneessa ennen kuin tyhjennät sen.

Tyhjennä alakori ensin, jotta yläkoriin mahdollisesti jäänyt vesi ei kastele alakorissa olevia astioita.

Ohjelmataulukko

Ohjelma	Espesu	Varsinainen pesu	Huuhtelujen määrä	Viimeinen huuhtelu	Kulutustiedot 1)					
					Kylmä vesi 2)		Kuumu vesi 3)		Vedenkulutus (litraa)	
					Pesuaika (n. hh:min)	Energia (n. kWh)	Pesuaika (n. hh:min)	Energia (n. kWh)		
 Eco 4),  5)		50 °C	2	46 °C	3:15	0,83	3:00	0,4	12,2	
 Kristallilasi		45 °C	2	50 °C	1:40	0,8	1:20	0,3	12,5	
 Intensive	2	70 °C	2	70 °C	2:55	1,7	2:35	1,0	20,0	
 Pika		≤60 °C	3	≤60 °C	0:50	0,9	0:35	0,3	17,0	
 Huuhtelu			1		0:07	0,01	0:07	0,01	4,5	
 Yleis.  5)	1	60 °C	2	60 °C	2:15	1,2	1:55	0,6	15,5	
 Sani	1	60 °C	2	85 °C	1:45	1,8	1:30	0,9	16,0	
 Sani Pika	1	50 °C	3	85 °C	1:20	1,6	0:55	0,8	19,0	
 Itsepuhdistus		70 °C	2	85 °C	1:05	1,4	1:05	1,0	12,0	


1) Kulutusarvot vaihtelevat jonkin verran riippuen tuotoveden lämpötilasta, huonelämpötilasta, astioiden määrästä, valituista lisätoiminnoista jne.


2) Liitäntä n. 15 °C-asteiselle kylmälle vedelle.

3) Liitäntä n. 60 °C-asteiselle kuumalle vedelle.

4) Tämä ohjelma sopii normaaliikäisten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta. EU:n ekosuunnitteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tämän ohjelman perusteella.

5) Lisävalinnat: Autom. luukun avaus.



Avaa luukku ja paina .

Avaa Asetukset painamalla < tai >, kunnes Asetukset näkyy näytössä ja vahvasta valinta painamalla .



Valitse asetus

Vahvasta valittu asetus

Asetukset	Vaihtoehto	
Ajastettu käynnistys	<i>Pois/1-24 tuntia</i>	Valinnalla Ajastettu käynnistys astianpesukone käynnistyy 1-24 tuntia sen jälkeen, kun painettiin  ja luukku suljettiin. <i>Toiminto Ajastin on käytettävissä joissakin ohjelmissa.</i>
Etäkäynnistys	<i>On/Pois</i>	Aktivoi asetus, jotta voit etäkäynnistää astianpesukoneen. Etäkäynnistys On näytetään astianpesukoneen näytössä. Aktivoi asetus aina, kun haluat etäkäynnistää astianpesukoneen. <i>Asetus voidaan valita, kun WiFi-tila Yhdistetty.</i>
Autom. luukun avaus. 	<i>On/Pois</i>	Astianpesukoneen luukku avautuu automaattisesti ohjelman päätyttyä, mikä lyhentää ohjelma-aikaa ja parantaa kuivaustulosta. Odota, kunnes astianpesukone ilmoittaa, että ohjelma on päättynyt ja astiat ovat jäähtyneet ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen. Ohjelman kesto on lyhyempi.
TAB (Yhdistelmäpesuaineet)	<i>On/Pois</i>	Ota asetus käyttöön, jos käytät yhdistelmäpesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteaineen. <i>Asetus vähentää huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusta ja vaikuttaa siihen, kuinka usein astianpesukoneen sisäänrakennettu vedenpehmentin regeneroituu.</i>

Asetukset




Asetukset	Vaihtoehto	
Äänimerkki	0/1/2/3	Ohjauspaneelin painamisen merkiksi kuuluu äänimerkki.
Poistu		Valitse <i>Poistu</i> poistuaaksesi valikosta Asetukset, paina ●●●.

Avaa Lisäasetukset painamalla < tai >, kunnes Lisäasetukset näkyy näytössä ja vahvista valinta painamalla ...

Paina: I, II, I, III

Lisäasetukset	Vaihtoehto	
Kieli	Voit valita näytön kielen.	
Valitse ohjelmat	Eco <i>On/Pois</i> Kristalli/lasi <i>On/Pois</i> Intensive <i>On/Pois</i> Pika <i>On/Pois</i> Huuhtelu <i>On/Pois</i> Yleis <i>On/Pois</i> Sani <i>On/Pois</i> Sani Pika <i>On/Pois</i> Itsepuhdistus <i>On/Pois</i>	Ohjelma voidaan näyttää tai piilottaa valikossa. Valitse joko On tai Pois. (Eco-ohjelmaa ei voi piilottaa valikossa.) Ohjelmapainikkeille I, II ja III esivalittujen ohjelmien vaihtamiseksi valitse haluttu ohjelma valikosta ja paina sen jälkeen haluttua ohjelmapainiketta viisi sekuntia.
Näyttö Logo	<i>On/Pois</i>	Asetus logon piilottamiseksi näytöstä.
Näyttö Kirkkaus	1/2/3/4	Näytön kirkkauden säätö.
Ilmoituksen äänenvoimakkuus	0/1/2/3	Äänisignaali ilmoittaa pesuohjelman päättymisestä. <i>Virheilmoituksista ilmoitetaan aina voimakkaalla äänisignaaliilla.</i>
Huuhtelukirkaste	0/1/2/3/4/5	Huuhtelu- ja kirkasteaineen annostuksen asettaminen. Huuhtelu- ja kirkasteaineen annostus voi olla välillä 0 (pois) – 5 (suuri annostus). Lisää huuhtelukirkasteen annostusta: <ul style="list-style-type: none"> • Jos astioissa on vesitahroja. Vähennä huuhtelukirkasteen annostusta: <ul style="list-style-type: none"> • Jos astioissa on valkoinen/sininen tahmea kalvo. • Jos astioissa on raitoja. • Astioihin jää vaahtoa. Jos vesi on erittäin pehmeää, huuhtelukirkkastetta voi laimentaa lisäämällä puolet vettä.

Asetukset

Lisäasetukset	Vaihtoehto	
Veden kovuus	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9	Vedenpehmentimen asetus. Valitse asetus tuloveden kovuuden mukaan. On tärkeää, että asetus on oikein! Katso <i>Veden kovuus</i> luvussa <i>Ennen ensimmäistä pesukertaa</i> . Jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), suolaa tulee lisätä. <i>Jos tuloveden kovuus on alle 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), valitse 0. Vedenpehennin ei ole silloin käytössä, eikä suolaa tarvitse lisätä.</i>
Sisävalo kun virta katkeaa	On/Pois	Valitse, pitääkö sisävalon syttyä, kun astianpesukone on sammutettu ja luukku avataan. (Jos  on päällä, sisävalo syttyy aina, kun luukku avataan.)
Yksivärinen projektio	On/Pois	Tila voidaan ilmaista kolmella värillä tai vain valkoisena.
Virheen luku		Mahdolliset vikailmoitukset. <i>Jos otat yhteyttä huoltokeskukseen, sinua voidaan pyytää ilmoittamaan viimeksi tallentuneet vikailmoitukset.</i>
Lämpötilayksikkö	°C/°F	Lämpötila voidaan näyttää °C tai °F-asteina.
Estä käynn. Kun suolasäiliö on tyhjä	On/Pois	Asetus estää pesuohjelman käynnistymisen, kun suolasäiliö on tyhjä. (Voit pestä 3 ohjelmaa, ennen kuin säiliö on täysin tyhjä.) <i>Tämä asetus ei ole käytössä, jos Veden kovuus -asetuksena on 0.</i>
Tehdasasetukset		Palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiksi. Valitse Tehdasasetukset ja paina   .
Poistu		Valitse <i>Poistu</i> poistuaksesi valikosta Asetukset, paina ...

* Lisää huuhtelukirkaste

Kun huuhtelukirkaste loppuu, symboli syttyy näytöllä.

Katso luku *Ennen ensimmäistä pesukertaa*.

☞ Lisää suolaa


Kun suola loppuu, symboli syttyy näytöllä.

Katso luku *Ennen ensimmäistä pesukertaa*.

Puhdista siivilät

Karkeasiivilä


Karkeasiivilä kerää suuremmat ruokajäämät, jolloin ne eivät pääse poistopumppuun. Tyhjennä karkeasiivilä tarvittaessa. Siivilä tulee puhdistaa säännöllisesti astianpesukoneen käyttöiheyden mukaan.

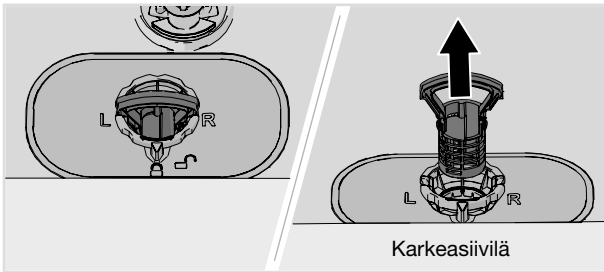

1. Nosta karkeasiivilä suoraan ylös.
2. Tyhjennä karkeasiivilä.
3. Laita karkeasiivilä takaisin paikalleen. Paina alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Hienosiivilä

Hienosiivilään kertyvä lika huuhdellaan automaattisesti jokaisella pesukerralla. Puhdista hienosiivilä tarvittaessa. Siivilä tulee puhdistaa säännöllisesti astianpesukoneen käyttöiheyden mukaan.

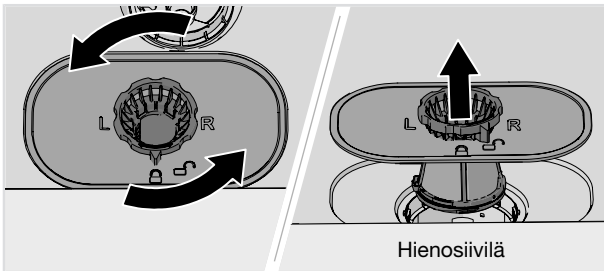

1. Käännä lukitusrengasta vastapäivään ja nosta hienosiivilää suoraan ylöspäin.
 2. Puhdista hienosiivilä.
 3. Aseta hienosiivilä takaisin paikalleen ja käännä lukitusrengasta myötäpäivään, kunnes se pysähtyy. Tarkista, että reunat ovat tiiviit.
- Muista laittaa karkeasiivilä takaisin paikalleen.

Hoito ja puhdistus


HUOM!

Jos siivilöitä ei ole asennettu oikein, se voi vaikuttaa pesutulokseen. Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman siivilöitä.



Puhdista suihkuvarret


Suihkuvarsien reiät ja laakeroinnit saattavat toisinaan tukkeutua. Poista tukos neulalla tai vastaavalla työkalulla. Suihkuvarsissa on reiät myös alapuolella.

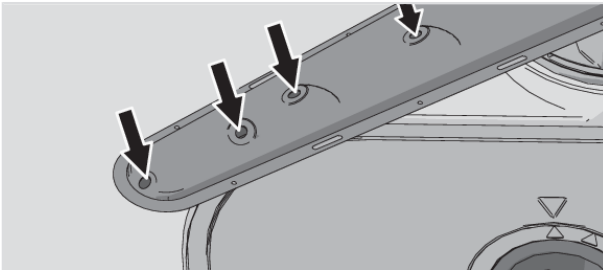

Voit irrottaa suihkuvarret puhdistamisen helpottamiseksi. Muista kiinnittää ne lopuksi takaisin huolellisesti.


Yläsuihkuvarsi

- Paina yläsuihkuvarrtta ylöspäin ja irrota se kiertämällä vastapäivään.

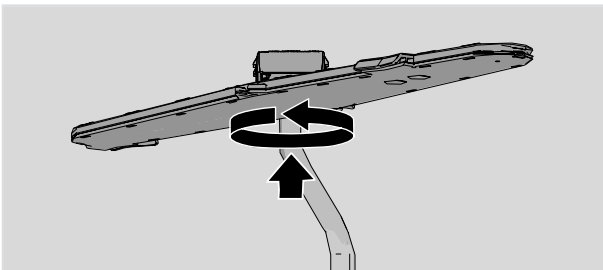


Ylempi suihkuvarsi

- Vedä yläkori ulos.
- Irrota suihkuvarsi yläkorista kiertämällä suihkuvarren laakerointia vastapäivään.

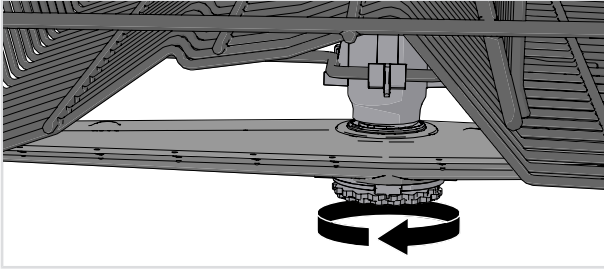

Alempi suihkuvarsi

- Irrota alempi suihkuvarsi nostamalla se suoraan ylös.

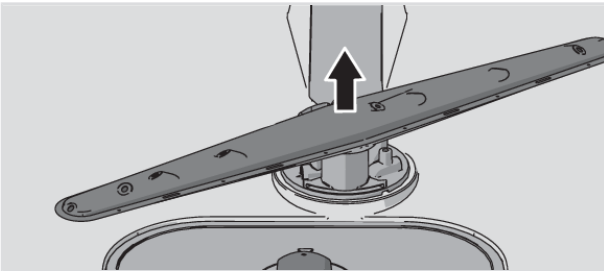

Puhdista astianpesukoneen ulkopinta

Luukku ja luukun tiiviste

Avaa luukku. Puhdista luukun sivut ja tiiviste säännöllisesti kostealla liinalla. Puhdista astianpesukoneen alareunassa oleva luukun tiiviste tiskiharjalla.

Ohjauspaneeli

Pidä ohjauspaneeli puhtaana. Pyyhi tarvittaessa kuivalla tai kevyesti kostutetulla liinalla. Älä koskaan käytä puhdistusainetta, sillä se voi naarmuttaa pintaa.

Aja Itsepuhdistus

Sisäpuoli


Astianpesukoneen sisäpuoli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se pysyy puhtaana normaalissa ja säännöllisessä käytössä.


Jos vesi on kalkkipitoista (kovaa), astianpesukoneeseen voi muodostua kalkkikertymiä. Lisää silloin (tyhjän koneen) pesuainelokeroon kaksi ruokalusikallista sitruunahappoa ja aja ohjelma Itsepuhdistus. Markkinoilla on myös astianpesukoneille tarkoitettuja puhdistusaineita.

Tukosten poistaminen

Poistopumpun tukoksen avaaminen

Jos astianpesukoneeseen jää vettä ohjelman päättymisen jälkeen, jokin esine voi tukkia poistopumpun, mikä voi aiheuttaa vikailmoituksen Vedenpoistohäiriö tai BLCD-tyhjennyspumpun vika.

1. Sammuta kone painamalla  ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Irrota karkeasuodatin ja hienosuodatin.
3. Tyhjennä vesi pesutilasta.
4. Poistopumpun tarkastusta varten pohjakaivon oikeassa reunassa oleva keltainen suojus on otettava pois. (Käytä tarvittaessa pihtejä.)
5. Pyöritä suojuksen takana olevaa pumpun siipeä käsin. Poista varovasti mahdollisesti terävä esine, kuten lasi.
6. Asenna poistopumpun suojus sekä hienosiivilä ja karkeasuodatin takaisin.
7. Kytke pistotulppa pistorasiaan.

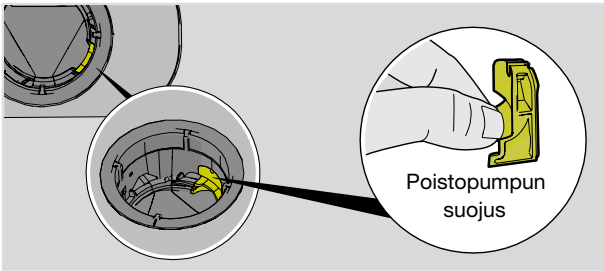


HUOM!


Muista asentaa poistopumpun suojus takaisin.

Tuloletkun siivilän tukoksen avaaminen

Jos tulovedessä on hienoja hiukkasia, tuloletkun ulompi siivilä voi tukkeutua, jolloin seurauksena on vikailmoitus Vedenottohäiriö.

1. Sammuta kone painamalla  ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Kierrä tuloletku irti.
4. Vedä tuloletkun ulompi siivilä varovasti pois ja puhdista se.
5. Aseta siivilä takaisin ja tarkasta, että tiiviste asettuu oikein.
6. Kierrä tuloletku kiinni.

7. Liitä pistotulppa pistorasiaan ja avaa vesihana. Anna paineen tasaantua hetki ja tarkasta, että liitäntä on tiivis.

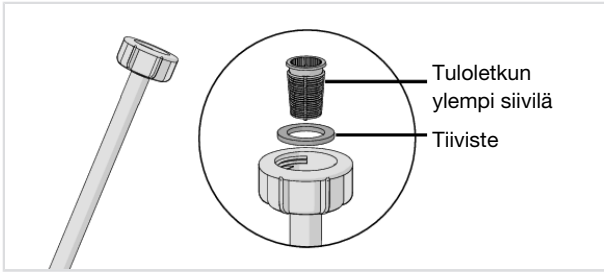

Talvisäilytys/kuljetus

Säilytä astianpesukone tilassa, jossa lämpötila ei pääse laskemaan pakkasen puolelle, ja vältä pitkiä kuljetusmatkoja pakkasella. Kuljeta kone pystyasennossa tai siten, että se lepää takalevyn varassa.

Ennen käytetyn astianpesukoneen kuljetusta tai pitkäaikaissäilytystä vesi on tyhjennettävä koneesta.

Vianetsintä

Vikailmoitukset		Toimenpide
F10	Veden ylitäyttö 1	Poistopumpun tukoksen avaaminen. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> . Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F11	Vedenpoistohäiriö	Katso "Koneeseen jää vettä" alla olevasta taulukosta "Ongelmat". Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F12	Vedenottohäiriö 1	Tarkasta, että vesihana on auki. Tarkasta, ettei tuloletkun ulompi suodatin ole tukossa. Katso <i>Tuloletkun siivilän tukoksen avaaminen</i> luvussa <i>Hoito ja puhdistus</i> . Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F40	Vuoto tuloventtiili	Sulje vesihana ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F41	Vika lämmittimessä 1	Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F46	Vika lämmittimessä 2	Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F52	Vedenkorkeus vika	Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä. Tarkasta, ettei tuloletkun ulompi siivilä ole tukkeutunut. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F54	Veden ylitäyttö 2	Sulje vesihana ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen. Vesivuotojen välttämiseksi astianpesukoneen ulkopuolelle älä irrota pistotulppaa pistorasiasta, ennen kuin tuloletkun vesihana on suljettu!
F56	Kiertovesipvika	Aja pesuohjelma. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F67	Vedenottohäiriö 2	Tarkasta, että vesihana on auki. Tarkasta, ettei tuloletkun ulompi suodatin ole tukossa. Katso <i>Tuloletkun siivilän tukoksen avaaminen</i> luvussa <i>Hoito ja puhdistus</i> . Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F68	BLCD-tyhjennyspumpun vika	Katso "Koneeseen jää vettä" alla olevasta taulukosta "Ongelmat". Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.

Poista virheilmoitus painamalla mitä tahansa painiketta.

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Ohjauspaneeli ei reagoi painallukseen.	Olet painanut ohjauspaneelia liian nopeasti luukun avaamisen jälkeen.	Odota hetki ja yritä uudelleen.
	Luukku on kiinni.	Avaa luukku. Käyttöpaneeli reagoi painalluksiin vain luukun ollessa auki.
	Lika ohjauspaneelissa.	Pyyhi ne kuivalla tai kostealla liinalla.
	Ohjauspaneeli on kalibroitava.	Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja odota 60 sekuntia. Aseta sen jälkeen pistotulppa takaisin pistorasiaan ja avaa vesihana.
Luukku ei voi sulkea.	Korit eivät ole oikeassa asennossa.	Tarkasta, että korit ovat paikallaan. Tarkasta, etteivät astiat estä korien laittamista paikalleen.
	Luukun lukko ei kytkeydy ja lukitu.	Avaa luukku. Pidä II ja ●●● painettuna, kunnes "Oven avautumisen palautus" näytetään näytössä. Odota, kunnes viesti sammuu. Sulje luukku ja varmista sen jälkeen, että luukun lukko toimii.
Astianpesukone ei käynnisty.	▷ □ ei ole painettu.	Paina ▷ □, kunnes näytössä näkyy "Ohjelma käynn, sulje luukku".
	Luukku ei ole suljettu kunnolla.	Tarkasta.
	Suolasäiliö tyhjä.	Lisää suolaa. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Astianpesukone on avattu käynnissä olevan ohjelman aikana.	Sulje luukku ja odota. Hetken kuluttua astianpesukone jatkaa keskeytyskohdasta.
	Luukun lukko ei ole kytkeytynyt ja lukittunut.	Avaa luukku. Pidä II ja ●●● painettuna, kunnes "Oven avautumisen palautus" näytetään näytössä. Odota, kunnes viesti sammuu. Sulje luukku ja varmista sen jälkeen, että luukun lukko toimii.
	Pistotulppa ei ole pistorasiassa.	Tarkasta.
Sulake on palanut.	Tarkasta.	

Vianetsintä

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Astiat jäävät likaisiksi.	Suihkuvarret eivät pyöri vapaasti.	Tarkasta, etteivät astiat ole suihkuvarsiensa tiellä.
	Huuhteluvarsiensa reiät tai laakeroinnit ovat tukkeutuneet.	Puhdista suihkuvarret. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Väärä ohjelma.	Valitse ohjelma, jossa on korkea lämpötila, joka liuottaa rasvan erittäin likaisista astioista, esim. Intensive.
	Pesuaineen virheellinen annostelu.	Annostele veden kovuuden mukaan. Suuri ali- tai yliannostelu huonontaa pesutulosta.
	Pesuaine vanhaa. Pesuaine on tuoretavaraa.	Vältä suurpakkauksia.
	Kone täytetty väärin.	Älä peitä posliinia suurilla kulhoilla tai vastaavilla. Vältä korkeiden lasien laittamista korien nurkkiin. Katso luku <i>Täytä astianpesukone</i> .
	Lasit ja kupit ovat kaatuneet pesun aikana.	Asettele astiat tukevasti.
	Siivilät ovat tukossa.	Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä.
	Siivilät on asennettu väärin.	Tarkista, että siivilät on asennettu oikein. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
Poistopumpun suojus puuttuu.	Tarkista, että pohjakaivon oikeassa reunassa oleva keltainen suojus on paikoillaan. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .	
Läikkiä ruostumattomassa teräksessä tai hopeassa.	Tietyt ruoka-aineet kuten sinappi, majoneesi, sitruuna, etikka, suola ja salaatin kastikkeet voivat aiheuttaa läikkiä ruostumattomaan teräkseen, jos ne jäävät kiinni pitkäksi aikaa.	Huuhtelee tällaiset ruuantähteet, jos et käynnistä astianpesukonetta heti. Käytä mieluummin huuhteluohjelmaa.
	Ruostumaton teräs aiheuttaa aina läikkiä hopeaesineisiin, jos nämä materiaalit joutuvat kosketuksiin pesun aikana. Myös alumiini voi aiheuttaa läikkiä muihin astioihin.	Tahroja ja astioiden himmentymistä voidaan ehkäistä erottelemalla eri metallityypit, kuten hopea, ruostumaton teräs ja alumiini.


Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Astioihin jää läikkiä tai kalvo.	Virheellinen huuhtelukirkasteen annostus.	Katso luku <i>Asetukset</i> .
	Asetus TAB on käytössä ja käytettävän yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on riittämätön.	Vaihda yhdistelmäpesuainetta tai ota asetus TAB poiskäytöstä ja lisää suolaa ja erillistä huuhtelu- ja kirkasteainetta. Ks. Huuhtelukirkaste luvussa <i>Asetukset</i> .
	Vedenpehmennin asetettu väärin.	Ks. Veden kovuus luvussa <i>Asetukset</i> .
	Pehmentimestä vuotaa suolaa.	Tarkista, että suolasäiliön kansi on kierretty myötäpäivään ääriasettoon. Ota muussa tapauksessa yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.
	Liian korkea lämpötila ja/tai pesuaineen liika-annostus voi aiheuttaa nk. etsaantumista (kristalli)laseissa. Tätä ei valitettavasti voida korjata, ainoastaan ehkäistä!	Pese (kristalli)lasi matalassa lämpötilassa ja annostelee pesuainetta varovasti. Ota yhteyttä pesuaineen valmistajaan.
Astioihin jää valkoinen/sininen tahmea kalvo.	Huuhtelukirkasteen annostus liian suuri.	Vähennä annostusta. Ks. luku <i>Asetukset</i> . Jos vesi on hyvin pehmeää, huuhtelu- ja kirkasteainetta voi joutua laimentamaan lisäämällä siihen puolet vettä.
Läikkiä, jotka eivät lähde pesusta.	Huulipuna- ja tee/kahvitahroja voi olla vaikea pestä pois.	Vaihda pesuaineeseen, jossa on valkaisuainetta.
Pesuainelokerossa on pesuainejäämiä ohjelman päättyessä.	Pesuainelokero on ollut kostea, kun pesuaine annosteltiin.	Pesuainelokeron on oltava kuiva, kun pesuaine annostellaan.
	Pesuainelokero on jumiutunut.	Tarkasta, etteivät astiat estä pesuainelokeron avautumista.
Pesun aikana kuuluu kolinaa.	Astiat on sijoitettu väärin tai suihkuvarret eivät pyöri vapaasti.	Varmista, että astiat on sijoitettu tukevasti. Tarkasta suihkuvarsa pyörittämällä, että ne pyörivät vapaasti.
"Estä käynn. Kun suolasäiliö on tyhjä" näkyy näytöllä.	Suolasäiliö tyhjä.	Lisää suolaa. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> . (Asetus, joka estää pesuohjelman käynnistymisen suolasäiliön ollessa tyhjä, voidaan poistaa käytöstä. Katso luku <i>Asetukset</i> .)

Vianetsintä

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Koneeseen jää vettä.	Siivilät ovat tukossa.	Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä.
	Siivilät on asennettu väärin.	Tarkista, että siivilät on asennettu oikein. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Poistopumpussa roskia.	Puhdista poistopumppu. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Poistopumpun suojus puuttuu.	Tarkista, että pohjakaivon oikeassa reunassa oleva keltainen suojus on paikoillaan. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Taitos poistoletkussa.	Varmista, ettei poistoletkussa ole taitoksia eikä se tee jyrkkiä kulumia.
	Tukos poistoletkussa.	Irrota poistoletku astianpesupöydän vesilukosta. Tarkasta, ettei letkuun ole tarttunut roskia ja että liitosputken läpimitta on vähintään 14 mm.
Koneessa paha haju.	Koneen pesutilassa tai siivilöissä on likaa.	Puhdista tiskiharjalla ja vähän vaahtoavalla pesuaineella.
	Alhaisen lämpötilan ohjelma on valittu pitkähkön ajan.	Käytä kuuman lämpötilan pesuohjelmaa kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Voit myös käyttää itsepuhdistusohjelmaa. Katso Itsepuhdistus luvussa <i>Astianpesukoneen käyttö</i> .
Rasvakertymiä astianpesukoneessa.	Alhaisen lämpötilan ohjelma on valittu pitkähkön ajan.	Valitse ohjelma, jossa on korkea lämpötila, joka liuottaa rasvan erittäin likaisista astioista, esim. Intensive. Voit myös käyttää itsepuhdistusohjelmaa kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Katso Itsepuhdistus luvussa <i>Astianpesukoneen käyttö</i> .

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Astiat eivät kuivu riittävän kuivaksi	Lisävalinta Automaattinen avaus ei ole käytössä.	Aktivoi lisävalinta Automaattinen avaus.
	Kone ei ole kokonaan täytetty.	Täytä kone täyteen.
	Huuhtelukirkaste on lopussa tai säädetty annostus on liian pieni.	Lisää huuhtelu- ja kirkasteainetta tai nosta huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusasetusta.
	Asetus TAB on käytössä ja käytettävän yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on riittämätön.	Vaihda yhdistelmäpesuainetta tai ota asetus TAB pois käytöstä ja lisää suolaa ja erillistä huuhtelu- ja kirkasteainetta. Ks. Huuhtelukirkaste luvussa <i>Asetukset</i> .

Asennus

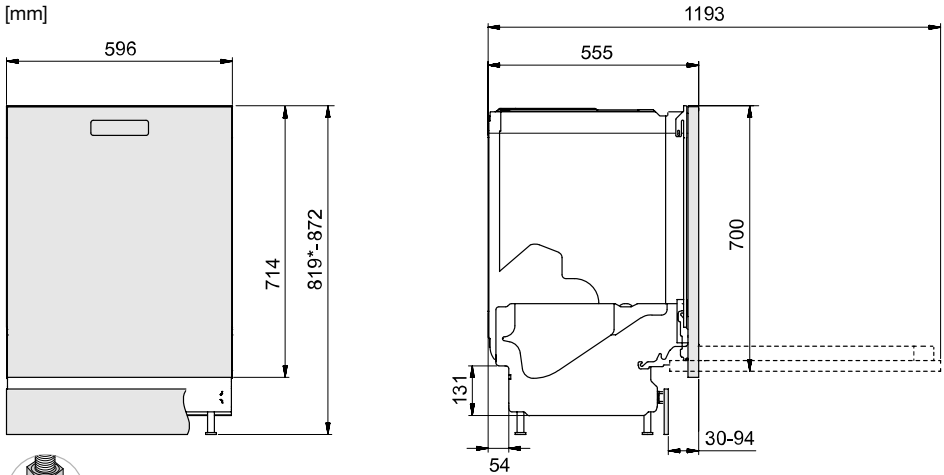

*Irrota lukkomutterit, jos asennusmitta on 820–821 mm.

Mitat ovat nimellisiä. Ne voivat vaihdella.

Turvallisuusohjeet

- Sähkö-, vesi- ja viemäriiliitäntä on jätettävä ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi.
- Noudata aina vesi-, viemäri- ja sähköasennuksia koskevia määräyksiä.
- Ole varovainen asennuksen yhteydessä! Käytä suojakäsineitä! Älä yritä asentaa konetta yksin!
- Aseta vuotosuojus lattialle pesukoneen alle mahdollisten vesivahinkojen ehkäisemiseksi.
- Ennen kuin kiinnität astianpesukoneen, koekäytä se Huuhtelu-ohjelmalla. Tarkasta että astianpesukone ottaa vettä ja poistaa sen. Tarkasta myös, ettei mikään liitäntä vuoda.

VAROITUS!

Luukun alaosassa olevia tuuletusaukkoja ei saa tukkia matolla tai vastaavalla.


VAROITUS!

Sulje vedentulo asennuksen ajaksi!

Pistotulpan on oltava irti pistorasiasta tai pistorasian on oltava jännitteetön asennustyön aikana!


Luukun kuljetussuojus

Muista poistaa luukun kuljetussuojaus, kun purat astianpesukonetta pakkauksesta.

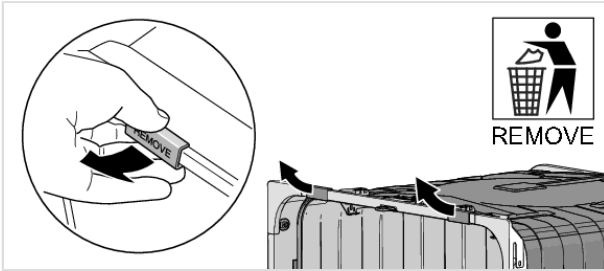

Astianpesukoneen sijainti

Astianpesukone on tarkoitettu asennettavaksi työtason alle. Rakennemitat näkyvät kuvassa. Varmista, että poistoaukon reunat ovat tasaiset eivätkä vahingoita poisto- tai tuloletkua tai liitäntäjohtoa.

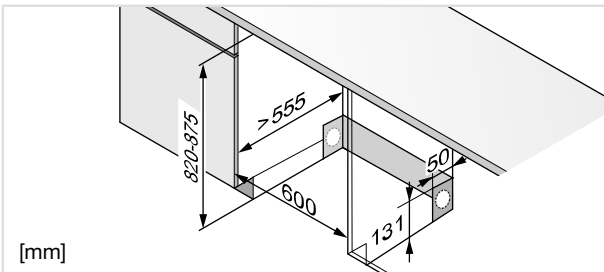


Jos astianpesukone on kalusteisiin asennettava, kalusteiden on kestettävä mahdollista kosteutta.

Lisätarvikkeet

Osta lisävarustesarja vapaasti seisovaan asennukseen (kaksi sivulevyä, työtaso ja kaksi kaatumisestettä). Jos astianpesukone sijoitetaan niin, että yksi sivuista tulee näkyviin, sivulevyt on asennettava. Jos astianpesukone sijoitetaan täysin itsenäisesti, on asennettava molemmat sivulevyt, työtaso ja kaatumiseste. Lisävarusteet voi ostaa sieltä, missä ostit astianpesukoneen.

Höyrysulkukalvon asennus

Kiinnitä suojakalvo työtason alle ja ylös reunan ympärille. Suojakalvon tehtävänä on suojata työtasoa kosteudelta. (Suojakalvo löytyy tarvikepussista.)

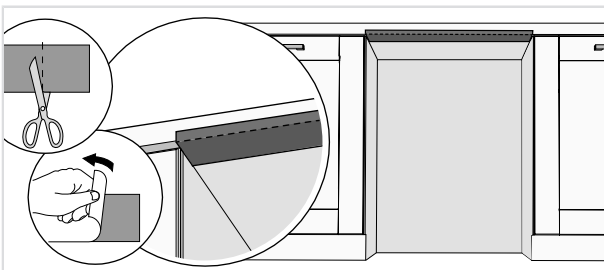


HUOM!


Höyrysuojakalvon kiinnityspinnan pitää olla puhdas ja kuiva.

Säädä korkeus ja työnnä astianpesukone paikalleen


1. Aloita mittaamalla etäisyys lattiasta työtason alareunaan.
2. Mittaa etäisyys lattiasta koneen yläreunaan.
3. Kallista konetta hieman eteenpäin ja säädä takajalan korkeutta etuosassa olevasta ruuvista. Ruuvaamalla myötäpäivään korkeus pienenee ja ruuvaamalla vastapäivään korkeus kasvaa.

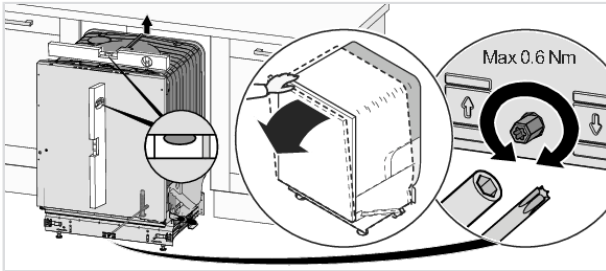

4. Säädä etujalkojen korkeus kiertämällä niitä joko myötäpäivään, jolloin korkeus kasvaa, tai vastapäivään, jolloin korkeus vähenee.

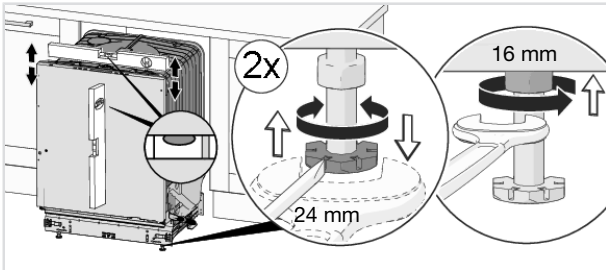

5. Varmista, että astianpesukoneen yläpinnan ja työtason alapinnan väliin jää vähintään 3 mm ilmara-ko.
6. Työnnä kone paikalleen.
 - Vedä tulo- ja poistoletkusta sekä virtajohdosta, kun astianpesukone työnnetään paikalleen.
 - Tarkista, että poistoletkussa ei ole taitoksia tai jyrkkiä mutkia. Tarkista myös, ettei letkuissa ole mitään, mikä voi vahingoittaa letkuja.


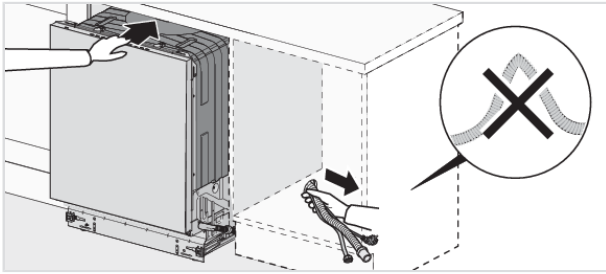


- Tarkasta, että astianpesukone asennetaan niin, että luukku aukeaa esteettä. Muutoin luukun lukon toiminta voi häiriintyä.



7. Hienosäädä etujalat ja kiristä niiden lukkomutterit.

Viemäriiitântä

Tämän astianpesukoneen voi asentaa korkeammalle kiintokalusteeseen (mukavalle työskentelykorkeudelle). Se tarkoittaa, että astianpesukoneen voi asentaa niin, että sen pohja on korkeammalla kuin poistoletkun pää, jonka voi vetää esimerkiksi suoraan lattiakaivoon.

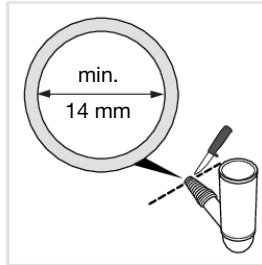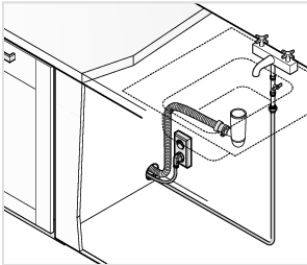

Asennus

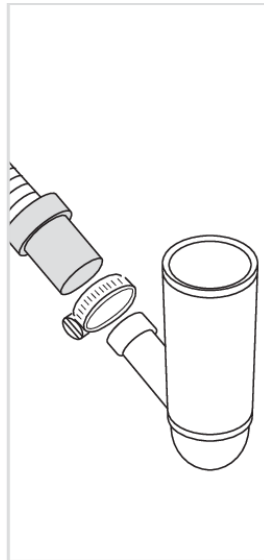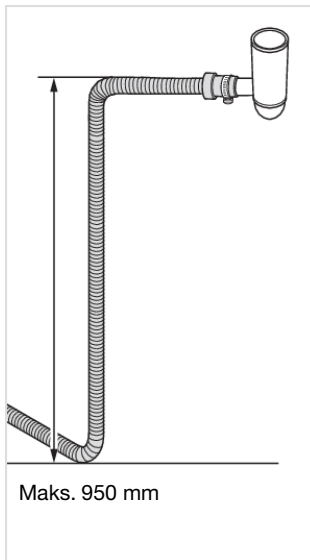

Poistoletkun voi myös vetää tiskialtaan vesilukon liittimeen. Liittimen sisähalkaisijan on oltava vähintään 14 mm.

Poistoletkua saa jatkaa enintään 2,5 m (poistoletkun kokonaispituus ei saa yliittää 4,5 m). Mahdollisten jatkoletkujen ja jatkoputkien sisähalkaisijan tulee olla vähintään 14 mm.

Poistoletkun mikään osa ei saa olla yli 950 mm korkeudella koneen pohjasta.

Asenna poistoletku letkunkiristimellä. Varmista, ettei poistoletkuun tule taitoksia.

Vesiliitäntä

Astianpesukoneen voi liittää kuumaan (maks. 70 °C) tai kylmään veteen. Astianpesukone säätää toimintansa automaattisesti vesiliitäntään mukaan parhaan pesutuloksen varmistamiseksi. Jotta laadukkaaseen pesutulokseen päästäisiin mahdollisimman lyhyessä ajassa, kone kannattaa liittää kuumaan veteen.

Käytä vain koneen mukana toimitettua tuloletkua. Älä käytä vanhoja tai muita erillisiä letkuja.

Tuloletkussa on oltava vesihana (sulkuhana). Vesihana on sijoitettava helposti käsillä olevaan paikkaan, jotta veden tulon voi katkaista, jos astianpesukonetta pitää siirtää.

Vedenpaineen on oltava välillä 0,1–1,0 MPa. Jotta laadukkaaseen pesutulokseen päästäisiin mahdollisimman lyhyessä ajassa, vedenpaineen tulee olla vähintään 0,2 MPa.

Kun asennus on valmis, avaa vesihana ja anna vedenpaineen tasaantua hetki. Tarkasta, että kaikki liitännät ovat tiiviitä.

Sähköliitäntä



Sähköliitäntään tiedot löytyvät arvokilvestä. Niiden on vastattava sähköverkon tietoja.

Astianpesukone on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Pistorasia on sijoitettava asennustilan ulkopuolelle, jotta siihen pääsee helposti käsiksi astianpesukoneen asennuksen jälkeen. Älä käytä jatkojohtoja!

Astianpesukone on kytkettävä vikavirtakytkimeen voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Kiinnitä astianpesukone

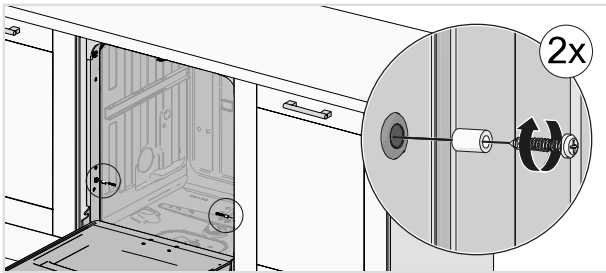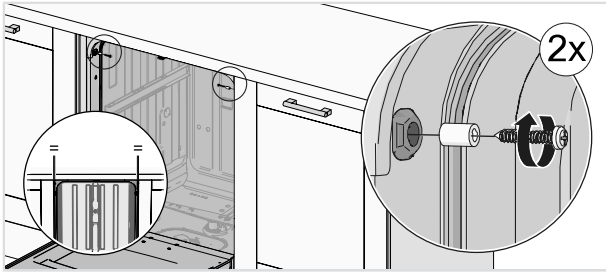


Tarkista kiinnityksen jälkeen, että etujalat lepäävät lattiaa vasten.


Asennus

Astianpesukoneen sokkelilevy

Astianpesukoneen mukana toimitetaan sokkelilevy.

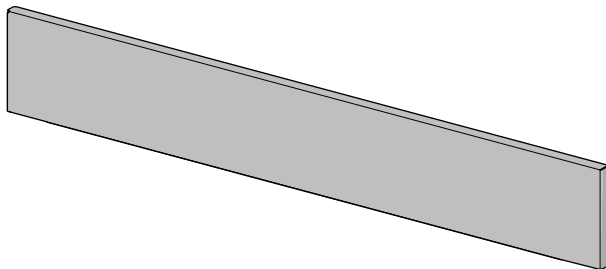

Sokkelilevyn asennus

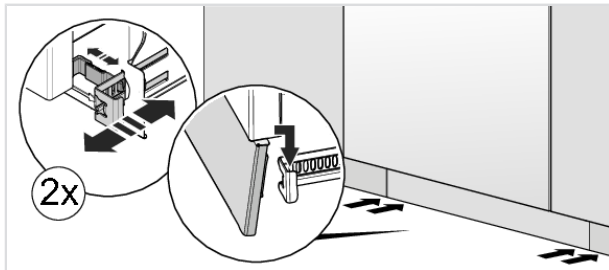

Tuotteen tiedot

Arvokilvessä on QR-koodi. Skannaamalla sen saat tietoa tuotteestasi.

(vain tietyt mallit)

Ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen

Lue luku *Vianetsintä* ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos vikaa ei voi korjata itse, ota yhteyttä huoltoon ammattitaitoista korjausta varten, katso www.asko.com. Verkkosivuilta löydät myös tietoa siitä, kuinka kauan varaosia on saatavilla ja millaiset viat voit korjata itse.

Ilmoita yhteydenotossa arvokilven tiedot. Merkitse muistiin tuotenumero (1) ja sarjanumero (2).

Huomaa, että muiden kuin ammattilaisten tekemät korjaukset voivat vaarantaa käyttäjän turvallisuuden ja vaikuttaa tuotteen takuuseen.



Varaosat

Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään seitsemän vuoden ajan mallin valmistuksen lopettamisen jälkeen: moottori, kierto- ja poistopumppu, lämmityselementti, putket ja letkut, venttiilit, siivilät ja aquastop-venttiilit, luukun kiinnitysosat, piirilevy, elektroninen näyttö, paineanturi, termostaatit ja anturit, ohjelmistot mukaan lukien palautusohjelmistot.

Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan mallin valmistuksen lopettamisen jälkeen: luukkujen saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, suihkuvarret, poistosuodattimet, lankakorit ja muoviset oheislaitteet, kuten korit ja kannet.

Pesuhjelmien lkm

Pidä > ja ●●● painettuna 3 sekunnin ajan Pesuhjelmien lkm näyttämiseksi näytöllä.

Tekniset tiedot ja energiamerkintä

Tekniset tiedot

Korkeus:	819-872 mm
Leveys:	596 mm
Syvyys:	555 mm
Paino:	50 kg ¹⁾
Vakiokattauksien määrä:	13 ²⁾
Vedenpaine:	0,1–1,0 MPa
Sähköliitäntä:	Katso arvokilpi
Liitäntäteho:	Katso arvokilpi

¹⁾ Paino voi vaihdella teknisten varusteiden mukaan.

²⁾ Standardin EN 60436 mukaan.

Tietoa kuluttajille


Tuotteet tiedot ovat osoitteessa <https://global.asko.com/energy-label>. Löydät tietoa myös EU:n EPREL-tuotetietokannasta. Skannaamalla astianpesukoneeseen kiinnitetyssä energiatarrassa oleva QR-koodi (tai käy sivulla <https://eprel.ec.europa.eu> ja etsi mallin nimi).

Tämä tuote sisältää valonlähteen/valonlähteitä, joiden energiatehokkuusluokka on D. Valonlähteitä on saatavana varaosana, ja ne voidaan vaihtaa astianpesukonetta vahingoittamatta lähimmässä huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisen henkilön toimesta.

Tietoa testauslaitokselle

Tietoa tästä tuotteesta on saatavana EU:n EPREL-tuotetietokannassa, ja tiedot voi tilata myös sähköpostitse dishwashers@appliance-development.com.

Ilmoita kysymyksen yhteydessä arvokilven tiedot. Merkitse muistiin tuotenumero (1), sarjanumero (2) ja mallin nimi (3).



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

ASKO
PROFESSIONAL

WWW.ASKO.COM



930882-a3

Oikeus muutoksiin pidätetään.