

FI

gorenje

**YKSITYISKOHTAISET
OHJEET**
**JÄÄKAAPPIPAKASTIMEN
KÄYTÄMISEKSI**



Kiitämme sinua osoittamastasi luottamuksesta ostaessasi laitteemme, joka on suunniteltu helpottamaan elämääsi. Helpottaaksemme laitteen käyttöä toimitamme laitteen mukana yksityiskohtaiset käyttöohjeet sekä erilliset asennusohjeet. Niiden tarkoitus on auttaa sinua tutustumaan uuteen laitteeseesi mahdollisimman nopeasti.

Toivomme sinun saavan paljon iloa laitteen käytöstä.

Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Jääkaappi on tarkoitettu tuoreiden ruokatarvikkeiden säilyttämiseen yli 0 °C:n lämpötilassa.

Pakastin on tarkoitettu tuoreiden ruokatarvikkeiden pakastamiseen ja pitkäaikaiseen säilyttämiseen (jopa yhden vuoden ajan elintarvikkeen tyypistä riippuen).

Vieraile verkkosivuillamme, missä voit syöttää vastaavaan kenttään laitteen arvokilpeen merkityn mallinumeron löytääksesi yksityiskohtaisen kuvauksen laitteestasi, käyttöön liittyviä vinkkejä, apua vianetsintään, huoltotietoja, käyttöohjeet jne.



<http://www.gorenje.com>



Tärkeä varoitus

SISÄLLYSLUETTELO

4 TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA JA VAROTOIMENPITEITÄ	JOHDANTO
4 Turva- ja varoitustiedot	
11 UUDEN LAITTEESI ASENNUS	LAITTEEN KUVAUS
13 LAITTEEN SELOSTUS	
14 OVEN AVAUTUMISSUUNNAN VAIHTAMINEN	
22 NÄYTÖN OHJAUS	
24 LAITTEEN KÄYTTÖ	
28 KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ JA OHJEITA	LAITTEEN SULATTAMINEN JA PUHDISTAMINEN
30 PUHDISTUS JA HOITO	
31 VIANETSINTÄ	SEKALAISTA
33 LAITTEEN HÄVITTÄMINEN	

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA JA VAROTOIMENPITEITÄ



TURVA- JA VAROITUSTIEDOT

Lue tämä käyttöopas – myös sen vinkit ja varoitukset – huolellisesti ennen laitteen asennusta ja ensimmäistä käyttökertaa oman turvallisuutesi ja oikean käytön varmistamiseksi. Turhien virheiden ja tapaturmien välttämiseksi on tärkeää varmistaa, että kaikki laitetta käyttävät henkilöt ovat perehtyneet sen käyttöön ja turvaominaisuuksiin. Talletta nämä ohjeet ja varmista, että ne seuraavat laitetta, jos sitä siirretään tai jos se myydään, jotta kaikki käyttäjät sen elinkaaren aikana ovat asianmukaisesti perillä sen käytö- ja turvaohjeista.

Noudata näiden käyttöohjeiden varotoimia ihmishenkien ja omaisuuden turvaamiseksi, sillä valmistaja ei ole vastuussa laiminlyöntien aiheuttamista vahingoista.

Lasten ja muutoin turvattomien henkilöiden turvallisuus

EN-standardin mukaisesti

Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistitoimintoihin liittyvä tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai heille on annettu opastusta laitteen turvalliseksi käyttämiseksi ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistukseen tai huoltoon liittyviä töitä ilman valvontaa.

3-8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää jäykappia.

IEC-standardin mukaisesti

Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä muutoin kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai opastuksella.

- Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran vuoksi.
- Jos hävität laitteen, vedä pistoke pistorasiasta, katkaise liitäntäkaapeli (mahdollisimman läheltä laitetta) ja irrota ovi, etteivät lapset saa sähköiskua leikkiessään tai jäädä vangiksi laitteen sisään.
- Jos tallä laitteella, jossa on magneettiset ovitiivisteet, korvataan vanha laite, jonka ovessa tai kannessa on jousilukko (salpa), varmista, että jousi on tehty käyttökelvottomaksi, ennen kuin hävität vanhan laitteen. Nämä estät sitä muuttumassa hengenvaaralliseksi ansaksi lapsille.



Yleinen turvallisuus

- **VAROITUS** Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja sellaisissa kuin:
 - henkilökunnan keittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa työmpäristöissä;
 - maataloissa ja asiakkaiden käyttöön hotelleissa, motelleissa ja muissa asumistyyppisissä ympäristöissä;
 - majoitus ja aamiaisen -tyyppisissä ympäristöissä;
 - pitopalvelutoiminnassa tai vastaavissa käyttökohteissa, jotka eivät kuulu vähittäismyyynnin piiriin.
- **VAROITUS** Älä säilytä laitteessa räjähdysherkkiä aineita, kuten syttyviä ponnekaasuja sisältäviä tölkkejä.

- **VAROITUS** Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen valtuuttaman huoltoyrityksen tai vastaanottavan pätevän henkilön toimesta vaarojen välttämiseksi.
- **VAROITUS** Pidä laitteen kotelossa tai sen sisärakenteissa olevat tuuletusaukot vapaina esteistä.
- **VAROITUS** Älä käytä mekaanisia apuvälineitä tai muita kuin valmistajan suosittelemia tapoja sulatuksen nopeuttamiseksi.
- **VAROITUS** Älä vaurioita kylmääaineen kiertoa.
- **VAROITUS** Älä käytä sähkölaitteita laitteen ruokien säilytyslokeroiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- **VAROITUS** Kylmääaine ja eristeen vaahdotuskaasu ovat palavia kaasuja. Laitteen saa hävittää ainoastaan valtuutetussa jätehuoltokeskuksessa. Älä altista liekeille.
- **VAROITUS** Varmista laitetta sijoittaessasi, ettei virtajohto puristu eikä vahingoitu.
- **VAROITUS** Älä sijoita laitteen taakse useampiosaisia haaroittimia tai jatkojohtoja.

Ledin vaihtaminen

- **VAROITUS** Käyttäjä ei saa vaihtaa LED-valoa itse! Jos LED-valo on vahingoittunut, käänny asiakaspalvelun puoleen.

Kylmääine

Laitteen kylmääinepiirissä kiertää kylmääaineena isobuteenia (R600a). Se on hyvin ympäristömyötäistä luonnonkaasua, joskin tulenarkaa. Varmista, ettei mikään kylmääinepiirin osa vahingoitu laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana. Kylmääine (R600a) on syttyvä.

- **VAROITUS** Jääkaapit sisältävät kylmääinetta ja eristekaasuja. Kylmääine ja kaasut on hävitettävä

ammattilaisten toimesta, sillä ne voivat aiheuttaa silmävaurioita tai tulipalon. Varmista, ettei kylmääinepiirin putkisto ole vahingoittunut, kun luovutat kaapin hävitettäväksi asianmukaisesti.



VAROITUS! Tulipalon vaara / syttyviä materiaaleja.

Jos kylmääinepiiri vahingoittuu:

- pidä avotuli ja syttymislähteet loitolla.
- tuuleta laitteen sijaintitila perusteellisesti.

Tuotteen eritelmiin tai tuotteen muuttamisen millä tahansa tavalla on vaarallista.

Johdon vaurio voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.



Sähköturvallisuus

- Virtajohtoa ei saa jatkaa.
- Varmista, ettei pistoke ole puristunut eikä vaurioitunut. Puristunut tai vaurioitunut pistoke voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
- Varmista, että pääset käsiksi laitteen pistokkeeseen.
- Älä vedä virtajohdosta.
- Jos pistorasia on löysällä, älä työnnä pistoketta pistorasiaan. Sähköiskun tai tulipalon vaara.
- Laitetta ei saa käyttää ilman sisävalaistuksen lampun suojusta.
- Jääkaapin saa kytkeä ainoastaan yksivaiheiseen vaihtovirtaan, jonka jännite on 220~240 V / 50 Hz. Jos käyttäjän verkkovirran jännitevaihtelut ovat edellä mainittua vaihteluväliä suuremmat, käytä jääkaapin yhteydessä automaattista jännitteensäätäjää, jonka teho on yli 350 W. Jääkaapille on varattava oma pistorasia, johon ei saa kytkeä muita sähkölaitteita. Pistorasian on oltava maadoitettu.

Päivittäinen käyttö

- Älä säilytä laitteessa syttyviä kaasuja tai nesteitä räjähdyksvaaran vuoksi.
- Älä käytä laitteen sisällä mitään sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta, vatkainta tms.).
- Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä johdosta.
- Älä aseta kuumia esineitä laitteen muoviosien lähettyville.
- Älä aseta elintarvikkeita suoraan takaseinän ilman ulostuloaukkoa vasten.
- Säilytä valmiiksi pakattuja pakasteita pakasteiden valmistajien ohjeiden mukaisesti.
- Noudata laitteiden valmistajien säilytysohjeita tarkasti. Tarkista säilytystää koskevat ohjeet.
- Älä sijoita hiilihapotettuja tai kuplivia juomia pakastinosaan, koska astiaan syntyy painetta, joka voi aiheuttaa räjähdyksen ja laitevaurioita.
- Pakasteet voivat aiheuttaa paleltumia, jos ne syödään suoraan pakastinosasta.
- Älä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon.
- Pidä palavat kynttilät, lamput ja muut avoliekin sisältäväät esineet loitolla laitteesta, ettei se syty palamaan.
- Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilytykseen normaalissa kotitaloudessa, kuten tässä käyttöohjekirjassa on selvitetty. Laite on painava. Ole varovainen siirtäessäsi sitä.
- Älä siirrä äläkä kosketa pakastinosassa olevia tuotteita, jos kätesi ovat märät/kosteat, koska ihosi voi rikkoutua tai voit saada paleltumia.
- Älä koskaan seiso alustan, hyllyjen, ovien päällä äläkä käytä niitä askelmina.
- Sulanutta pakastetta ei saa jäädyttää uudelleen.
- Älä nauti mehujääätä tai jääkuutioita suoraan pakastimesta, sillä ne voivat aiheuttaa paleltumia suuhun ja huuliin.

- Älä ylikuormita oven hyllyjä äläkä sijoita liikaa elintarvikkeita vihanneksilokeroihin, etteivät tuotteet putoa ja aiheuta vammoja tai laitevaurioita.
- VAROITUS - Ruoka on pakattava pusseihin ennen sen laittamista jääkaappiin. Nesteitä on säilytettävä pulloihissa tai suljetuissa astioissa roiskumisen välttämiseksi, koska tuote on rakenteeltaan sellainen, että sitä ei ole helppo puhdistaa.

Varoitus!

Hoito ja puhdistus

- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen huoltoa.
- Älä puhdista laitetta metallinesineillä, höyrypesurilla, eteerisellä öljyllä, orgaanisilla liuottimilla tai hankausaineilla.
- Älä irrota huurretta terävillä esineillä. Käytä muovista kaavinta.

Asennus Tärkeää!

- Noudata sähköliitännän osalta tiukasti tässä käsikirjassa asetettuja ohjeita.
- Pura laite pakkauksesta ja tarkista, ettei siinä ole vaurioita. Älä kytke laitetta, jos siinä vaurioita. Ilmoita mahdolliset vauriot välittömästi ostopaikkaan. Säilytä pakaus tässä tapauksessa.
- On suositeltavaa odottaa ainakin neljä tuntia, ennen kuin kytket laitteen, jotta öljy valuu takaisin kompressoriin.
- Laitteen ympärille on jätettävä riittävä ilmankierto, muutoin laite ylikuumenee. Varmista riittävä ilmanvaihto noudattamalla asennusohjeita. Mikäli mahdollista, tuotteen takaseinää ei saa sijoittaa liian lähelle seinää, jotta lämpenevät osat (kompressorri, lauhdutin) eivät kosketa sitä. Torju tulipalon vaara noudattamalla asennusohjeita.


- Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpattereiden tai liesien lähelle.
- Pistokkeeseen on päästäävä helposti käsiksi laitteen asennuksen jälkeenkin.

Huolto

- Laitteen huoltamiseksi tarvittavat mahdolliset sähkötyöt saa suorittaa pätevä sähkösaentaja tai valtuutettu henkilö.
- Tuotetta saa huoltaa vain valtuutettu huolto, ja huollossa on käytettävä ainoastaan alkuperäisiä varaosia,
 - 1) jos laite on huurtumaton.
 - 2) jos laitteessa pakastinosa.

UUDEN LAITTEESI ASENNUS

- Tutustu seuraaviin vinkkeihin ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.
- Laite on tarkoitettu vapaasti seisovaan asennukseen. Nimellis-/ minimivirrankulutuksen saavuttamiseksi jätä aina 50 mm vapaata tilaa seinän ja laitteen takaosan väliin sekä laitteen yläpuolelle. Varmista myös riittävä ilmankierto laitteen kummallakin sivulla ja yläpuolella.
- Laite voidaan sijoittaa myös keittiökaappien tai kaappien väliin tai seinän viereen. Näin sijoitettuna laite toimii moitteettomasti; virrankulutus saattaa kuitenkin kasvaa. Noudata kuvan mukaisia minimietäisyyskiä laitteen yläpuolella ja takana.
- Ota huomioon laitteen oven avaamiseen tarvittava tila, jotta vetolaatikot ja hyllyt voidaan vetää ulos ja poistaa (katso asennuskaavio).

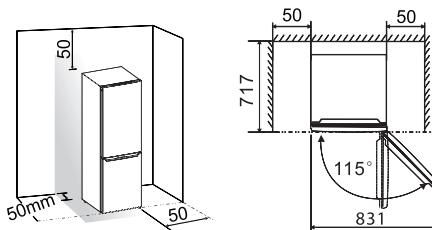

Huomaa:


- Tämä laite toimii asianmukaisesta alla olevassa taulukossa ilmoitetussa ilmastoluokkassa. Se ei välittämättä toimi kunnolla, jos lämpötila pysyy pitkään ilmoitetun alueen ylä- tai alapuolella.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
SN	+10 °C - +32 °C
N	+16 °C - +32 °C
ST	+16 °C - +38 °C

- Sijoita laite kuivaan paikkaan kosteusvahinkojen välittämiseksi.
- Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, sateesta ja pakkasesta. Sijoita laite kauas lämmönlähteistä, kuten kamiinoista, takoista tai lämmittimistä.

Laitteen vaaitus

- Laitteen jalkoja voidaan joutua säätämään laitteen vaaittamiseksi ja ilmankiuron varmistamiseksi alhaalle laitteen takaosaan, voit säätää niitä sormilla tai soveltuvalla avaimella.
- Jotta ovet sulkeutuvat itsestään, kallista yläosaa taaksepäin noin 10 mm.

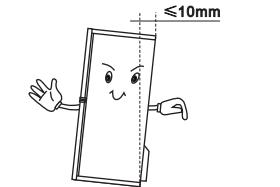

LAITTEEN SELOSTUS

1. Kaappi
2. Ohjausyksikkö ja LED-valo
3. Lasihyllyt
4. Juureslokeron kanssi
5. Juureslokeron
6. Ulosvedettävä lokero (EasyTray)
7. Keskilaatikko
8. Alalaatikko
9. Säädetettävät jalat
10. Jääkaapin ovi
11. Jääkaapin oven tiiviste
12. Ylhähyllylly
13. Alahyllylly
14. Pakastimen ovi
15. Pakastimen oven tiiviste



Huom: Tuotteidemme jatkuvien muutosten vuoksi jääkaappisi voi olla hieman erilainen kuin tässä käyttöohjeessa, mutta sen toiminnot ja menetelmät pysyvät samoina.


Jos pakastimeen tarvitaan lisää tilaa, voit poistaa laatikot (paitsi alemman pakastinlaatikon), jäälalokerikko.

OVEN AVAUTUMISSUUNNAN VAIHTAMINEN

Puoli, jolle ovi avautuu, voidaan vaihtaa oikealta puolelta (kuten toimitettu), vasemmalle puolelle, jos asennuspaikka niin vaatii.

Varoitus! Kun vaihdetaan puoli, jolle ovi avautuu, laite ei saa olla liitetty nä sähköverkkoon. Varmista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta.


Tarvittavat työkalut.

	
8 mm:n hylsyavain	Ristikantaruuvimeisseli
Ohutpäinen ruuvimeisseli	8 mm:n avain

Huom:

- Kallista tarvittaessa jääräkappia taaksepäin päästääksesi käsiksi sen pohjaan. Laite on pidettävä pehmeän vaahdotmuovin tai vastaavan materiaalin päällä, ettei jääräkappi takaseinä vahingoitu. Oven kätisyyden vaihtaminen on yleensä suositeltavaa suorittaa seuraavien vaiheiden mukaisesti. Eri mallit voivat vastata eri kuvia. Mallit kirjoitetaan kuvaan. Jos jotkin osat eivät näy kuvassa, jätä kyseinen kuvaus huomiotta.


1. Aseta jäääkaappi pystysuoraan. Avaa yläovi, jotta kaikki ovihiyllyt voidaan poistaa (niiden vahingoittumisen estämiseksi), ja sulje sitten ovi.

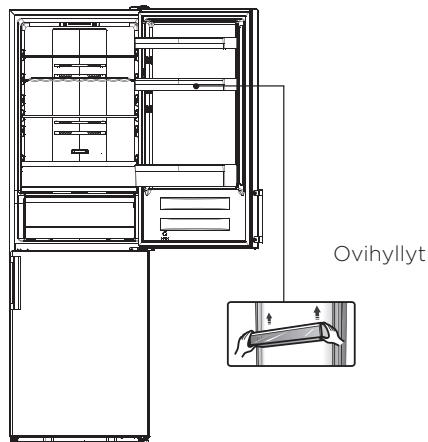


2. Irrota osa 1, löysää osa 2 jäääkaapin oikeasta yläkulmasta.




3. Irrota ruuvit 1 ja sarana 2.

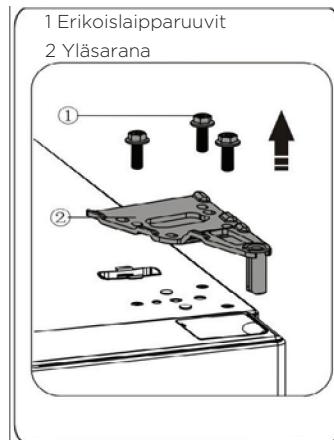


4. Irrota yläovi keskisanasta nostamalla ovi varovasti suoraan ylös. Aseta sitten yläovi tasaiselle alustalle yläkansi ylöspäin.

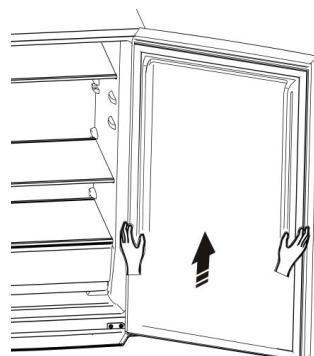


5. Ota ruuvireiän suojuksia (oikea) muovipussista ja asenna se jääkaapin rungon oikeaan yläkulmaan. Poista sitten ruuvireiän suojuksia (vasen) laitteesta vasemmasta yläkulmasta ja laita se muovipussiin.

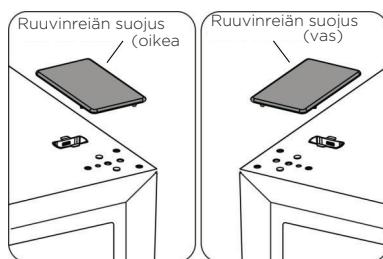


6. Poista osa 1 yläsuojuksen vasemmasta yläkulmasta. Poista sitten osa 3 yläsuojuksen oikeasta yläkulmasta. Asenna osa 1 yläsuojukseen oikeaan yläkulmaan.

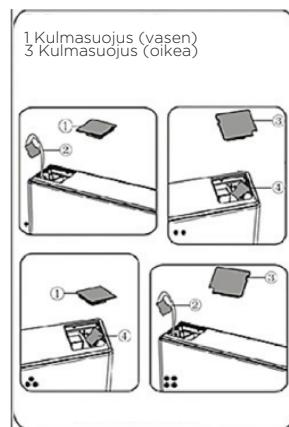

7. Löysää ruuvi 3 ja poista osa 2 ja osa 1. Asenna toimitettu (muovipussissa) oven vaihtopysäytin-vasen 4 ja osa 2 (pysäytyspala) vasemmalle puolelle ruuvilla 3. Säilytä osa 1 laitteen mukana tulevaa käyttöä varten.

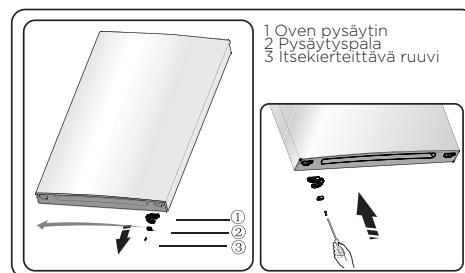


8. Löysää keskisaranan kiinnitysruuvit ja irrota keskisarana. Irrota sitten alaovi.

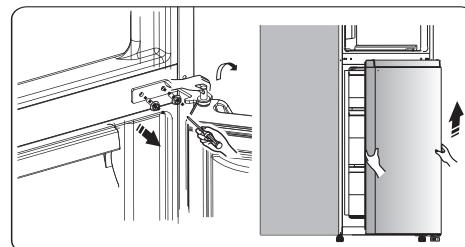


9. Aseta alaovi tasaiselle alustalle paneeli ylöspäin. Löysää ruuvi 3 ja irrota osa 2 ja osa 1. Asenna toimitettu (muovipussissa) oven vaihtopysäytin-vasen 4 ja osa 2 (pysäytyspala) vasemmalle puolelle ruuvilla 3. Säilytä osa 1 laitteen mukana tulevaa käyttöä varten.



10. Vaihda keskimmäisen peitelevyn ruuvireikäsuojuksit vasemmalta oikealle (ks. alla oleva kuva).

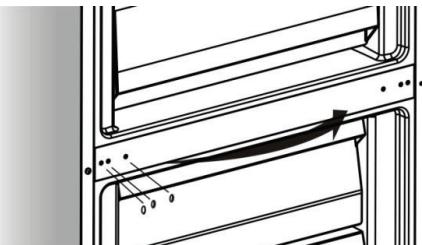


11. Kallista jääkaappaia taaksepäin ja poista osa 2.

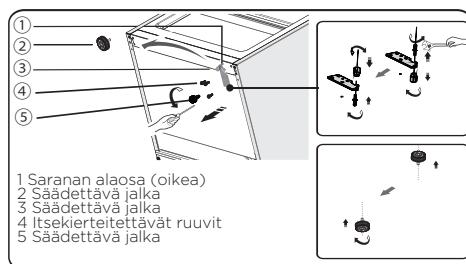


12. Irrota osa 3 alemmasta saranatapista ja irrota alempi saranatappi. Vaihda sen paikka vastakkaiseen reikään ja kiristä sitten paikalleen, ja asenna sitten osa 3 alempaan saranatappiin.


13. Asenna kohdassa 11 irrotetut osat paikalleen, vaihda osa 1 vasemmalle ja kiinnitä ruuveilla 4. Asenna lopuksi osa 2.

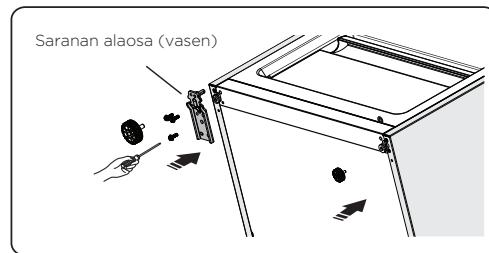


14. Aseta alaovi alempaan saranatappiin ja pidä se paikallaan. Käännä keskisanaa 180°, vaihda akselin aluslevy alapuolelle, säädä keskisarana sopivaan asentoon ja asenna se varmistaen, että alaovi on kiinnitetty kunnolla paikalleen.

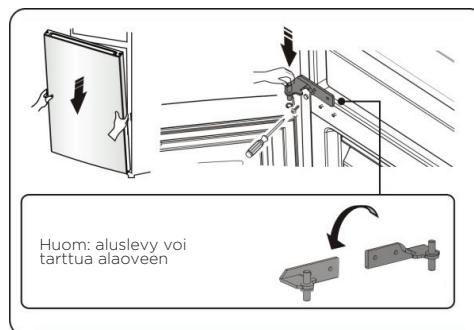


15. Siirrä yläovi sopivaan asentoon, ja kiinnitä sitten osa 2 ruuveilla 1.

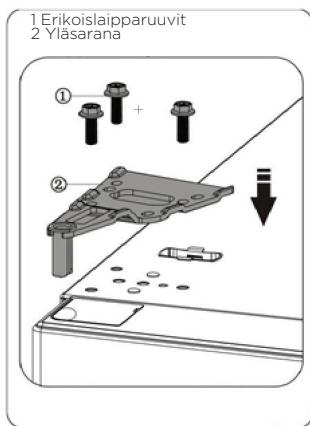

16. Kiinnitä osa 1 ruuvilla 2, katso kohta 2.

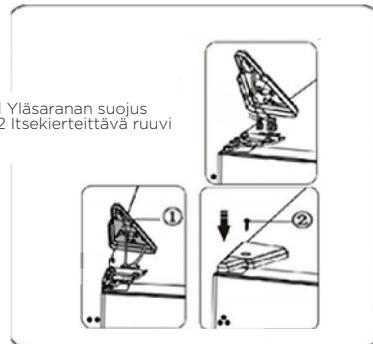


17. Avaa yläovi, asenna ovihyllyt ja sulje ovi. Huom: Jos laitteessasi on kahva, se on vaihdettava toiselle puolelle alla olevien ohjeiden mukaisesti. Irrota yläovi ja aseta se tasaiselle alustalle paneeli ylöspäin. Vipua osaa 1 ja osaa 4, ja löysää sitten ruuvit 2 kuvan mukaisesti. Vaihda kahva 3 oikealle puolelle ja asenna sitten ruuvit 2, osa 1 ja osa 4 vuorollaan.

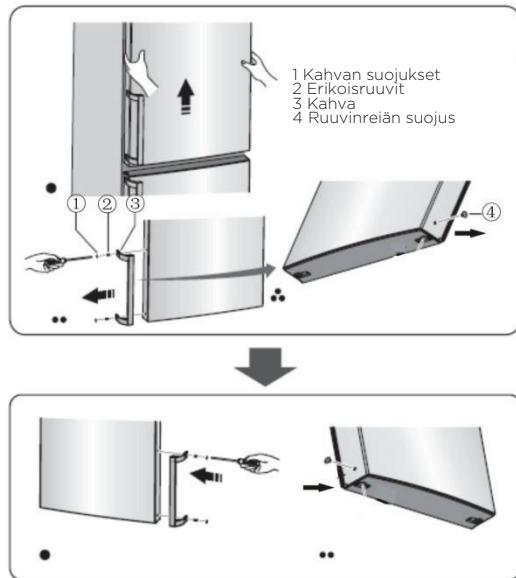

NÄYTÖN OHJAUS

Käytää laitettasi seuraavien ohjauspaneelia koskevien ohjeiden mukaisesti, laitteessasi on alla olevissa kuvissa näkyviä näyttöpaneeleita vastaavat toiminnot ja tilat. Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäistä kertaa, näyttöpaneelin kuvakkeiden taustavalo sytyy. Jollei mitään painikkeita ole painettu ja ovet ovat kiinni, taustavalo sammuu.

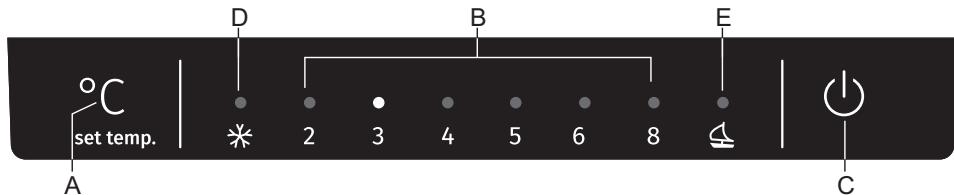

A Lämpötilan säätö- ja tilanvalintapainike

B Jääkaappiosaston lämpötilan näyttö

C Virran pääälle/pois-painike

D Pika-pakastustoiminnon merkkivalo

E Lomatoiminnon merkkivalo


Lämpötilan säätäminen

Kun käynnistät jääkaappisi ensimmäisen kerran, suosittelemme säätämään jääkaapin lämpötilaksi $4\text{ }^{\circ}\text{C}$. Lämpötilaa voidaan muuttaa seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Varoitus! Lämpötilaa säätämällä asetetaan koko jääkaapin sisällön keskimääräinen lämpötila. Eri osastojen sisälämpötilat voivat poiketa paneelissa näkyvistä lämpötila-arvoista sen mukaan, paljonko ruokaa mihinkin on sijoitettu. Myös ympäristön lämpötila voi vaikuttaa laitteen tosiasialliseen sisälämpötilaan.

1. Jääkaappi

Säädä lämpötilaksi tarpeen mukaan $2\text{--}8\text{ }^{\circ}\text{C}$ painamalla **A**-painiketta, jolloin näyttöpaneeli näyttää vastaavat arvot seuraavassa järjestyksessä.



2. Tila

Voit valita erilaisia tiloja tarpeittesi mukaan painamalla näyttöpaneelin **A**-painiketta, jolloin vastaava kuvake syttyy.

3. Tehopakastus

Tehopakastus alentaa pakastimen lämpötilaa ja pakastaa elintarvikkeen nopeammin. Näin tuoreen ruoan vitamiinit ja ravintoarvot säilyvät ja ruoka säilyy pitempää.

- Siirry tehopakastustilaan painamalla **A**-painiketta 3 sekunnin ajan.
- Kun tehopakastustila on valittuna, **D**-merkkivalo palaa ja pakastimen lämpötilaksi säätyy -25 °C (ympäristön lämpötila alle 20 °C) tai -30 °C (ympäristön lämpötila yli 20 °C).
- Mikäli haluat pakastaa enimmäismääränsä ruokaa, odota noin vuorokausi (24 h).
- Tehopakastus kytkeytyy automaattisesti pois päältä 52 tunnin kuluttua, jolloin pakastimen lämpötila palautuu edeltävään asetukseen.

4. Loma

Jos aiot lähtää pois pitkäksi aikaa, ota tämä toiminto käyttöön painamalla **A**-painiketta.

- Kun lomatila on valittuna, **E**-merkkivalo palaa. Pakastimen lämpötilaksi säätyy -18 °C (eikä tehopakastustila) ja jäääkaapin lämpötilaksi 15 °C.
Tärkeää! Älä säilytä jäääkaapissa ruokaa tänä aikana.

5. Virtakytkin

Voit kytkeä laitteen päälle tai pois painamalla **C**-painiketta.


- Paina **C**-painiketta 3 sekunnin ajan, äänimerkin jälkeen laite kytkeytyy pois päältä.
- Paina **C**-painiketta 1 sekunnin ajan, äänimerkin jälkeen laite kytkeytyy päälle

LAITTEEN KÄYTÖ

Laitteen mukana toimitetaan erilaisia lisävarusteita, ja tässä kuvataan, miten niitä on parasta käyttää.

Ovihylly

Se soveltuu kananmunien, tölkiteitjen nesteiden, pullotetun juoman ja pakatun ruoan jne. säilytykseen. Älä aseta hyllyille liian monta raskasta tuotetta.

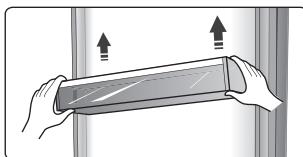

Siirrettävät hyllyt/astiat

- Laitteen mukana seuraa erilaisia lasisia ja muovisia säilytyshyllyjä tai lankatelineitä – eri malleissa on erilaisia yhdistelmiä ja eri malleissa on erilaisia toimintoja.
- Jääkaapin seinissä on ohjaimia, joihin hyllyt voidaan sijoittaa halutulla tavalla.



Pakastinlaatikko

- Sitä käytetään pakastusta vaativien elintarvikkeiden säilytykseen, esim. liha, kala, jäätelö jne.

Jääpalalokerikko (jotkut mallit)

- Sitä käytetään jääpalojen tekemiseen. Jääpalojen tekemiseksi täytä vettä jääpalalokerikkoon. Vedenpinta ei saa ylittää ylärajaa (mieluiten 80 prosenttia jääpalalokerikon tilavuudesta). Aseta lokerikko pakastinlaatikkoon ja odota vähintään kaksi tuntia jääpalojen muodostumista. Kun jääpalat ovat muodostuneet, väänän lokerikkoa varovasti jääpalojen ja lokerikon erottamiseksi toisistaan.



Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden pilaantumisen ehkäisemiseksi

- Jos jäätäkapin ovea pidetään auki pidempia aikoja, sen sisätilan lämpötila voi nousta merkittävästi.
- Puhdista säännöllisesti ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat ja tyhjennysjärjestelmät, joihin pääsee käsiksi.
- Säilytä raaka lihaa ja kalaa soveltuvissa astioissa jäätäkapissa siten, että ne eivät joudu kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa, eikä niistä voi tippua nestettä muiden elintarvikkeiden päälle.
- Kahden tähden pakasteosastot soveltuват esipakastetun ruoan säilytykseen, jäätelön säilytykseen tai valmistamiseen ja jääpalojen tekemiseen.
- Yhden, kahden tai kolmen tähden osastot eivät sovella tuoreen ruoan pakastamiseen.

Järjestys	Osaston TYYPPI	Tavoitesäilytyslämp. [°C]	Soveltuvat elintarvikkeet
1	Jääkaappi	$+2 \leq +8$	Kananmunat, kypsennetty ruoka, pakattu ruoka, hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, kakut, juomat ja muu ruoka, jota ei voi pakastaa.
2	(***)* - pakastin	≤ -18	Merenelävät (kala, katkaravut, äyriäiset), makean veden elävät ja lihatuotteet (suositeltu aika on 3 kuukautta - ravintoarvo ja maku heikkenevät ajan myötä), soveltuu pakastetulle tuoreelle ruoalle.
3	*** - pakastin	≤ -18	Merenelävät (kala, katkaravut, äyriäiset), makean veden elävät ja lihatuotteet (suositeltu aika on 3 kuukautta - ravintoarvo ja maku heikkenevät ajan myötä). Ei sovellu tuoreen ruoan pakastukseen.
4	** - pakastin	≤ -12	Merenelävät (kala, katkaravut, äyriäiset), makean veden elävät ja lihatuotteet (suositeltu aika on 2 kuukautta - ravintoarvo ja maku heikkenevät ajan myötä). Ei sovellu tuoreen ruoan pakastukseen.
5	* - pakastin	≤ -6	Merenelävät (kala, katkaravut, äyriäiset), makean veden elävät ja lihatuotteet (suositeltu aika on 1 kuukausi - ravintoarvo ja maku heikkenevät ajan myötä). Ei sovellu tuoreen ruoan pakastukseen.
6	O star	$-6 \leq 0$	Tuore porsaanliha, nauta, kala, kana, jotkut pakatut einekset jne. (suosittelaan syötäväksi samana päivänä, mieluiten viimeistään 3 päivän kuluessa). Osittain pakatut/käärityt jalostetut elintarvikkeet (ruoka, jota ei voi pakastaa)

7	Jäähdytys	$-2 \leq +3$	Tuore/pakastettu porsaanliha, nauta, kana, makean veden elävät jne.(7 päivää alle 0 °C:ssa, yli 0 °C:n lämpötilassa suositellaan syötäväni samana päivänä, mieluiten viimeistään 2 päivän kulussa). Merenelävät (alle 0 asteeessa 15 päivää, ei suositella säilyttääkseen yli 0 °C:ssa)
8	Tuore ruoka	$0 \leq +4$	Tuore porsaanliha, nauta, kala, kana, kypsennetty ruoka jne. (suositellaan syötäväksi samana päivänä, mieluiten viimeistään 3 päivän kulussa)
9	Viini	$+5 \leq +20$	Punaviini, alkoviini, kuohuviini jne.

Huomio: säilytää erilaisia elintarvikkeita säilytysosastojen tai ostettujen tuotteiden suositeltujen säilytyslämpötilojen mukaisesti.

- Jos jääräkaappi on pidemmän aikaa tyhjänä, kytke se pois päältä, sulata, puhdista ja kuivaa se, ja jätä ovi auki, jotta laitteeseen ei pääse muodostumaan hometta.

KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ JA OHJEITA

Energiansäästövihjeitä

Suosittelemme, että noudataat seuraavia vihjeitä energian säästämiseksi.

- Vältä oven auki pitämistä pitkään.
- Varmista, että laite on loitolla lämmönlähteistä (suora auringonvalo, sähköunit tai liedet tms.).
- Älä säädä lämpötilaa liian kylmäksi.
- Älä säilytä laitteessa lämmintä ruokaa tai haihtuvia nesteitä.
- Sijoita laite hyvin tuuletettuun huoneeseen, jossa ei ole kosteutta. Katso ohjeet kappaleesta Uuden laitteesi asennus
- Mikäli kaaviossa näytetään vetolaatikoiden, vihanneslokeron ja hyllyjen oikea yhdistelmä, älä vaihda sitä, koska se energiatehokkain järjestely.

Vihjeitä kylmäsäilytykseen

- Älä aseta kuumia ruoka-aineita suoraan jäätäkseen tai pakastimeen. Sen sisälämpötila nousee, jolloin kompressorit kuormittuu enemmän ja kuluttaa enemmän energiata.
- Peitä tai kääri elintarvikkeet, erityisesti voimakkaan tuoksuiset.
- Sijoita elintarvikkeet asianmukaisesti niin, että ilma pääsee kiertämään vapaasti ympärillä.
- Liha (kaikki lajit) Kääri elintarvikkeille sopivan polyetyeenikelmuun ja sijoita lasihyllalle vihanneslokeron päälle. Noudata aina elintarvikkeiden säilytysaikojen ja valmistajien ilmoittamia viimeisiä käyttöpäiviä.
- Kypsennetty ruoka, kylmät ruokalajit tms.: Peitä ja sijoita mille tahansa hyllylle.
- Hedelmät ja vihannekset: Säilytä niitä laitteessa olevassa erikoislaatikossa.
- Voi ja juusto: Kääri ne ilmatiiviiseen folioon tai muovikelman.
- Maitopullot: Pidä kansi paikallaan ja sijoita oven telineeseen.

Vihjeitä pakastamiseen

- Kun käynnistät laitteen käyttökatkon jälkeen. Anna laitteen käydä vähintään 2 tuntia suurimmalla teholla, ennen kuin asetat ruokaa pakastinosaan.
- Pakkaa ruoka pieniin annoksiin, jotta ne jäättyvät nopeammin ja kokonaan. Sen jälkeen voit sulattaa vain tarvitsemasi määrään.
- Kääri ruoka aluminiinfolioon tai polyeteenikalvoon (muoviin) ja varmista, että pakkaukset ovat ilmatiiviitä.
- Älä anna tuoreen, vielä jäätymättömän ruoan koskettaa pakasteisiin, jottei niiden lämpötila nouse.
- Jos jäiset tuotteet otetaan käyttöön heti pakastinlokerosta ulos ottamisen jälkeen, ne voivat aiheuttaa paleltumia ihoon.
- Suosittelemme, että merkitset ja päiväät jokaisen pakastepakkauksen, jotta pysyt selvillä säilytsajoista.

Vihjeitä pakasteiden säilytykseen

- Varmista, että jälleenmyyjä on säilyttänyt teollisesti pakastettuja elintarvikkeita oikein.
- Sulanut ruoka pilantuu nopeasti, eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
- Älä ylitä elintarvikevalmistajan ilmoittamaa säilytysaikaa. Huomaa: Jos laite sisältää tähän liittyviä varusteita ja toimintoja.

PUHDISTUS JA HOITO

Hygieenistä syistä laite (myös sen ulkopuoli ja sisäpuolen varusteet) on puhdistettava säännöllisesti, ainakin joka toinen kuukausi.

Varoitus!

Laite ei saa olla kytkettynä verkkovirtaan puhdistuksen aikana sähköiskun vaaran vuoksi.

Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.

Ulkopuolen puhdistaminen

Laite on puhdistettava säännöllisesti, jotta sen ulkonäkö pysyy hyvänä.

- Pyyhi digitaalinäytö ja näyttöpaneeli puhtaalla, pehmeällä liinalla.
- Suihkuta vettä puhdistusliinaan, älä suoraan laitteen pinnalle. Nämä kosteus jakautuu tasaisesti koko pinnalle.
- Puhdista ovet, kahvat ja kaapin pinnat miedolla puhdistusaineella ja kuivaa pehmeällä liinalla.

Varoitus!

- Älä käytä teräviä esineitä, jotka voivat naarmuttaa pintaa.
- Älä käytä puhdistukseen tinneriä, autonpuhdistusaineita, klooria, eteeristä öljyä, hankausaineita tai orgaanisia liuottimia, kuten bentseeniä. Ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa ja aiheuttaa tulipalon.

Sisäpuolen puhdistaminen

Puhdista laitteen sisäpuoli säännöllisesti. Se on helpointa, kun ruokamäärität ovat pienimmillään. Pyyhi jääräkäpin sisäpuoli miedolla bikarbonaatti- tai soodaliuoksella ja huuhtele sen jälkeen lämpimällä vedellä käyttäen hyvin puristettua sientä tai liinaa. Pyyhi täysin kuivaksi, ennen kuin asetat hyllyt ja korit paikoilleen. Kuivaa kaikki pinnat ja irrotettavat osat hyvin.

Ovien tiivisteiden puhdistus

Hoida ovien tiivisteitä huolellisesti. Tahmeat ruoka-aineet ja juomat voivat aiheuttaa tiivisteiden liimaantumisen kaappiin, jolloin ne repeävät, kun avaat oven. Pese tiiviste miedolla puhdistusaineella ja lämpimällä vedellä. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti puhdistuksen jälkeen. Varoitus! Laitteen virran saa kytkeä vasta, kun oven tiivisteet ovat täysin kuivat.

LED-valon vaihtaminen

Varoitus! Käyttäjä ei saa vaihtaa LED-valoa itse! Jos LED-valo on vahingoittunut, käänny pätevän valtuutetun sähköasentajan puoleen.

VIANETSINTÄ

Jos sinulla on laitteesta johtuva ongelma tai olet huolissasi laitteen oikeasta toiminnasta, voit tehdä muutaman helpon tarkistuksen ennen huoltoon soittamista. Katso alla olevat ohjeet.

Varoitus! Älä yritää korjata laitetta itse. Jollei ongelma poistu alla mainittujen tarkistusten jälkeen, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai myyjään.

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Laite ei toimi oikein.	<ul style="list-style-type: none">Tarkista, onko virtajohdon pistoke laitettu kunnolla pistorasiaan.Tarkista laitteen pistorasiaa vastaava sulake, vaihda tarvittaessa.Ympäristön lämpötila on liian matala. Kokeile ongelman ratkaisua säätämällä laitteen lämpötila kylmemmäksi.On normaalia, ettei pakastin toimi automaattisen sulatusjakson aikana ja heti sen jälkeen, kun virta on kytketty. Näin suojataan kompressororia.
Osastoissa on hajuja.	<ul style="list-style-type: none">Sisäpuoli voi tarvita puhdistusta.Osa elintarvikkeepakkauksista ja kääreistä päästää hajuja läpi.
Laite meluaa.	<p>Seuraavat äänet ovat täysin normaaleja:</p> <ul style="list-style-type: none">kompressorin käyntiäisetilman puhalluksen äänet pakastinosan tai muiden osien pienien puhaltimen moottoreistaloriseva tai veden kiehumista muistuttava äänipoksahtelevat äänet automaattisulatuksen aikananaksahteleva ääni ennen kompressorin käynnistymistä <p>Muut poikkeavat äänet johtuvat alla olevista syistä. Tarkista ja ryhdy tarvittaessa toimiin:</p> <ul style="list-style-type: none">Kaappi ei ole vaakasuorassa.Laitteen takaosa koskettaa seinää.Pulloja tai pakkauksia on kaatunut tai liikkuu.

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Moottori käy jatkuvasti.	<p>On normaalia, että moottorin ääni kuulu varsin usein. Se käy useammin seuraavissa olosuhteissa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lämpötila on säädetty liian kylmäksi • suuri määrä lämpimiä ruoka-aineita on juuri laitettu laitteeseen • lämpötila laitteen ulkopuolella on liian korkea • ovia on pidetty auki liian pitkään tai avataan liian usein • kun laite on asennettu tai se on ollut sammuttetuna pitkään
Osaan on muodostunut huurrekerros	<p>Tarkista, etteivät elintarvikkeet tuki ilman ulostuloaukkoja ja että elintarvikkeet on sijoitettu niin, että ilma kiertää riittävästi. Varmista, että ovi on täysin kiinni. Katso huurteen poistaminen luvusta Puhdistus ja hoito.</p>
Sisäpuolinen lämpötila on liian korkea.	<ul style="list-style-type: none"> • Ovet on avattu liian pitkäksi aikaa tai liian usein. • Jokin este estää oven sulkeutumisen. • Laitteen sivuilla, takana ja yläpuolella on liian vähän vapaata tilaa.
Sisäpuolinen lämpötila on liian matala.	<ul style="list-style-type: none"> • Nosta lämpötilaa noudattamalla lukua Näytön ohjaus.
Ovia on hankala sulkea.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista, onko jääräapin yläosaa kallistettu taaksepäin 10-15 mm, jotta ovet sulkeutuvat itsestään, tai estääkö jokin sisäpuolella oleva ovia sulkeutumasta.
Vettä valuu lattialle.	<ul style="list-style-type: none"> • (Alhaalla kaapin takana sijaitseva) vesikaukalo ei ehkä ole täysin vaakatasossa tai tyhjennysnokka (kompressoritilan yläosan alla) ei ole oikeassa kohdassa, jotta vesi valuu kaukaloon, tai nokka on tukossa. Voit joutua vetämään jääräapin etäämmäksi seinästä, jotta voit tarkistaa kaukalon ja nokan.
Valo ei pala.	<ul style="list-style-type: none"> • LED-valo on voinut vahingoittua. Katso LED-valon vaihto luvusta Puhdistus ja hoito. • Ohjausjärjestelmä on sammutanut valot oven oltaa liian pitkään auki. Valot kytkeytyvät, kun suljet ja avaat oven uudelleen.

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

Laitteen hävittäminen kotitalousjätteenä on kielletty.

Pakkausmateriaalit

Kierrätysymboleilla varustetut pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Vie pakaus sopivanan jätteenkeräyspisteesseen, josta se kierrätetään.

Ennen laitteen hävittämistä

1. Vedä pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise virtajohto pistokkeineen. Hävitää ne.

Varoitus! Jääkaapit sisältävät kylmääainetta ja eristekaasuja. Kylmääaine ja kaasut on hävitettävä ammattilaisten toimesta, sillä ne voivat aiheuttaa silmävauroita tai tulipalon. Varmista, ettei kylmääinepiirin putkisto ei ole vahingoittunut, kun luovutat kaapin hävitettäväksi asianmukaisesti.

	TUOTTEEN OIKEA HÄVITTÄMINEN
	Tuotteessa tai sen pakauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä. Tuote on toimitettava valtuutettuun sähkö- ja elektriikkalaitteiden keräyskeskukseen. Tuotteen oikea hävittäminen auttaa ehkäisemään haitallisia vaikuttuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, mitä voisi tapahtua tuotteen virheellisen hävittämisen seurauksena. Saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tuotteen hävittämisestä ja käsittelystä ota yhteyttä jätehuollostaan vastaaviiin kunnallisiin viranomaisiin, jätehuoltopalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Gorenje, d.o.o.
Partizanska 12
SI - 3320 Velenje, Slovenija
info@gorenje.com
www.gorenje.com