

## Vanhan jääkaapin asianmukainen hävittäminen

### **VAROITUS**

#### **Tuikutumisvaara**

Poista ovet vanhasta jääkaapista. Laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai aivovammaan.

**TÄRKEÄÄ:** Lapsen jääminen jumiin ja tuikutuminen eivät ole menneisyyden ongelmia. Hylätyt jääkaapit ovat edelleen vaarallisia – vaikka ne seisosivat "vain muutaman päivän." Jos olet hankkiutumassa eroon vanhasta jääkaapistasi, noudata näitä ohjeita onnettomuuksien ehkäisemiseksi.


## Ennen kuin heität vanhan jääkaapin tai pakastimen pois:

- Ota ovet pois.
- Jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapsi ei voi helposti kiivetä sisään.

### **Tärkeää tietoa kylmäaineiden hävittämisestä:**

Hävitä jääkaappi paikallisten määräysten mukaisesti. Kylmäaineet tulee hävittää lisensoidun, EPA-sertifioidun kylmäaineteknikon toimesta vakiintuneiden menettelyjen mukaisesti.

## Osat ja ominaisuudet

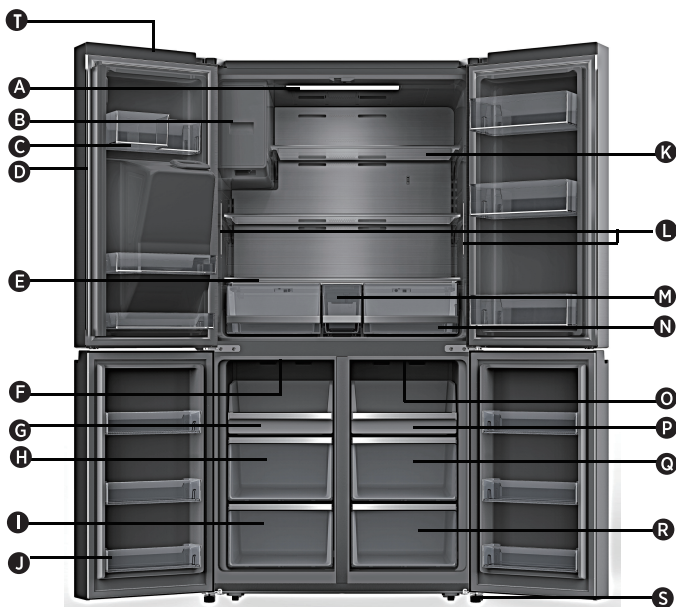

- |                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>A</b> Jääkaapin LED-valo    | <b>H</b> Pakastimen keskimäinen laatikko | <b>O</b> Muunneltavan lokeron LED-valo             |
| <b>B</b> Jääpalakone           | <b>I</b> Pakastimen alempi laatikko      | <b>P</b> Muunneltavan lokeron tarjotin             |
| <b>C</b> Jääkaapin oven säiliö | <b>J</b> Pakastimen oven lokero          | <b>Q</b> Muunneltavan lokeron keskimäinen laatikko |
| <b>D</b> Pyörivä erotin        | <b>K</b> Lasihylly                       | <b>R</b> Muunneltavan lokeron alempi laatikko      |
| <b>E</b> Kansi                 | <b>L</b> Jääkaapin sivuvalot             | <b>S</b> Tasausjalka                               |
| <b>F</b> Pakastimen LED-valo   | <b>M</b> Vedensäilytysastia              | <b>T</b> Wi-Fi-moduuli                             |
| <b>G</b> Pakastimen lokero     | <b>N</b> Säilytyslaatikko                |  |


**HUOMAUTUS:** Sinun mallisi saattaa näyttää erilaiselta kuin tämä ja muut tämän käyttöoppaan kuvat, riippuen mallisi ominaisuuksista.

**HUOMAUTUS:** Jotta tämän tuotteen energiatehokkuus olisi paras mahdollinen, aseta kaikki hyllyt ja laatikot alkuperäiseen asentoonsa yllä olevan kuvan mukaisesti.

## Irrota ovet


**TÄRKEÄÄ:** Pidä jääkaapin ovet suljettuina, kunnes olet valmis nostamaan ne kaapista.

1. Irrota jääkaappi pistorasiasta tai katkaise virta.
2. Irrota ristipääruuvimeisselillä kolme ruuvia, joilla saranasuojus on kiinnitetty, ja irrota sitten saranasuojus, johon on kiinnitetty kaikki valjaat.

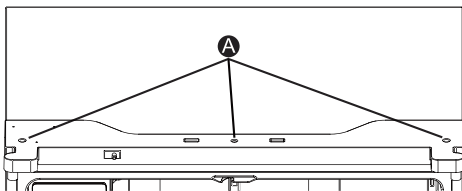


A Ruuvit


3. Irrota vasemmanpuoleisen oven kaksi liittintä. Irrota johdinsiitin painamalla liittimen yläosaa (B) ja irrottamalla se toisesta liittimestä. Irrottaaksesi vesiliittimen saranasta, kierrä ja vedä pidikkeet irti liittimestä. Irrota vesijohto (C) painamalla vesijohtoliitännän liikkuvaa osaa (D).

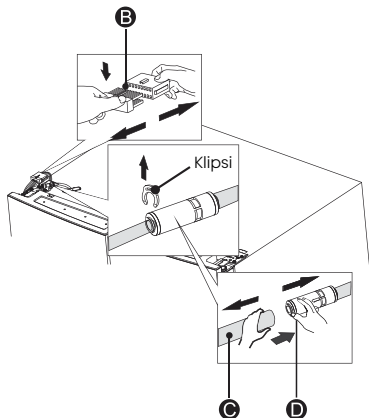


4. Irrota saranoihin kiinnitetyt 3 ruuvia (E) jakoavaimella (8mm) ja 1 saranaan kiinnitetty maaruuvi (F) Philips-ruuvimeisselillä (+). Irrota vasemmanpuoleinen ylempi oven sarana (G).

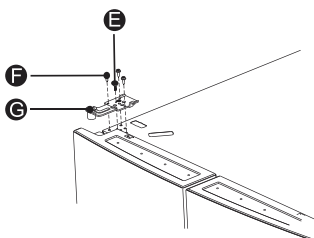

5. Avaa ovea molemmilla käsillä yli 90°. Nosta sitä ylös ja irrota se.

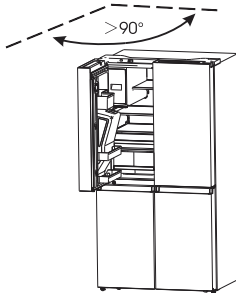

6. Irrota tarvittaessa 2 kuusiokantapultin saranat (I) kuusiokoloavaimella (5mm). Irrota oven vasen alempi sarana (H).

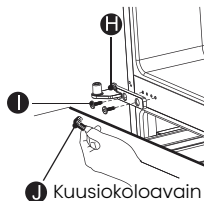


## Ovien vaihtaminen


1. Jos se on irrotettu, asenna alempi sarana takaisin paikalleen.
2. Kaksi tai useampi henkilö voi asettaa jääkaapin ovi alasaranan päälle.
3. Aseta yläsarana oven yläosaan.
4. Kiinnitä yläsarana kaapin yläosaan aiemmin irrotetuilla kolmella ruuvilla.  
**HUOMAUTUS:** Vain vasemmanpuoleinen ovi, aseta maaruuvi takaisin yläsaranaan, kiinnitä johtosarja uudelleen, kytke vesijohto uudelleen ja varmista, että klipsit on kytketty kunnolla liittimeen.
5. Toista vaiheet 1-4 vaihtaaksesi vastakkaisen oven.
6. Asenna yläsaranan suojus ja ohjauspaneeli takaisin kaapin yläosaan aiemmin irrotettujen kolmen ruuvien avulla.

## Vedensäilytysastian käyttö


1. Käyttäjä vetää jääastian ulos nuolen suuntaan.

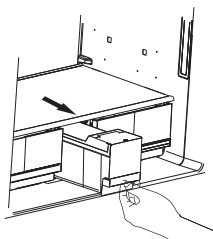

2. Avaa jääastian kansi ja lisää siihen vettä.

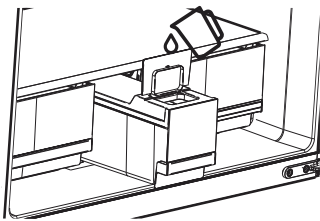

3. Sulje kansi ja työnnä jääastia takaisin nuolen suuntaan.

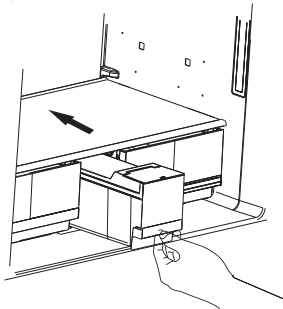

- HUOMAUTUS:**
1. Jääastian mahtuu enintään 4,2 litraa vettä.
  2. Jos vedensäilytysastia ei ole paikallaan, ohjauspaneelin kuvake "A" vilkkuu.
  3. Jos käyttäjä suunnittelee yli 7 päivän matkaa, suositellaan jään puhdistamista.
  4. Kun säiliö asetetaan uudelleen paikalleen, pumppu vetää veden jääpalakoneesta. Noin minuutin kuluttua jään poistoaukosta tippuu muutama pisara vettä, mikä on normaalia.

## Viimeistelevä asennus

### VAROITUS



#### Sähköiskun vaara

Kytke pistoke maadoitettuun 3-napaiseen pistorasiaan.  
Älä poista maadoituspiikkiä virtajohdon pistokkeesta.  
Älä käytä sovitinta.  
Älä käytä jatkojohtoa.  
Laiminlyönti voi aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai sähköiskun.


1. Kytke pistoke maadoitettuun 3-napaiseen pistorasiaan.  
**HUOMAUTUS:** Tämä jääkaappi alkaa toimia heti, kun se on kytketty virtalähteeseen.

2. Siirrä jääkaappi lopulliselle paikalleen ja varmista, että suositeltu etäisyys säilyy.

## Säädä jääkaapin asento tarvittaessa

Jääkaapin on oltava vaakatasossa optimaalisen suorituskyvyn ja ulkonäön säilyttämiseksi.


1. Käännä kaapin alaosassa, etuosassa olevia tasoitusjalkoja, jotta voit nostaa tai laskea jääkaapin kyseistä puolta, kunnes jääkaappi on sivusuunnassa tasainen.
2. Käännä molempia jalkoja saman verran korottaaksesi hieman jääkaapin etuosaa. Tämä helpottaa ovien sulkeutumista.

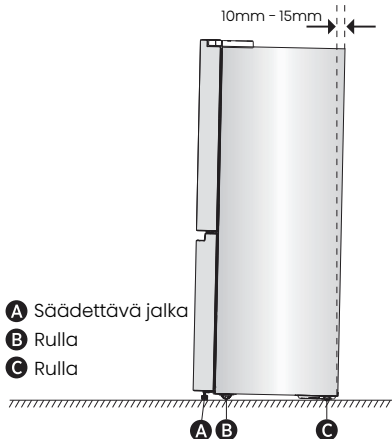

**HUOMAUTUS:** Jos toinen työntää jääkaapin yläosaa vasten, tasoitusjalat keventävät jonkin verran painoa. Tämä helpottaa jalkojen kääntämistä.  
Kierrä säädettäviä jalkoja myötäpäivään nostaksesi jääkaappia tai vastapäivään laskeaksesi sitä. Varmistaaksesi, että ovet sulkeutuvat itsestään, kallista jääkaapin yläosaa taaksepäin noin 10-15mm. Käytä tarvittaessa jakoavainta jalkojen säätämiseen.

## Kohdistusta ovet (tarvittaessa)

Tiivisteitä käytetään ovien kohdistamiseen, löydät ne pussista.

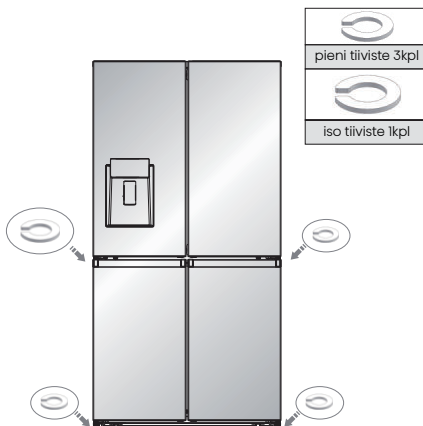


## Hallintalaitteiden käyttö

Tuotteessa on yksi ohjauspaneeli, joka on jääkaapin ovessa. Käytä laitetta seuraavien ohjausohjeiden mukaisesti.

### Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli on esitetty alla olevassa kuvassa. Näyttö syttyy, kun jääkaappi kytketään ensimmäisen kerran. Valot sammuvat kuitenkin automaattisesti 60 sekunnin kuluttua.

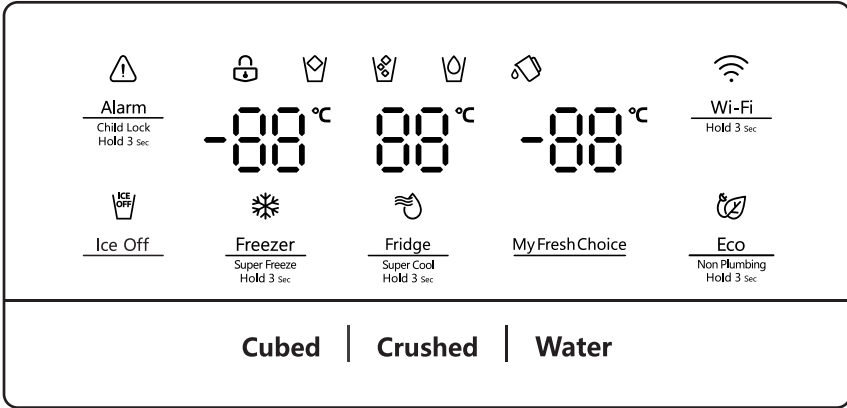

**Alarm**  
Child Lock  
Hold 3 sec

### Lapsilukko ja ovihälytys

Tämä painike palvelee kahta tarkoitusta:

#### 1. Lapsilukko

Pida "Alarm" painettuna 3 sekunnin ajan lukitaksesi koko ohjauspaneelin, mukaan lukien annostelutoiminto. Jos ohjauspaneeli on lukittu, kuvake "🔒" palaa, eikä mikään ohjauspaneelin painikkeista toimi. Voit avata ohjauspaneelin lukituksen painamalla ja pitämällä painettuna "Alarm" uudelleen 3 sekunnin ajan.

#### 2. Ovihälytys

Oven jättäminen auki yli 2 minuutiksi aktivoi ovihälytyksen. Kuvake "⚠️" vilkkuu, ohjauspaneelissa näkyy "dr" ja kuuluu summerin ääni. Summeri soi 3 kertaa minuutissa ja lakkaa 8 minuutin kuluttua. Hälytyksen sattuessa voit peruuttaa ovihälytyksen koskettamalla Alarm painiketta, jolloin kuvake "⚠️" lakkaa välkkymästä ja pysyy päällä, summerin ääni lakkaa samalla. Ovihälytys voidaan myös lopettaa sulkemalla ovet.

Energian säästämiseksi välttää ovien pitämistä auki pitkään jääkaappia käytettäessä.



**Ice Off**

### Ice Off

Voit ohjata jääpalakoneen toimintaa koskettamalla "Ice Off" -painiketta. Lapsilukon ollessa pois päältä voit sammuttaa jääpalakoneen koskettamalla "Ice Off" -painiketta, jolloin kuvake "🧊" syttyy. Jos haluat kytkeä jääpalakoneen päälle, kosketa "Ice Off" -

painiketta uudelleen, jolloin kuvake "🧊" sammuu.


**HUOMAUTUS:** Kun "Ice Off" on päällä, se sammuttaa vain jääpalakoneen, ei jääannostelijaa.



**Fridge**  
Super Cool  
Hold 3 sec

### Jääkaapin lämpötilan säätö

Jos painat painiketta jatkuvasti, lämpötila asetetaan seuraavassa järjestyksessä.



Jos haluat lyhentää jääkaapissa olevien esineiden jäähdytysaikaa, kosketa tätä painiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Super Cool -kuvake "❄️" syttyy ja jääkaapin lämpötilan asetusarvo näyttää 2°C. Super Cool kytkeytyy automaattisesti pois päältä 3 tunnin kuluttua, ja jääkaapin lämpötila-asetus palaa takaisin edelliseen asetukseen. Kun Super Cool -toiminto on päällä, voit kytkeä sen pois päältä koskettamalla "Fridge".


**HUOMAUTUS:** Kun kosketat "Eco"-painiketta Super Cool -tilassa, "Eco"-tila aktivoituu ja Super Cool -tila sammuu.



**Freezer**  
Super Freeze  
Hold 3 sec

### Pakastimen lämpötilan säätö

Voit koskettaa "Freezer"-painiketta aktivoitaksesi tilan pakastimen lämpötilan säätöä varten. Jos painiketta painetaan jatkuvasti, lämpötila asetetaan seuraavassa järjestyksessä.



Pida painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kuvake syttyy, pakastimen lampötilan asetusnäytössä näkyy -24°C.

Super Freeze voi laskea lampötilaa nopeasti ja pakastaa elintarvikkeet tavallista nopeammin. Tämä voi säilyttää enemmän vitamiineja ja ravintoaineita tuoreessa ruoassa ja säilyttää ruokasi pidempään. Super Freeze kytkeytyy automaattisesti pois päältä 52 tunnin kuluttua, ja pakastuslampötila-asetus palaa edelliseen asetukseen. Kun Super Freeze -toiminto on päällä, voit kytkeä Super Freeze -toiminnon pois päältä koskettamalla painiketta "Freezer". Super Freeze -toimintoa käytetään esipakastuksen ja pikapakastuksen suorittamiseen peräkkäin pakastinlokerossa. Tämä toiminto nopeuttaa tuoreiden elintarvikkeiden pakastamista ja suojaa samalla jo varastoituja elintarvikkeita ei-toivotulta lampenemiseltä.



Tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseksi aktivoi Super Freeze -toiminto vähintään 24 tuntia ennen kuin asetat elintarvikkeet valmiiksi esipakastukseen.


#### HUOMAUTUS:

- Kun kosketat Super Freeze -toiminnossa "Eco"-painiketta, "Eco"-toiminto aktivoituu ja Super Freeze -toiminto kytkeytyy pois päältä.
- Kun valitset Super Freeze -tilan, varmista, että pakastimessa ei ole pulloja. Pullot ja tölkit voivat räjähtää.

#### MyFreshChoice

### My Fresh Choice -lampötilan säätö

Voit koskettaa "My Fresh Choice" -painiketta aktivoiaksesi tilan, jolla voit säätää muunneltavissa olevan lokeron lampötilaa. Jos painiketta painetaan jatkuvasti, lampötila asetetaan seuraavassa järjestyksessä.



### Annostelun ohjaus

Kun lapsilukko on päällä, annostelija ei toimi. Kun lapsilukko on pois päältä, voit valita annosteltavan jäätyypin painamalla "Cubed" tai "Crushed" -vaihtoehtoa ja aktivoida vesitilan painamalla "Water" -painiketta. Jos valitset toiminnon "Cubed", kuvake syttyy, jos valitset toiminnon "Crushed", kuvake syttyy, ja kuvake syttyy, kun valitaan toiminto Water.



**Eco**  
Non Plumbing  
Hold 3 sec

Voit koskettaa tätä painiketta kytkeäksesi Eco-tilan päälle ja pois päältä. Kun siirryt Eco-tilaan, Eco-kuvake syttyy.

Jääkaapin lampötila asetetaan automaattisesti 6°C:een ja pakastimen lampötila -17°C:een. Jos Eco-tila on pois päältä, kuvake sammuu ja lampötila-asetus palaa edelliseen asetukseen.



### Säiliön nollaus

Jos vesisäiliötä ei ole asennettu paikalleen, kuvake vilkkuu. Jos vesisäiliö on asennettu paikalleen, kuvake sammuu. Kun kuvake vilkkuu, paina Eco-painiketta 3 sekunnin ajan peruuttaaksesi säiliöhälytyksen, niin kuvake sammuu.

#### HUOMAUTUS:

Jos haluat tehdä jäätä, sinun tulee silti asettaa säiliö paikalleen.

### Demotila

Demotila on myymäläesittelyä varten, ja se estää jääkaappia tuottamasta viileää ilmaa. Tässä jäähdytys pois päältä -tilassa jääkaappi saattaa näyttää toimivan, mutta se ei tuota viileää ilmaa. Ohjauspaneelin merkivaloissa näkyy "OF". Voit siirtyä pois tästä tilasta pitämällä painikkeita "Alarm" ja "Wi-Fi" samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, jolloin sumneri antaa pitkän äänen.



Wi-Fi  
Hold 3 sec

### Wi-Fi-toiminto

Tätä laitetta voidaan ohjata myös älypuhelimella tai tablettitietokoneella. Jos laitetta ei ole liitetty kotiverkkoon, se toimii kuten tavallinen kodinkone.

### Mitä tarvitset laitteen yhdistämiseen?

- Langattoman lähiverkon (Wi-Fi) signaalin tulee olla riittävän voimakas siellä, minne laite on asennettu.
- Kotiverkon reitittimen täytyy olla yhteydessä internetiin, ja laitteen Wi-Fi-toiminto täytyy aktivoida.
- Älypuhelimien/taulutietokoneen täytyy olla yhteydessä internetiin.
- Älypuhelimien/taulutietokoneen käyttöjärjestelmän tulee olla yhteensopiva ConnectLife-sovelluksen kanssa.

### LAITTEEN Wi-Fi-TILA

Wi-Fi-tiloja on kolme, kuten alla on esitetty. Voit aktivoida näyttötaulun kyseisten vaiheiden mukaisesti.

### • YHDISTÄ LAITE VERKKOON

Kun Wi-Fi-toiminto on päällä, liitä laite kotireitittimeen, jotta voit yhdistää laitteen ConnectLife-sovellukseen.

**Vaihe 1:** Määritä laite normaalitilaan. Kosketa Wi-Fi-näppäintä noin 3 sekunnin ajan. Olet siirtynyt verkkoyhteysvalikkoon, kun näytössä näkyy "—".

**Vaihe 2:** Kosketa Fridge-näppäintä ja valitse "☺"  
60 sekunnin kuluessa.

**Vaihe 3:** Vahvista valintatila koskettamalla Wi-Fi-näppäintä. Wi-Fi-symboli alkaa vilkkua ja laitteeseen voi nyt yhdistää 5 minuutin ajan.

**Vaihe 4:** Kun Wi-Fi-symboli "☺" palaa, se tarkoittaa, että yhteys on muodostettu onnistuneesti. Näyttö palaa normaaliksi.

### • USEAMPI KÄYTTÄJÄ

Laite voidaan yhdistää mobiililaitteeseen. Voit yksinkertaisesti yhdistää toisen käyttäjän laitteeseen. Se edellyttää, että laite on jo aiemmin määritetty ja liitetty kotiverkkoon. Jos näin ei ole, palaa ja valitse SET UP APPLIANCE.

**Vaihe 1:** Määritä laite normaalitilaan. Kosketa Wi-Fi-näppäintä noin 3 sekunnin ajan. Olet siirtynyt verkkoyhteysvalikkoon, kun näytössä näkyy "--".

**Vaihe 2:** Kosketa Fridge-näppäintä ja valitse "P"  
60 sekunnin kuluessa.

**Vaihe 3:** Vahvista valintatila koskettamalla Wi-Fi-näppäintä. Tähän laitteeseen voi nyt yhdistää 5 minuutin ajan.

**Vaihe 4:** Kun näyttö palaa normaaliksi, se tarkoittaa, että laite on yhdistetty onnistuneesti.

### • VAPAUTA KAIKKI LAITTEEN KÄYTTÄJÄT

Kun tämä toiminto aktivoidaan, laitteeseen tallennetut käyttäjätiedot poistetaan ja laite poistetaan kaikista yhdistettyjen sovellusten käyttäjätileistä.

**Vaihe 1:** Määritä laite normaalitilaan. Kosketa Wi-Fi-näppäintä noin 3 sekunnin ajan. Olet siirtynyt verkkoyhteysvalikkoon, kun näytössä näkyy "--".

**Vaihe 2:** Kosketa Fridge-näppäintä ja valitse "88"  
60 sekunnin kuluessa.

**Vaihe 3:** Vahvista valintatila koskettamalla Wi-Fi-näppäintä yhteyden poistamiseksi.

**Vaihe 4:** Kun laite on vapautettu, se siirtyy automaattisesti jakeluverkkotilaan, "☺"-kuvake vilkkuu ja jakeluverko aika on enintään 5 minuuttia.

### Tietoja!

Ennen kuin yrität muodostaa yhteyden laitteeseen, suosittelemme mobiilisovelluksen lataamista ja asentamista sekä ConnectLife-tiilin luomista.

### ConnectLife-sovellus

ConnectLife App -sovellus on ladattavissa maksutta Applen App Storesta tai Google Play Storesta.



### ConnectLife-sovelluksen asentaminen

1. Siirry App Storeen (Apple-laitteissa), AppGalleryyn (Huawei-laitteissa) tai Google Play Storeen (Android-laitteissa) puhelimellasi/taulutietokoneellasi.
2. Etsi hakusanalla "ConnectLife".



3. Valitse ConnectLife-sovellus ja asenna se älypuhelimeen/taulutietokoneeseen.

### Lisää jääkaappi sovellukseen

1. Valitse "Add appliances" tai "+".
  2. Valitse "Refrigerator".
  3. Avaa sovelluksen kamera ja skanna laitteen SN-koodi (viivakoodi). 23-bittinen viivakoodi löytyy jääkaapin sisäpuolella olevan tietokilven alta.
  4. Valitse "SET UP APPLIANCE", seuraa ohjeita, varmista, että laitteen Wi-Fi-toiminto on aktivoitu, ja valitse "Next".
- HUOMAUTUS:** Kun laite on yhdistetty kotiverkkoon ja muut käyttäjät haluavat yhdistää samaan laitteeseen, tulee heidän valita "PAIR APPLIANCE".
5. Ota Bluetooth käyttöön kehotuksen mukaisesti, ja kun sinulle näytetään laite (jääkaappi HIS - XXXX), valitse se.
  6. Valitse Suojattu Wi-Fi, syötä salasana ja muodosta yhteys.
  7. Valitse laitteen sijainti ja tallenna.
  8. Lisääminen onnistui, voit nyt ohjata laitetta etänä.

### HUOMAUTUS:

- Lähetystaajuuskaistat ja suurin sallittu lähetysteho käyttötajaajuuskaistoilla 2400-2483,5MHz, enintään 20dbm.
- Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilijän ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20cm.

## HUOMAUTUS:

- Jääastian sisäpuoli on hyvin kylmä jääkaapin ollessa toiminnassa. Älä kurkota syvälle jääastiaan.
- Käytä vain jääkaapin mukana toimitettua jääpalakoneistoa. Tämän jääkaapin vesijohdon saa asentaa vain pätevä ammattilainen.
- Jotta jääpalakone toimisi kunnolla, tarvitaan 30~125psi:n vedenpaine.

## Loma

Jos sinulla on pitkä loma tai työmatka etkä käytä vesi- tai jääannostelijoita pitkään aikaan:

1. Sulje vesiventtiili. Muuten voi tapahtua vesivuoto.
2. Poista kaikki elintarvikkeet.
3. Irrota jääkaappi pistorasiasta.
4. Pyyhi ylimääräinen kosteus sisältä ja jätä ovet auki. Muuten voi syntyä hajua ja hometta.

## Varoitukset:

- Älä laita sormia, käsiä tai muita sopimattomia esineitä kouruun tai jääpalakoneen astiaan. Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja.
- Älä koskaan laita sormia tai muita esineitä annostelijan aukkoon. Se voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä yritä purkaa jääpalakonetta.
- Älä pese tai suihkuta jääastiaa vedellä, kun se on jääkaapissa. Irrota se puhdistusta varten.

## Veden samentumisilmiö

Kaikki jääkaappiin toimitettu vesi virtaa emäksisen veden suodattimen läpi. Suodatusprosessissa suodattimesta ulos virtaavan veden paine kasvaa, ja vesi kyllästyy hapella ja typpellä. Kun tämä vesi virtaa ilmaan, paine laskee ja happi ja typpi vapautuvat, mikä näkyy kaasukuplina. Vesi voi tilapäisesti näyttää samealta näiden happikuplien vuoksi. Muutaman sekunnin kuluttua vesi näyttää kirkaalta.

## Puhdistus

Vastaanottosäiliöön kertynyt vesi saattaa jonkin aikaa kestäneen käytön jälkeen valua yli, joten se on puhdistettava säännöllisesti kuivalla pyyhkeellä, jotta vettä ei valuisi lattialle.



Ottosäiliö

## HUOMAUTUS:

Jos hölyn tai muiden epäpuhtauksien vuoksi veden pölyn on epämiellyttävä jne., vedenannostelijan osat on puhdistettava perusteellisesti.

## 6. Jääkaappiosaston käyttäminen


Jääkaappilokero soveltuu vihannesten ja hedelmien säilytykseen. Sisällä olevat elintarvikkeet tulee pakata tiiviisti, jotta vältetään kosteuden menettämiseltä tai makujen kulkeutumiselta muihin elintarvikkeisiin.

### Varovaisuutta

Älä koskaan sulje jääkaapin ovea, kun hyllyt, säilyketaso ja/tai teleskooppiliukusäätimet ovat ulosvedettyinä. Se voi vahingoittaa sekä niitä että jääkaappia.


### Ovikorit

Jääkaappilokerossa on useita erilaisia ovikoreja, jotka soveltuvat säilykkeiden, pulloitetun juoman sekä pakattujen elintarvikkeiden säilytykseen. Voit poistaa ovikorit (A) nostamalla telineet ylös ja vetämällä ne suoraan ulos. Siirtääksesi ovikorit (A), liu'uta ne halutun paikan yläpuolelle ja työnnä alas, kunnes ne pysähtyvät.

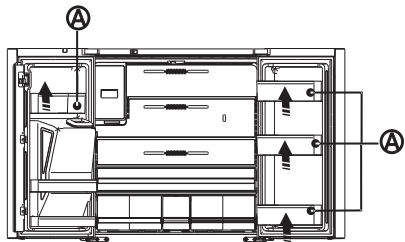

Irrottaaksesi ovikorit (B), ota korien oikea puoli ulos nostamalla sitä vinosti ohjainta pitkin ja ota sitten vasen puoli ulos vetämällä sitä ovesta.

Jos haluat siirtää ovikorit (B) takaisin paikalleen, liu'uta se alkuperäiselle paikalleen ja paina alas, kunnes se pysähtyy.

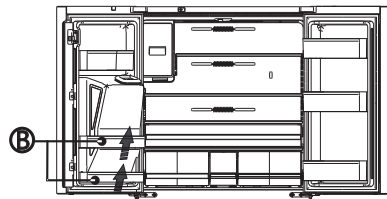

### Varoitukset:

Älä aseta koreihin liian painavia tavaroita. Ennen kuin nostat ovihiiltyä pystysuoraan, ota ruoat pois.

### Lasihyllyt

Jos haluat poistaa lasihyllyt, kallista hyllyn etuosaa ylöspäin, kuten sivulla 19 on esitetty (1), ja nosta sitä pystysuoraan ylöspäin, kuten sivulla 19 on esitetty (2). Vedä sitten hylly ulos.

## Yleistä käyttöä koskevia tietoja

- Kun käynnistät jääkaapin tauon jälkeen, anna jääkaapin jäähtyä vähintään 2 tuntia ennen kuin lisää ruokaa.
- Älä tuki ilmakehtoaukkoja elintarvikkeilla.