



Electrolux



electrolux.com/register



EF1953SY6S

FI Käyttöohje | **Pesukone**



Tervetuloa Electroluxin pariin! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Saat käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

www.electrolux.com/support

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	2
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	4
3. TUOTEKUVAUS.....	6
4. TEKNISET TIEDOT.....	8
5. ASENNUS.....	8
6. VEDENPEHMENNIN (COLOURCARE).....	11
7. KÄYTTÖPANEELI JA SMARTSELECT.....	15
8. MONIKIELISET MERKIT.....	17
9. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET.....	17
10. ASETUKSET.....	20
11. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ.....	22
12. OHJELMAT.....	22
13. WI-FI - YHTEYDEN ASETUKSET.....	27
14. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	29
15. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....	33
16. HOITO JA PUHDISTUS.....	35
17. VIANMÄÄRITYS.....	41
18. KULUTUSARVOT.....	46
19. PIKAOPAS	47
20. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	49

1. TURVALLISUUSTIEDOT



Lue tämän laitteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen laitteen asennuksen ja käytön aloittamista. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helposti tavoitettavassa paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai

puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

- Tuote on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloustyyppisen, konepesuun sopivan pyykin pesemiseen.
- Tämä laite on suunniteltu yhden kotitalouden kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Laitteen enimmäispyykkikuorma on 11.0 kg. Ohjelmien enimmäistäyttömäärää ei saa ylittää (ks. kappale "Ohjelmataulukko").
- Tulovesipisteestä tulevan veden paineen tulee olla poistotien liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 10 bar (1,0 MPa).

- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
- Vanhaa letkustoa ei saa käyttää.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.
- Älä käytä korkeapainevesisuihkuja ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



Asennuksessa on noudatettava asiaankuuluvia paikallisia määräyksiä.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit, mukaan lukien kumiholkki välilevyllä.
- Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee asentaa takaisin rummun lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden välttämiseksi.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa se voi altistua alle 0 °C lämpötilalle tai säälolosuhteille.

- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.
- Laitetta ei saa asentaa suoraan lattiaviemärin päälle.
- Laite tulee suojata vesiroiskeilta ja liialliselta kosteudelta.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukku ei voida avata kokonaan.
- Älä aseta suljettua astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää.

2.2 Sähkökytkentä



VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitintään.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioitu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen mairillä käsillä.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

2.3 Vesiliitântä

- Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.
- Älä vaurioita vesiletkuja.
- Ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu, anna veden virrata, kunnes se on puhdasta ja kirkasta.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole näkyviä merkkejä vesivuodoista.
- Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtoa varten.
- Laitteen pakkauksestaan ottamisen yhteydessä tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu tehtaalla vedellä suoritetuista laitetesteistä.
- Voit pidentää tyhjennysletkua siten, että letkun pituus on enintään 400 cm. Ole yhteydessä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen suhteen.
- Varmista, että vesihana on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

2.4 Valitse

VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä turvallisuusohjeita.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä pese tekstiilejä, joissa on runsaasti öljyä, rasvaa tai muita rasvaisia aineita. Se voi vahingoittaa laitteen kumiosia. Esipese tällaiset tekstiilit käsin ennen niiden pesemistä koneessa.
- Älä käytä pyykkituoksujia, jotta laitteen muovi- ja kumiosat eivät vaurioituisi.
- Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma.
- Varmista, että kaikki metalliosat on poistettu pyykistä.

2.5 Sisävalaistus

VAROITUS!

Henkilövahingon vaara.

- Näkyvää LED-säteilyä, älä katso suoraan säteeseen.
- Kun sisävalo on vaihdettava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

2.6 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritettavat tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: moottori ja moottorin harjat, moottorin ja rummun välinen voimansiirto, pumpput, iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun ristikko ja vastaavat kuulalaakerit, lämmittimet ja lämpövastukset, mukaan

lukien lämpöpumput, putket ja vastaavat laitteistot, kuten letkut, venttiilit, suodattimet ja Aquastop-järjestelmät, piirilevyt, elektroniset näytöt, painekeytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot, nollausohjelmisto mukaan lukien, luukku, luukun saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, luukun lukitus, muoviset lisäosat (esim. pesuainelokerot). Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.

- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne antavat

tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.7 Hävittäminen

VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

3. TUOTEKUVAUS


3.1 Erikoistoiminnot

Uusi pesukoneesi täyttää kaikki modernit edellytykset ja pesee pyykkiä hellävaraisesti säästäten vettä, energiaa ja pesuainetta.

- **Wi-Fi-yhteys ja Etäkäynnistys** mahdollistavat ohjelman käynnistämisen, laitteen asetusten säätämisen ja pesuohjelman tilan tarkistamisen etä-ohjauksella.
- **SteamCare-järjestelmä** tarjoaa (**Steam Symbol**) + **Cashmere** ja **Höyryraikastus** -ohjelmien myötä täydellisen ratkaisun myös herkkimmistä materiaaleista tehtyjen vaatteiden raikastamiseen niitä pesemättä. Käytä **Electrolux** kehittämää hellävaraista hajustetta saadaksesi miellyttävän "vastapestyn" tuoksun pyykeihin hajujen ja ryppyjen poistamisen aikana.
- **ColourCare-tekniikka** toimii **vedenpehmentimenä** poistaa voimakkaat mineraalit tulovedestä ja toimittaa pehmeää vettä pesuun. Se estää tekstiilien jäykistymisen, kutistumisen ja värin haalistumisen joka pesulla.


- **UltraCare-tekniikka** on suunniteltu suojaamaan kuituja esisekoitusvaiheen avulla. Esisekoitus liuottaa ensin pesuaineen ja huuhteluaineen veteen ennen kuin ne jakautuvat pyykkiin. Tämän avulla jokainen kuitu tavoitetaan, ja hoidetaan.
- **Höyryllä** raikastat vaatteet nopeasti ja helposti. Hellävaraiset höyryohjelmat voivat vähentää kuivista tekstiileistä hajuja ja ryppyjä helpottaen niiden siiltämistä. **Steam Easy Iron -lisätoiminto** lisää kaikkien ohjelmien loppuun hellävaraisen höyryvaiheen, joka rentouttaa kuidut ja vähentää rypistymistä. Se tekee siiltämisestä helpompaa!
- **SensiCare System** tunnistaa täyttömäärän ja säätää ohjelman keston 30 sekunnissa. Pesuohjelma mukautuu täyttömäärään ja tekstiilien tyyppiin optimoiden keston, energian- sekä vedenkulutuksen.

3.2 Laitteen yleiskuvaus

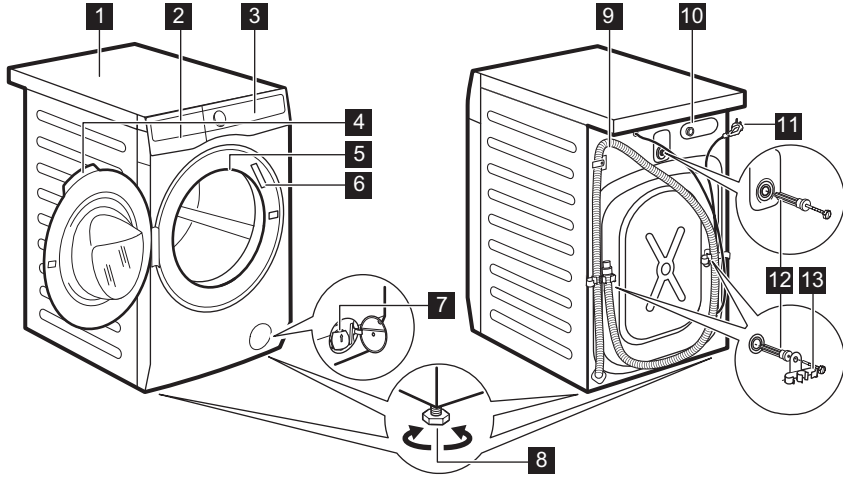

- 1 Kansilevy
- 2 Pesuainelokero
- 3 Käyttöpaneeli
- 4 Luukun kahva
- 5 Sisävalo
- 6 Arvokilpi
- 7 Tyhjennuspumpun sihti

- 8 Säätöjalat laitteen tasapainotukseen
- 9 Tyhjennysletku
- 10 Vedenottoletkun liitäntä
- 11 Virta johto
- 12 Kuljetustuet
- 13 Letkutuet

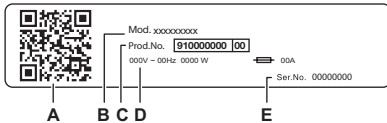

Arvokilven merkinnät:

- A. QR-koodi
- B. Mallin nimi
- C. Tuotenumero
- D. Sähköluokitukset
- E. Sarjanumero

Skannaa **QR-koodi** kameralla ladataksesi sovellus älylaitteellesi sovelluskaupasta ja noudata vaadittuja ohjeita. Hyödynnä tuotteesi parhaalla mahdollisella tavalla rekisteröimällä se.

- Voit tarkastella laitteen tietoja, asiakirjoja ja artikkeleita parhaiden ominaisuuksien käytöstä (käyttöopas on saatavilla myös osoitteesta electrolux.com/manuals)
- Voit lukea käyttö-, vianmääritys-, huolto- ja korjausohjeita (saatavilla myös osoitteessa electrolux.com/support)
- Voit ostaa laitteeseesi varusteita, kulutustarvikkeita ja alkuperäisiä vaihto-osia (saatavilla myös osoitteessa electrolux.com/shop)

4. TEKNISET TIEDOT

Mitat	Leveys/korkeus/kokonaissyvyys	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Sähkökytkentä	Jännite Kokonaisvirta Sulake Taajuus	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Suojaustaso kiinteiden hiukkasten ja kosteuden sisääntulon estämisessä, jonka suojaus varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaa	IPX4	
Vedenpaine	Vähimmäistaso Enimmäistaso	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vedensyöttö ¹⁾		Kylmä vesi
Enimmäiskuorma	Cotton (Puuvilla)	11.0 kg

1) Liitä vedenottoletkut hanaan, jossa on 3/4" kierteitys.


5. ASENNUS

⚠ VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

5.1 Pakkauksesta poistaminen


1. Avaa luukku. Tyhjennä rumpu.

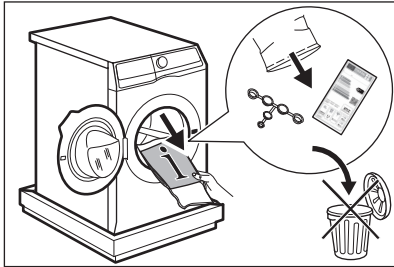

i

Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen.


2. Aseta pakkauselementti lattialle laitteen taakse ja aseta se varoen alas sen takaosan varaan. Poista polystyreenisuoja pohjalta.

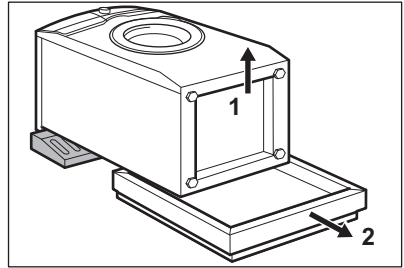

⚠ HUOMIO!

Älä aseta pesukonetta sen etuosan varaan.


3. Aseta laite takaisin pystyasentoon. Irrota virtajohto ja tyhjennysletku letkunpidikkeestä.

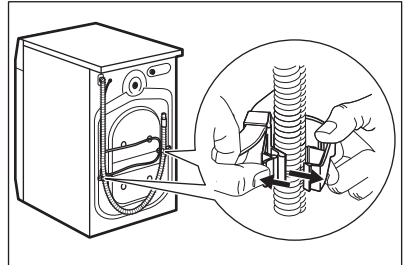




Tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu siitä, että pesukone on testattu tehtaalla.

4. Irrota kolme kuljetuspulttia ja vedä muoviset välilevyt ulos.

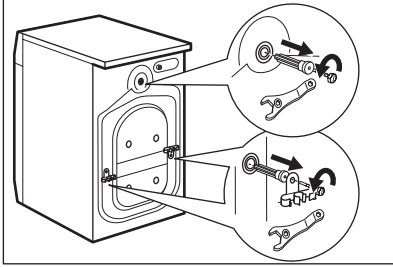

Pakkausmateriaalit ja kuljetustuet kannattaa säilyttää mahdollisia tulevia laitteen kuljetuksia varten.

5. Aseta ohjekirjapussissa olevat muovitulpat reikiin.

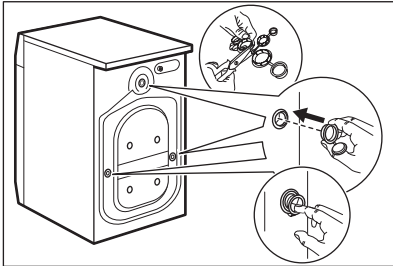

5.2 Asennusta koskevat tiedot

Sijointu ja tasaus

Säädä laite oikeaoppisesti estääksesi laitteen värinän, äänet ja liikkeet sen käytön aikana.

1. Asenna laite tasaiselle kovalle lattialle. Laite on asennettava vakaaksi ja vaakatasoon. Varmista, ettei laite kosketa seinään tai muihin kalusteisiin ja että laitteen alapuolella on riittävästi vapaata tilaa ilmankiertoa varten.
2. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja vaakatason asennon saavuttamiseksi. Kaikkien jalkojen on oltava tukevasti lattialla.

VAROITUS!


Älä käytä pahvia, puuta tai vastaavia materiaaleja laitteen jalkojen alla tason säätämiseksi.

Tuloletku


HUOMIO!

Varmista, ettei letkuissa ole vaurioita ja etteivät liitännät vuoda. Älä käytä jatkoletkua, jos tuloletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi tietoa tuloletkun vaihtamisesta.

1. Liitä tuloletku laitteen takaosaan tarvittaessa. Yleensä se asennetaan jo tehtaalla.

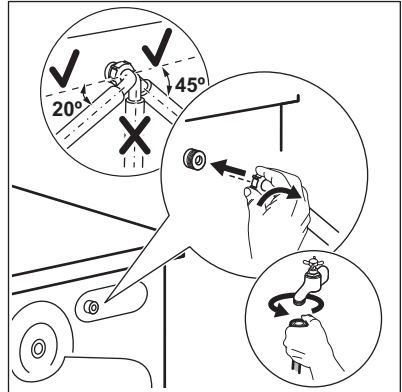

2. Suuntaa se vasemmalle tai oikealle vesihanan sijainnista riippuen. Varmista, ettei vedenottoletku ole pystyasennossa.
3. Löysää tarvittaessa rengasmutteria letkun asettamiseksi oikeaan asentoon.
4. Joissakin malleissa voi olla vedentuloletku, jossa on vedenrajoitin. Se estää luonnollisesta ikääntymisestä johtuvan letkun vuotamisen. Ikkunassa oleva sektori osoittaa tämän vian A. Jos vika esiintyy, sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen letkun vaihtoa varten.

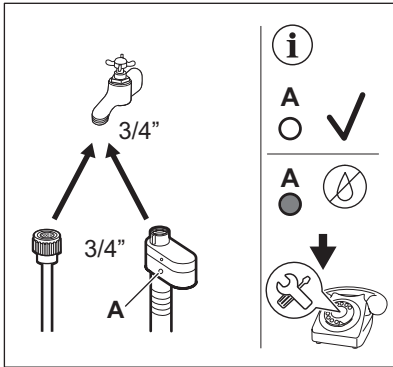

5. Liitä KYLMÄN veden ottoletkun toinen pää kylmävesihanaan, jossa on 3/4" kierteitys.

VAROITUS!

Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.


Vedenpoisto

Tyhjennysletkun pitäisi olla vähintään 60 cm:n korkeudella ja enintään 100 cm:n korkeudella.



Voit pidentää tyhjennysletkua enintään 400 cm pituiseksi. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen ostamiseksi.

Tyhjennysletku voidaan liittää eri tavoin:

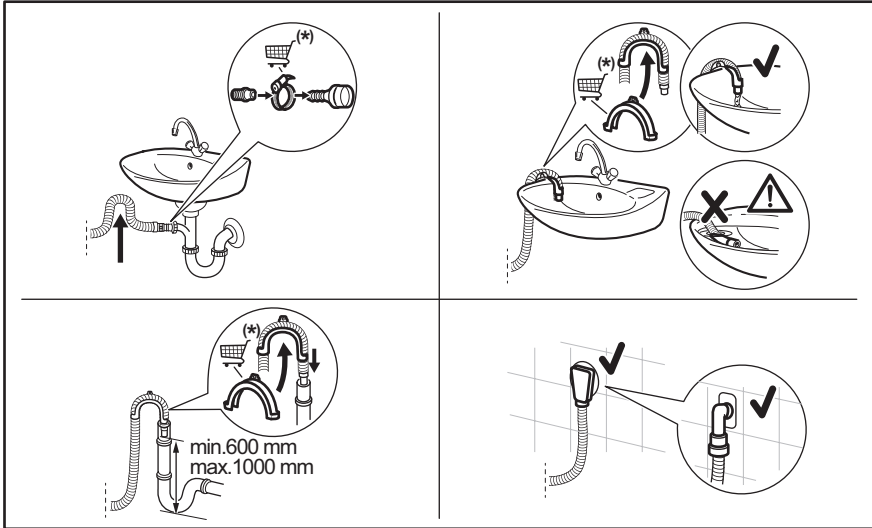

* Varaosia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Liitä tyhjennysletku viemäriin ja kiristä se kiinnittimellä. Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Aseta letku suoraan huoneen seinään rakennettuun tyhjennysputkeen kiinnittimellä kiristäen.

Ilman muovista letkun ohjainta viemäriputkeen - Aseta tyhjennysletku putkeen ja kiristä se kiinnittimellä.

Tyhjennysletku voidaan taivuttaa U-muotoon ja asettaa muovisen letkunpidikkeen

ympärille. Pesualtaan reunaan - kiinnitä pidike vesihanaan tai seinään.



Varmista, ettei muoviohjain voi liikkua laitteen tyhjennyksen aikana ja ettei tyhjennysletkun päätä ole upotettu veteen. Likaista vettä voi palata laitteeseen.

Osta varusteita valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Tuuletusaukolla varustettuun pystyputkeen – Aseta tyhjennysletku suoraan tyhjennysputkeen tai pystyputkeen.



Tyhjennysletkun päässä on aina oltava ilmarako, toisin sanoen tyhjennysputken sisähalkaisijan (vähintään 38 mm - vähintään 1,5") on oltava suurempi kuin letkun ulkohalkaisija.

5.3 Puulattia-asennus

Jos asennat laitteen puulattialle, varmista, että laitteen jalat kiinnitetään kiinnityslevyillä.

Lue lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet tarkasti.


5.4 Sähkökytkentä

Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi.

Vaaditut sähköarvot on merkitty arvokilpeen sekä esitetty ”Tekniset tiedot” -luvussa. Varmista, että ne ovat yhteensopivia käytetyn verkkovirtalähteen kanssa.

Tarkista, että kotitaloudessa tapahtuva sähköasennus kestää vaaditun enimmäiskuorman, ottaen huomioon myös kaikki muut mahdollisesti käytössä olevat laitteet.

Laitte tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.

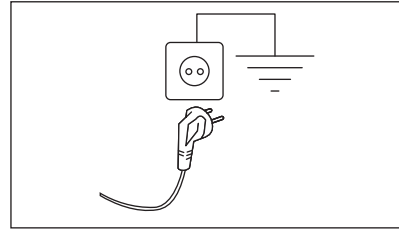

Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohdon on oltava helppopääsyisessä paikassa.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.

6. VEDENPEHMENNIN (COLOURCARE)

6.1 Käyttöönotto

Vesi sisältää haitallisia mineraaleja. Mitä enemmän vedessä on mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on.

Kova vesi voi heikentää pesuaineen tehoa ja tekstiilien pehmeyttä sekä vaikuttaa tekstiilien kutistumiseen ja värien haalistumiseen.

Tämä laite sisältää vedenpehennystoiminnon, joka säätää oikean vedenpehennystason tekstiilien rakenteen ja värien kirkkauden säilyttämiseksi sekä hyvän pesutehon varmistamiseksi alhaisessa lämpötilassa.

Vedenpehennystoiminto tulee säätää paikallisen vedenkovuuden mukaan. Oikean tason avulla saavutat parhaat pesutulokset ja tekstiilien maksimaalisen suojan.

Aseta vedenpehennystoiminto oikein osion 'Vedenkovuustason asettaminen' mukaisesti.

6.2 Vedenkovuustason asettaminen

Laitteessa on seitsemän tasovalintaa, jotka vastaavat seitsemää eri vedenkovuutta.

Vedenkovuutta mitataan eri asteikoilla maasta riippuen: esimerkiksi Ranskassa asteissa (°f), Saksassa asteissa (°d),



Englannissa asteissa (°e), yksikössä mmol/l ja ppm.

Kysy tarvittaessa alueesi vedenkovuus paikalliselta vesilaitokselta.

Jos paikallinen vesilaitos ei anna vaadittuja tietoja, voit määrittää vedenkovuuden laitteen asiakirjojen mukana toimitettua mittaria käyttäen.

Tarkista oikea taso "Vedenkovuustasot"-taulukosta.

Vedenkovuustason asettaminen:

1. Paina Päällä/Pois  -painiketta muutaman sekunnin ajan.
2. Odota noin 10 sekuntia, jotta laite suorittaa sisäisen tarkistuksen.
3. Paina painikkeita Steam Easy Iron ja Lisähuuhtelu samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan, kunnes näytössä näkyvät oletustaso **-4-** ja . Tämä tarkoittaa, että vedenpehmenys on käytössä vain pesun aikana.
4. Kosketa toistuvasti painiketta Lisähuuhtelu, kunnes näkyviin tulee haluamasi taso (**-1-** - **-7-**).
5. Paina painikkeita Steam Easy Iron ja Lisähuuhtelu uudelleen samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan, jolloin ohjelmatietojen näyttö palautuu näytölle.

Vedenpehmennyksen asettaminen myös huuhteluvaiheeseen

Oletusasetuksessa vedenpehmenystä käytetään vain pesuvaiheen aikana. Tämä asetus sopii useimpiin käyttöolosuhteisiin. Jos käyttövesi on kuitenkin erityisen kovaa

(taso **-6** ja **-7**), suosittelemme asettamaan vedenpehmennyksen myös huuhteluvaiheeseen tekstiilien pehmyden säilyttämiseksi.

Kun olet siirtynyt vedenpehmentimen asetukseen painamalla painikkeita Steam Easy Iron ja Lisähuuhtelu:

1. Paina painiketta Steam Easy Iron kerran.

Merkkivalot  ja  ilmestyvät näyttöön.



Tämä asetus lisää suolan kulutusta.

2. Paina painikkeita Steam Easy Iron ja Lisähuuhtelu uudelleen samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan, jolloin ohjelmatietojen näyttö palautuu näytölle.

Vedenpehmennyksen poistaminen käytöstä

Kun olet siirtynyt vedenpehmentimen asetukseen painamalla painikkeita Steam Easy Iron ja Lisähuuhtelu:

1. Napauta painiketta Lisähuuhtelu, kunnes vedenpehmenystoiminto poistuu kokonaan käytöstä. Tason merkkivalo sammuu ja näytössä näkyy ainoastaan **OFF**.
2. Paina painikkeita Steam Easy Iron ja Lisähuuhtelu uudelleen samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan, jolloin ohjelmatietojen näyttö palautuu näytölle.

Vedenkovuuden tasot

Tasot	Mittari osoittaa tasot ¹⁾	Vedenkovuuden arvoväli			mmol / l	ppm
		°f (ranskalaiset asteet)	°d (saksalaiset asteet)	°e (englantilaiset asteet)		
1	C01	≤ 5	≤ 3	≤ 4	≤ 0,5	≤ 50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 - 15	1.4 - 2.1	140 - 210


Tasot	Mittari osoittaa tasot ¹⁾	Vedenkovuuden arvoväli				
		°f (ranskalaiset asteet)	°d (saksalaiset asteet)	°e (englantilaiset asteet)	mmol / l	ppm
4 ²⁾	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 - 25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥ 46	≥ 26	≥ 33	≥ 4,6	≥ 460

1) Jos se toimitetaan laitteen mukana.


2) Tehdasasetus, sopii useimpiin käyttöolosuhteisiin.


6.3 Täytä suola


Vedenpehennystoiminto toimii erityisillä hartseilla, jotka ovat laitteessa.

Lisää erityistä suolaa säiliöön  hartsiin regeneroimiseksi vedenpehennystä varten:


1. Avaa pesuaineen annostelija.

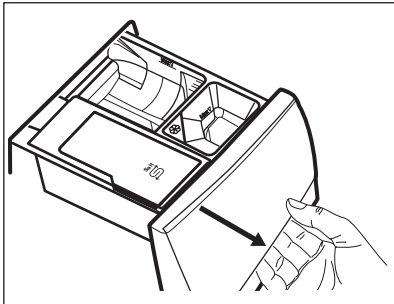

2. Avaa säiliö .

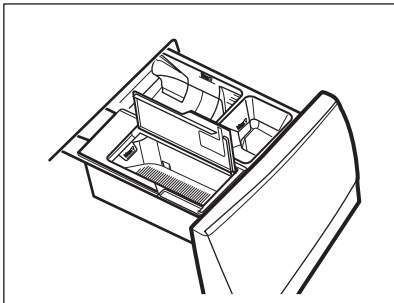


3. Lisää erikoissuolaa.

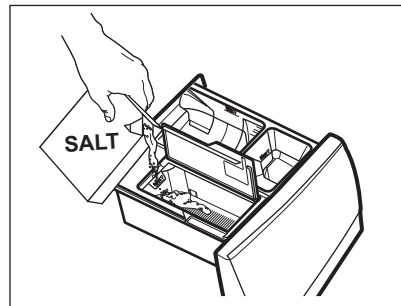


4. Sulje suolasäiliö ja pesuainelokerikko.



Tarkista suolataso säännöllisesti.

Säiliöön  voidaan lisätä noin 600 g suolaa noin kahden kuukauden käyttöä varten, jos vedenkovuuden oletustaso (C04) on asetettu ja vedenpehennys on käytössä vain pesuvaiheen aikana. Muut vedenkovuustasot ja asetukset voivat lisätä tai vähentää suolan kulutusta. Katso kohta "Vedenkovuustason asettaminen" ja "Vedenpehennyksen asettaminen" myös huuhteluvaiheeseen".

Merkkivalo  syttyy näyttöön, kun


suolasäiliön  täyttö on tarpeen, vaikka säiliössä olisi vielä hiukan suolaa.

 **VAROITUS!**

Lisää suolaa ainoastaan säiliöön .

VAROITUS!

Salt

-lokeroon ei saa lisätä mitään muuta kuin suolaa. Jos lokeroon lisätään vahingossa muita pesu-/lisäaineita, katso luvun "Vianmääritys" osio "Pesuaineen ja muiden lisäaineiden poistaminen suolasäiliöstä".



Käytä ainoastaan erityistä astianpesukoneisiin ja/tai pesukoneisiin tarkoitettua suolaa. Oikea suola voidaan tilata verkkosivustolta. Muut suolat eivät ole yhtä tehokkaita, ja pitkällä aikavälillä ne voivat aiheuttaa pysyvää vahinkoa vedenpehennystekniikassa.



VAROITUS!

Älä käytä hienoa suolaa!



Laite toimii normaalisti myös ilman suolaa, mutta ei koko potentiaalillaan. Suolatäydennys laitteen sitä vaatiessa pitää yllä pehennysjärjestelmän tehokkuutta. Jos laitetta käytetään pitkään ilman suolaa, vedenpehennystoiminto palautuu kokonaan muutaman pesuohjelman jälkeen, kun lokeroon on lisätty suolaa.

6.4 Vedenpehmentimen regenerointi

Vedenpehmentimen regenerointi voi olla tarpeen muutaman ohjelman jälkeen.

Laite suorittaa regeneroinnin automaattisesti, kun ohjelmia (esim. Puuvilla ja Synteettiset) käytetään säännöllisesti, vaikka ohjelman kestoa lyhennettäisiin napauttamalla Ajansäästö-painiketta kerran, jos se on käytettävissä laitteessa.


Muut ohjelmat voivat suorittaa regeneroinnin automaattisesti, kun asetukset ja olosuhteet sen sallivat.









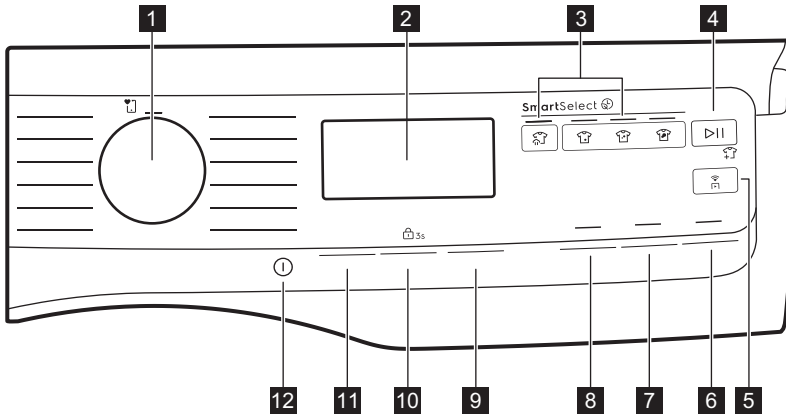

Jos käytät yleensä erittäin lyhyitä ohjelmia, laite ei välttämättä suorita regenerointia: suolaa ei ole välttämättä kulutettu, sillä sitä käytetään vain regenerointivaiheen aikana. Varmista regenerointi **suorittamalla Puuvilla- tai Synteettiset-ohjelma kerran viikossa tai vähintään kahden viikon välein.**

7. KÄYTTÖPANEELI JA SMARTSELECT

7.1 Käyttöpaneelin kuvaus



- 1 Ohjelmavalitsin
- 2 Näyttö
- 3 SmartSelect-kosketuspainike:
 - Höyryraikastus -kosketuspainike 
 - Erittäin kevyt -kosketuspainike 
 - Kevyt -kosketuspainike 
 - Normaali -kosketuspainike 
- 4 Käynnistä/Tauko -kosketuspainike 
- 5 Etäkäynnistys -kosketuspainike 
- 6 Lisähuuhtelu -kosketuspainike
- 7 Steam Easy Iron -kosketuspainike
- 8 Esipesu -kosketuspainike
- 9 Plus (+)- ja miinus (-) -kosketuspainikkeet on linkitetty asetukseen Ohjelma valmis
- 10 Linkous -kosketuspainike ja Lapsilukko  3s -lisätoiminto
- 11 Lämpötila -kosketuspainike
- 12 Päällä/Pois -kosketuspainike 

7.2 SmartSelect

SmartSelect on uusi ja ainutlaatuinen toiminto, jonka avulla käyttäjä voi valita oikeat

pesuasetukset tekstiilien likaisuustason mukaan, huoltaa vaatteita ja parantaa käyttökokemusta.

Pesulämpötila mukautuu kuhunkin SmartSelect-tasoon valitun ohjelman mukaan parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi ilman, että lämpötilaa tarvitsee muuttaa manuaalisesti.





Lisätietoja on kohdassa SmartSelect luvussa "Säätimet ja painikkeet".


7.3 SmartLeaf feedback









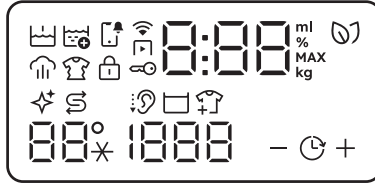






SmartLeaf-palaute kertoo energiankulutuksen perusteella, kuinka energiatehokas ohjelma on.

SmartLeaf Palautteessa on kolme eri tasoa, jotka on merkitty lehtikuvakkeella:

1. Jos yksikään lehtikuvake ei pala, se tarkoittaa keskimääräistä kulutustasoa.
2. Yksi lehtikuvake  tarkoittaa hyvää kulutustasoa.
3. Kaksi lehtikuvaketta  tarkoittaa parasta kulutustasoa.

7.4 Näyttö



	Esipesu -merkkivalo.
	Ilmoitusmerkkivalo.
	Etäkäynnistys -merkkivalo.
	Wi-Fi-yhteyden merkkivalo.
	Höyry -merkkivalo.
	Rypistymisen esto -merkkivalo.
	Lapsilukko -merkkivalo.
	Luukun lukituksen ilmaisin.
	<p>Digitaalinen ilmaisin voi näyttää:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ohjelman kesto (esim. 2:40, pesuvaihe). • Ajustettu käynnistys (esim. 2h). • Ohjelman loppu (0:00). • Varoituskoodi (esim. E20). • Virhe (— — —)
MAX	Maksimitäyttömäärän merkkivalo (katso luku "SensiCare System -täyttömääräntunnistus").
	SmartLeaf-merkkivalo antaa palautetta energiankulutuksesta.
	Rummun puhdistuksen merkkivalo. Tämä on suositus suorittaa rummun puhdistus. Katso osio "Rummun puhdistaminen" luvusta "Hoito ja puhdistus".
	Huuheluaaineen merkkivalo.
	Hiljainen -merkkivalo.
	Rypistymiseneston merkkivalo.
	Lisää vaatteita -merkkivalo.

88°*

Lämpötila-alue:

88° Lämpötilan merkkivalo.
--* Kylmän veden merkkivalo.

1888

Linkousalue:
Linkousnopeuden merkkivalo.

- - - Ei linkousta -merkkivalo. Linkousvaihe on pois käytöstä.


-  +

Ohjelma valmis -merkkivalo.

8. MONIKIELISET MERKIT

Koneen mukana toimitetaan tarramerkkejä eri kielillä.

Voit liimata haluamasi merkin ohjelmanvalitsimen viereen.

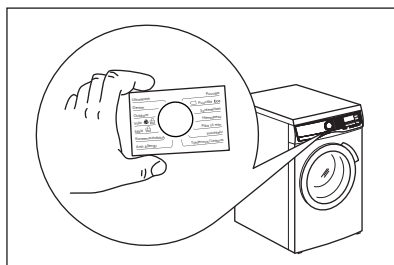

9. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET

9.1 Johdanto



Lisätoimintoja/toimintoja ei ole saatavilla kaikissa pesuohjelmissa. Tarkista lisätoimintojen/toimintojen ja pesuohjelmien yhteensopivuus kappaleesta "Ohjelmataulukko". Lisätoiminto/toiminto voi poissulkea toisen toiminnon, laite ei tällöin mahdollista yhteensopimattomien lisätoimintojen/toimintojen asettamista.

9.2 Päällä/Pois

Käynnistä laite tai kytke se pois käynnistä painamalla tätä painiketta muutaman sekunnin ajan. Erityinen äänimerkki, kun laite käynnistetään tai sammutetaan, valot ja näyttö käynnistyy ja Käynnistä/Tauko-painikkeen led-pulssi.



Oletusohjelma on aina laitteen käynnistyksen yhteydessä Eco 40-60, myös sen jälkeen, kun se on käynnistetty valmiustilasta.

9.3 Ohjelasäädin

Haluttu ohjelma voidaan valita kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

9.4 SmartSelect

Peseminen

Tämä uusi ominaisuus on luotu auttamaan käyttäjää säästämään energiaa, aikaa ja vettä ja parantamaan tekstiilien huoltoa ja kuluttajakokemusta.

Kunkin pesuohjelman kestot ja kulutus vaihtelevat pyykkien likaisuustason mukaan.



Laite ehdottaa kullekin ohjelmalle oletuslikaisuustasoa sekä tiettyä lämpötilaa. Jos muutat lämpötilaa manuaalisesti, likaisuustaso voi muuttua.

Valittavissa on neljä vaihtoehtoa:

1. Höyryraikastus

Tällä SmartSelect-tasolla käyttäjä valitsee ohjelman Höyryraikastus.

Se vähentää ryppyjä ja lieviä hajuja ja raikastaa vaatteita, jotka eivät tarvitse pesua.

Kun kuvaketta napautetaan useasti, on mahdollista hallita kolmea erilaista ohjelman kestoa.

2. Erittäin kevyt

Tätä lisätoimintoa suositellaan hyvin lievästi likaisille vaatteille, joissa ei ole näkyviä tahroja. Suositeltu lämpötila on 20 °C.

3. Kevyt

Tämä lisätoiminto sopii erinomaisesti arkikäyttöön lievästi likaisiin vaatteisiin, joissa on pieniä tahroja, esimerkiksi hikeä. Suositeltu lämpötila on 30 °C. Lievästi likaisuuden tasoa käytetään eniten oletusasetuksessa.

4. Normaali

Tämä lisätoiminto on suositeltava normaalilikaisille / erittäin likaisille vaatteille, joissa on esimerkiksi ruokaroiskeita tai mutaa.

Kytke jokin näistä lisätoiminnoista käyttöön kääntämällä valitsinta haluamasi ohjelman kohdalle. Oletuslikaisuustason kuvake syttyy.

Voit muuttaa sitä napauttamalla vastaavaa kuvaketta.



Kytke jokin näistä lisätoiminnoista käyttöön kääntämällä valitsinta haluamasi ohjelman kohdalle. Oletuslikaisuustason kuvake syttyy. Voit muuttaa sitä napauttamalla vastaavaa kuvaketta.

Jokaisella SmartSelect -tasolla voidaan muuttaa valitun ohjelman lämpötilaa, linkousnopeutta ja ohjelman kestoa.



Jos tiettyä likaisuustasoa ei ole käytettävissä, sen painaminen aiheuttaa virheen, kaksoisäänimerkin ja symbolin vilkkumisen kahdesti.


9.5 Lämpötila

Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti oletuslämpötilaa.

Kosketa tätä painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi lämpötila tulee näkyviin näyttöön.




SmartSelect-tasoa napauttamalla voi muuttaa valittua lämpötilaa. SmartSelect-taso voi muuttua automaattisesti valitun lämpötilan mukaan.

Kun näytössä näkyy merkkivalo , laite ei lämmitä vettä.

9.6 Linkous

Kun asetat ohjelman, laite asettaa automaattisesti ohjelman oletuslinkousnopeuden.

Paina tätä painiketta toistuvasti:

- **vaihtaaksesi linkousnopeutta.** Näytössä näkyy vain asetetun ohjelman käytettävissä olevat linkousnopeudet.
- Aseta **Ei linkousta** -lisätoiminto . Aseta tämä lisätoiminto kytkeäksesi kaikki linkousvaiheet pois käytöstä. Laite suorittaa vain valitun pesuohjelman tyhjennysvaiheen. Aseta tämä lisätoiminto hyvin hellävaraisesti käsiteltävien materiaalien ollessa kyseessä.

Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä joissakin pesuohjelmissa.

- Käynnistä **Huuhtelee tyhjentämättä** -lisätoiminto. Viimeistä linkousta ei tällöin suoriteta. Viimeisen huuhtelun vettä ei tyhjennetä koneesta, jotta estettäisiin pyykin rypistyminen. Pesuohjelma päättyy ja vettä jää rumpuun.

Näytössä näkyy merkkivalo . Luukku pysyy lukittuna ja rumpu pyörii tasaisesti rypyyjen vähentämiseksi. Sinun täytyy ensin tyhjentää vesi, jotta voit avata luukun.

Jos Käynnistä/Tauko -painiketta kosketetaan, laite suorittaa linkousvaiheen ja tyhjentää koneesta veden.



Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

- Käynnistä **Hiljainen** -lisätoiminto. Ohjelman väli- ja loppulinkousvaiheet ohitetaan ja ohjelma päättyy jättäen veden koneeseen. Tämä auttaa vähentämään rypyyjä.

Näytössä näkyy -merkkivalo. Luukku pysyy lukittuna. Rumpu pyörii tasaisesti rypyyjen vähentämiseksi. Tyhjennä vesi, jotta voit avata luukun.

Koska ohjelman äänitaso on erittäin matala, sitä voidaan käyttää öisin hyödyntäen edullisempaa yösähköä. Joissakin ohjelmissa huuhtelu suoritetaan käyttämällä enemmän vettä.

Painamalla Käynnistä/Tauko -painiketta, laite suorittaa vain tyhjennysvaiheen.



Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

9.7 Ohjelma valmis



Aseta tämä lisätoiminto viimeiseksi ohjelman ja muiden lisätoimintojen valinnan jälkeen, tai muuten se voidaan peruuttaa, jos muutat jotakin asetusta.

Tämän lisätoiminnon avulla voi valita ohjelman päättymisajan.

Näytössä näkyy normaali ohjelman kesto vaihtoehtoisesti asetetun ohjelman päättymisajan kanssa (tunneissa ilmaistuna 0 t). Pienin valittavissa oleva aika vastaa ohjelman enimmäiskeston ylöspäin pyöristettyä tuntimäärää (esim. jos ohjelman kesto on 3 tuntia ja 15 minuuttia, pienin valittavissa oleva aika on 4 t).

Kun ohjelma on käynnistynyt, luukku lukittuu ja laite käynnistää vaiheen SensiCare. Kun kuorman arviointi päättyy, aikalaskuri laskee alaspäin yhden tunnin välein ja viimeisen tunnin aikana yhden minuutin välein.

9.8 Esipesu

Tällä lisätoiminnolla voi lisätä esipesuvaiheen pesuohjelmaan.

Vastaava merkkivalo syttyy kosketuspainikkeen yläpuolella.

Lisää käyttämällä tätä lisätoimintoa ohjelmaan 30 °C esipesuvaihe ennen pesuvaihetta.

Tämän lisätoiminnon käyttöä suositellaan, kun pyykki on erittäin likaista (erityisesti jos siinä on hiekkaa, pölyä, mutaa tai muita kiinteitä hiukkasia).




Lisätoiminto voi pidentää ohjelman kestoa.

9.9 Steam Easy Iron

Tämä vaihtoehto lisää höyryvaiheen, jota seuraa lyhyt rypistymisenestovaihe pesuohjelman lopussa.





Höyryvaihe voi auttaa vähentämään tekstiilien rypyyjä ja helpottaa niiden silittämistä.

Vastaava merkkivalo syttyy kosketuspainikkeen yläpuolella.


Merkkivalo  palaa tasaisesti höyryvaiheen aikana.



Tämä lisätoiminto voi pidentää ohjelman kestoa.

Kun ohjelma pysähtyy, näytössä näkyy , merkkivalo  sammuu ja merkkivalo  sekä Käynnistä/Tauko  LED-valo palavat tasaisesti. Rumpu pyörii tasaisesti noin 30 minuutin ajan hyödyntääkseen höyryä tuona aikana. Kosketettaessa mitä tahansa painiketta, rypistymisenestovaiheen liikkeet pysähtyvät ja luukun lukitus avautuu, ja laite esittää jälleen edellistä asetettua ohjelmaa. Kun tämä lisätoiminto on valittu, pyykkimäärä suositellaan pitämään pienenä.

Keskeyttääksesi rypistymisenestovaiheen voit myös:

- Paina Päällä/Pois  -painiketta muutaman sekunnin ajan laitteen virran sammuttamiseksi tai käynnistämiseksi.
- Kääntää ohjelman valitsimen johonkin toiseen asentoon.

9.10 Pysyvä Lisähuuhtelu

Tällä lisätoiminnolla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi ohjelmaan, josta voit valita sen asettaessasi uuden ohjelman.

Tätä lisätoimintoa voi käyttää, jos vaatteiden käyttäjät ovat allergisia pesuaineille tai alueen vesi on pehmeää.


Kun näppäinpainiketta napautetaan, painikkeen yläpuolella oleva vastaava merkkivalo syttyy.

Kun se on kytketty päälle, laite palauttaa tämän lisätoiminnon sen sammuttamisen tai ohjelman muuttamisen/nollaamisen jälkeen.



Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman kestoa.


9.11 Etäkäynnistys

Tätä painiketta  painamalla aktivoidaan etäkäynnistystoiminto, jonka avulla voit käynnistää, keskeyttää ja pysäyttää laitteen etäyhteyden avulla.


Etäkäynnistys -toiminnon kytkeminen lukitsee luukun ja kone siirtyy valmiustilaan.

Poistu tilasta napauttamalla painiketta uudelleen ja sammuttamalla se.

9.12 Käynnistä/Tauko

Napauta Käynnistä/Tauko , jos haluat käynnistää tai pysäyttää laitteen tai keskeyttää käynnissä olevan ohjelman.



 -kuvake tarkoittaa, että voit keskeyttää ohjelman ja lisätä tai poistaa vaatteita. Lisätietoja saat kohdasta "Luukun avaaminen – Pyykin lisääminen".

10. ASETUKSET



10.1 Käyttöönotto




Vältä sormien kallistamista alaspäin näppäinyhdistelmää painaessa. Alla olevien painikkeiden anturit ovat herkkiä ja ne voivat vaikuttaa näppäimien valintaan.

10.2 Lapsilukko

Tällä lisätoiminnolla voit estää lapsia leikkimästä käyttöpaneelilla.

Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** pitämällä  3s Linkous -painiketta alhaalla 3 sekunnin ajan, kunnes näytön merkkivalo  **syttyy/sammuu**.

Kun se on kytketty päälle, laite palauttaa tämän lisätoiminnon sen sammuttamisen tai ohjelman muuttamisen/nollaamisen jälkeen. Jos jokin painiketta painetaan, merkivalo  vilkkuu ilmoittaen, että painikkeet ovat pois käytöstä.

Lapsilukko-toiminto ei ole käytettävissä muutama sekuntiin laitteen päälle kytkemisen jälkeen.

10.3 Äänisignaalit

Laitteessa on erilaisia äänimerkkejä, jotka aktivoituvat seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen kytkeminen päälle (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Laitteen kytkeminen pois päältä (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Painikkeiden painaminen (napsahdusääni).
- Virheellinen valinta (kolme lyhyttä äänimerkkiä).
- Ohjelma on päättynyt (äänimerkkisarjat noin 2 minuutin ajan).
- Laitteen toimintahäiriö (äänimerkkisarjat noin 5 minuutin ajan).

Kun ohjelma on päättynyt, **voit kytkeä äänimerkit pois päältä / päälle** koskettamalla Espesu ja Steam Easy Iron -painikkeita samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan. Näytössä näkyy bOn/bOF.




Jos kytket äänimerkit pois päältä, ne toimivat siitä huolimatta laitteen toimintahäiriön sattuessa. Kun toiminto on kytketty pois päältä, vain ohjelman päättymisestä kertovaa äänimerkkiä ei kuulu.

10.4 Käyttötuntilaskuri

Laitteen kokonaiskäyttöajan voi esittää tunteina alkaen ensimmäisestä

käynnistyksestä. Tämä arvo laskee pesuohjelmien käyttöajan (ei sisällä taukoja eikä ajastetun käynnistymisen aikaa). Tämän arvon voi saada näkyviin seuraavasti:


1. Kytke laite päälle painamalla painiketta Päällä/Pois .
2. Paina painikkeita Kevyt ja Erittäin kevyt muutaman sekunnin ajan.
3. Kolmen sekunnin kuluttua laitteen kokonaiskäyttöaika näkyy näytöllä: esim. 1276 tuntia, ja näytöllä näkyy teksti Hr kahden sekunnin ajan, 12 (tuhannet ja sadat) näkyy kahden sekunnin ajan ja 76 (kymmenet ja yksittäiset tunnit) näkyy kahden sekunnin ajan.
4. Voit poistua tästä tilasta painamalla mitä tahansa painiketta.



Jos toimenpiteet eivät tuota tulosta (aikakatkaisun tai väärän painikeyhdistelmän takia), kytke laitteen virta pois päältä ja toista vaiheet alusta asti.

10.5 Tehdasasetukset


Tällä toiminnolla voi palauttaa oletusarvoiset tehdasasetukset. **Ota** tämä lisätoiminto käyttöön suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Kytke laite päälle painamalla painiketta Päällä/Pois .
2. Paina painikkeita Normaali ja Kevyt muutaman sekunnin ajan.
3. Näytöllä näkyy — — — noin viiden sekunnin ajan.



11. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ



Voit huomata laitteessa hiukan vettä asennuksen aikana tai ennen ensimmäistä käyttökertaa. Vesi on jäänyt tehtaalla suoritetusta täydellisestä toimintatestistä, jonka avulla taataan koneen täydellinen kunto ja virheetön toiminta ennen sen toimitusta asiakkaalle.

1. Varmista, että kaikki kuljetuspultit on poistettu laitteesta.
2. Varmista, että verkkovirtalähde on käytettävissä ja vesihana on auki.
3. Varmista, että merkillä  merkityssä säiliössä on suolaa ja aseta oikea

vedenkovuustaso. Katso kohta "Vedenkovuustason asettaminen".

4. Lisää merkillä  merkittyyn pesuainelokeroon kaksi litraa vettä. Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.
5. Lisää pieni määrä pesuainetta merkillä  merkittyyn pesuainelokeroon.
6. Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä kuitenkaan lisää pyykkiä koneeseen. Tämä poistaa mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta.

12. OHJELMAT

12.1 Sovellus ja muut lisäohjelmat

Sovelluksen avulla saat **laajan valikoiman lisäohjelmia**. Kytke laite Sovellus ja voit valita parhaiten tarpeitasi vastaavan ohjelman.



Ohjelmien nimiä voidaan muuttaa markkinoiden vaatimusten mukaan ilman erillistä ilmoitusta.






Sovelluksesta löytyy täydellinen kuvaus kustakin ohjelmasta.

Outdoor	Verhot	Pellava
Peitot	Tyyny	Pikapesu 0,5 kg
Treenivaatteet	Pyyhkeet	(Steam Symbol) + Cashmere
Untuvatakki	Eläinten karvat	Höyryraikastus
Jalkapallo	Steam Easy Iron	Kauluspaidat
Laskettelu	Anti-Allergy	Koneen puhdistus
Juoksukengät	Lastenvaatteet	Silkki
VUODEVAAT XL		

12.2 Ohjelmataulukko

Pesuohjelmat

Ohjelma	Ohjelman kuvaus
Pesuohjelmat	





Ohjelma	Ohjelman kuvaus
UltraQuick 39min	Sekapyykki (puuvilla ja keinokuitu). Ihanteellinen päivittäiseen pesuun lyhyessä ajassa, parempaa vaatehuoltoa ja puhdas lopputulos jo 30 °C:ssa.  Vakio-ohjelman kesto on kehitetty 5 kg:n pyykkimäärälle. Pesuaika lyhenee tai pitenee automaattisesti pyykkimäärän mukaan.
Puuvilla	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaaliikainen ja erittäin likainen pyykki.
Synteettiset	Siliävät tai sekapyykki. Normaalisti likainen pyykki.
Hellävarainen	Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, viskoosi ja sekapyykki), jotka edellyttävät hellävaraisempaa pesua. Normaali likaisuusaste.
Villa  	Konepestävä villa, käsin pestävä villa ja muut tekstiilit, joissa on merkintä "Käsinpesu". ¹⁾
Linkous/Tyhjennys	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykin linoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta.
Huuhtelu	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma. Oletuslinkousnopeus vastaa puuvillaohjelmien linkousnopeutta. Alenna linkousnopeutta pyykin laadun mukaan. Aseta tarvittaessa Lisähuuhtelu-lisätoiminto huuhteluiden lisäämiseksi. Kun linkousnopeus on alhainen, laite suorittaa kevyitä huuhteluita ja lyhyen linkouksen.
Hygienia  	Swissatestin sertifioma pesuohjelma yhdistää pesun ja höyrypuhdistuksen ja poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista* 60 °C:n lämpötilassa. ²⁾ Myös siitepölyt ja allergeenit vähenevät, joten tuloksena on hygieenisesti puhtaita vaatteita jokaisen pesun jälkeen.
Farkut	Normaaliikaiset denimvaatteet. Tämä ohjelma sisältää farkkukankaille tarkoitetun hellävaraisen huuhteluvaiheen, joka ehkäisee värin haalistumista ja välttää pesuainejäämien joutumista tekstiilikuituihin.
Urheiluvaatteet	Urheiluvaatteet, synteettiset kuidut kuten polyesteri, polyesteri/elastaanisekoitukset, polyamidi. Sopii hien poistamiseen teknisistä urheiluvaateista.
Pika 20min	Puuvillapyykki ja tekokuitu, vähän likaiset tai kerran käytetyt.
Eco 40-60	Matalan energiankäytön ohjelma puuvillapyykeille, joiden pesulämpötila on 40 tai 60 °C. Mitään lisätoimintoa ei voida kytkeä toimintaan. Alentaa lämpötilaa ja pidentää aikaa hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi. ³⁾

¹⁾ Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista pesua varten. Voi vaikuttaa, että rumpu ei pyöri tai se pyörii virheellisesti, tämä on kuitenkin normaalia tässä ohjelmassa.

²⁾ Testattu lajeilla Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swissatest Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).

³⁾ EU:n asetuksen 2019/2023 mukaan tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaaliikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C:n lämpötilassa. Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusravot".

Ohjelman lämpötila, enimmäislinkousnopeus ja enimmäistäyttömäärä

Ohjelma	Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousno- peus Linkousnopeuden as- teikko	Max. täyttömäärä
UltraQuick 39min	30 °C 60 °C – 30 °C	1600 kierr./min 1600 kierr/min – 400 kierr/min	8.0 kg
Puuvilla	40 °C 90 °C – Kylmä	1600 kierr./min 1600 kierr/min – 400 kierr/min	11.0 kg
Synteettiset	30 °C 60 °C – Kylmä	1200 kierr./min 1200 kierr/min – 400 kierr/min	5.0 kg
Hellävarainen	30 °C 40 °C – Kylmä	800 kierr./min 1200 kierr/min – 400 kierr/min	2.0 kg
Villa  	40°C 40 °C – Kylmä	1200 kierr./min 1200 kierr/min – 400 kierr/min	3.0 kg
Linkous/Tyhjennys	-	1600 kierr./min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	11.0 kg
Huuhtelu	-	1600 kierr./min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	11.0 kg
Hygienia  	60 °C	1600 kierr./min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	11.0 kg
Farkut	30 °C 40 °C – Kylmä	800 kierr./min. 1200 kierr/min – 400 kierr/min	4.0 kg
Urheiluvaatteet	30 °C 60 °C – Kylmä	1200 kierr./min 1200 – 400 kierr/min.	5.0 kg
Pika 20min	20 °C 20 °C – Kylmä	800 kierr./min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	3.0 kg
Eco 40-60	1)	1600 kierr./min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	11.0 kg

1) Tämän ohjelman lämpötila ei ole näkyvässä näytössä vaan se asetetaan automaattisesti.

Ohjelmien ja lisätoimintojen yhteensopivuus



Lisätoimintoja ei voi valita kaikissa pesuohjelmissa, ja jokin lisätoiminto voi sulkea pois toisen lisätoiminnon käyttömahdollisuuden. Tässä tapauksessa laite ei salli yhteensopimattomien asetusten asettamista samanaikaisesti. Varmista, että näyttö ja pehmeät painikkeet ovat aina puhtaat ja kuivat.

	UltraQuick 39min	Puuvilla	Synteettiset	Hellävarainen	Villa	Linkous/Tyhjennys	Huuhtelu	Hygienia	Farkut	Urheiluvaatteet	Pika 20min	Eco 40-60
Linkous	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rypistymisenesto	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
Hiljainen		■	■	■					■	■		
Ei linkousta						1)	■					
Ohjelma valmis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Esipesu		■	■							■		
Steam Easy Iron 2)	■	■	■					■	■	■		
Lisähuuhtelu	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Jos asetat lisätoiminnot "Ei linkousta", laite suorittaa vain tyhjennyksen.

2) Tämä lisätoiminto ei ole käytettävissä alle 40 °C:n ohjelmissa.

Pesuohjelmiin sopivat pesuaineet

Ohjelma	Yleiskäyttöinen pesujauhe ¹⁾	Yleinen nestepesuaine	Väriällisen pyykin neste-pesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Puuvilla	▲	▲	▲	--	--
Synteettiset	▲	▲	▲	--	--
Hellävarainen	--	--	--	▲	▲
Villa	--	--	--	▲	▲

Ohjelma	Yleiskäyttöi- nen pesujau- he ¹⁾	Yleinen nes- tepesuaine	Värillisen pyykin neste- pesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Hygienia	▲	▲	--	--	▲
Farkut	--	--	▲	▲	▲
Urheiluvaatteet	--	▲	▲	--	▲
Pika 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

▲ = suositeltu

-- = Ei suositeltu

12.3 Höyry -ohjelmat

Höyry-ohjelmien avulla voidaan vähentää pelkkää raikastusta vaativien vaatteiden (kuten puuvillan, tekokuitujen, sekapyykkien, myös arkalaatuisten tekstiilien) rypistymistä ja hajuja.

Tekstiilin kuidut avautuvat, minkä jälkeen kankaan silitys on helpompaa. Kun ohjelma on päättynyt, poista pyykki viivyttelämättä pesukoneen rummusta.

ÄLÄ aseta tätä tilaa seuraavan tyyppisiin tekstiileihin:

- Tekstiilit, joita ei ole tarkoitettu kuivausrummussa kuivattaviksi.
- Merkinnällä "Vain kuivapesu" varustetut tekstiilit.



Älä käytä pesuainetta!

Höyry-ohjelmat eivät poista erityisen voimakkaita hajuja eivätkä suorita hygieenisia ohjelmia.

Höyrykäsittelyn jälkeen pyykki voi olla kosteaa. Ripusta pyykki ulos kuivumaan muutamaksi minuutiksi.

Tuoksu (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance -toiminnon avulla voit raikastaa arkalaatuisetkin pyykki, poistaa rypyyjä ja lisätä raikkautta hellävaraisella tuoksolla, jonka **Electrolux** on kehittänyt yksinomaaisesti. Kun vaatteesi raikastetaan

höyryllä täydellisten pesuohjelmien sijaan, vaatteesi säilyvät kauemmin uudenveroisina. Voit käyttää hajustetta myös mahdollisesti käytettävissä olevien kashmir- ja höyryohjelmien osana myös hellävaraista käsittelyä vaativille kankaille, kuten kashmirille ja villalle. Pienempiä täyttömääriä käsiteltäessä vähennä hajusteiden annostelua ja ohjelman kestoa: vain 15 minuutin kuluttua pyykki tuntuu taas vastapestyiltä.

Lue hajusteen mukana toimitetut ohjeet huolellisesti.

ÄLÄ:

- kuivaa hajusteilla käsiteltyjä vaatteita kuivausrummussa. Muutoin hajusteet haihtuvat pois.
- käytä hajustetta muuhun kuin tässä kuvattuihin tarkoituksiin.
- käytä hajustetta uusiin vaatteisiin. Uudet vaatteet voivat sisältää niiden viimeistelyssä käytettyjen yhdisteiden jäämiä, jotka eivät sovi hajusteisiin.



Hajusteita on saatavilla **Electrolux**-verkkokaupasta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.

12.4 Oma ohjelma 📄

Tämä valitsin on käytettävissä, kun laite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

Oma ohjelma voidaan asettaa ja tallentaa vain sovelluksen kautta käytettävissä olevien ohjelmien luettelosta.

Kun oma ohjelma on asetettu, voit valita sen sovelluksen kautta tai kääntämällä ohjelmanvalitsinta vastaavaan asentoon: vastaava merkkivalo syttyy ja näytön tiedot päivittyvät vastaavasti.



Oma ohjelma voidaan peruuttaa vastaavalla sovelluskomennolla tai painamalla tehdasasetusten näppäinyhdistelmää.

12.5 Woolmark Premium Wool Care - Vihreä



Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön testaama ja hyväksymä merkillä "käsinpesu" varustettujen villatekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. M2304

13. 📶 WI-FI - YHTEYDEN ASETUKSET

Tässä luvussa kuvataan, miten älylaite yhdistetään Wi-Fi-verkkoon ja miten se liitetään mobiililaitteisiin.

Tämän toiminnon avulla vastaanotat ilmoituksia, ohjaat ja hallitset laitettasi mobiililaitteistasi käsin.

Tehtaan oletusasetuksena Wi-Fi-toiminto on pois päältä.


Laitteen yhdistämiseksi ja kaikkien toimintojen ja palvelujen käyttämiseksi tarvittavat seuraavat:

- Langaton verkko kotona, jossa internetyhteys käytössä.
- Langattomaan verkkoon yhdistetty mobiililaitte.

Wi-Fi-moduulin parametrit

Taajuus	2,412 - 2,472 GHz Euroopan markkinoilla
Protokolla	IEEE 802.11b/g/n
Enimmäisteho	< 20 dBm
Salaus	WPA, WPA2, WPA3

13.1 QR-koodi arvokilvessä

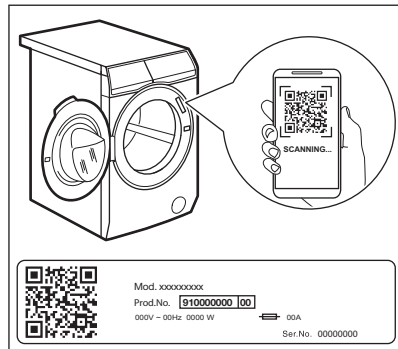

QR-koodia voidaan käyttää kahdella tavalla:

- Skannaa QR-koodi kameralla ja lataa sovellus älylaitteellesi sovelluskaupasta ja noudata vaadittuja ohjeita.
- Älylaitteen ja kodinkoneen välisen yhteyden muodostaminen prosessin yksinkertaistamiseksi. Skannaa QR-koodi sovelluksessa olevalla koodinlukijalla.

13.2 Asennus ja konfigurointi Sovellus



Sovellus mahdollistaa pyykinpesun hallitsemisen mobiililaitteesta. Sisältää lukuisia laitteeseen mukautettuja ohjelmia, hyödyllisiä toimintoja sekä tuotetietoja. Mukautettua pyykinpesua – ja kaikki suoraan mobiililaitteesta.

Seiso laitteen lähellä mobiililaitteen kanssa, kun yhdistät pesukonetta sovellukseen.

Varmista, että älylaitteesi on yhdistetty langattomaan verkkoon.

1. Siirry älylaitteen sovelluskauppaan tai skanna QR-koodi (*katso kohta "Arvokilven QR-koodi"*).
2. Lataa ja asenna sovellus.
3. Käynnistä sovellus. Valitse maa ja kieli ja kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasananalla. Jos sinulla ei ole tiliä, luo uusi tili noudattamalla sovelluksen Sovellus ohjeita.
4. Noudata sovelluksen antamia ohjeita laitteen rekisteröimiseksi ja määrittämiseksi.

13.3 Wi-Fi-verkkoyhteys

Wi-Fi-yhteyden kytkeminen käyttöön



Oletusasetuksena Wi-Fi-toiminto on pois käytöstä.

Kytke laite Wi-Fi-verkkoon napauttamalla ja painamalla Etäkäynnistys -painiketta 5 sekunnin ajan. Tämä toiminto avaa tukiaseman (siirtyy AP-tilaan). Jos tukiasemaa ei ole aiemmin valmisteltu, se aloittaa valmisteluprosessin.

Kun tukiasema on auki, jos käytössä on uusi verkkotunnus, se korvaa kaikki aiemmin tallennetut verkkotunnukset. Jos näin ei ole, se muodostaa yhteyden aiemmin tallennettuun verkkoon.

Tämän vaiheen aikana näytössä näkyy vain Wi-Fi-kuvake ja "on"-ilmoitus, kun taas

muut ohjauspaneelin merkkivalot ovat pois päältä. Wi-Fi-kuvake alkaa vilkkua.

Kun tukiasema on avoinna, näytössä näkyy "AP".

Wi-Fi-kuvake vilkkuu edelleen, kunnes se on muodostanut yhteyden kotiverkkoon.

Kun valmistelu on suoritettu onnistuneesti, kuuluu äänimerkki ja Wi-Fi-kuvake palaa tasaisesti.



Kun Wi-Fi ja tukiasema ovat toiminnassa, minkä tahansa painikkeen painaminen toistaa virheäänimerkin.

Kun virta on kytketty, napauttamalla Etäkäynnistys -painikkeen tilaan On (käytössä) käyttäjät voivat käynnistää etäjäskot App-tilassa.

Automaattinen yhteys rekisteröityyn verkkoon

Kun laite on asennettu onnistuneesti ja rekisteröity kotiverkkoon, se yrittää muodostaa yhteyden verkkoon automaattisesti aina, kun se käynnistetään. Äänimerkkiä ei kuulu, kun Wi-Fi-yhteyden muodostaminen on onnistunut.

Yhteyden muodostaminen eri verkkoon (tukiaseman avaaminen uudelleen)

Joka kerta, kun käyttäjä napauttaa ja painaa Etäkäynnistys -painiketta 5 sekunnin ajan, tukiasema avautuu ja lähettää yhteyttä. Tässä vaiheessa saadut uudet verkkotunnukset korvaavat aiemmin tallennetut tunnistetiedot ja laite muodostaa yhteyden uuteen Wi-Fi-verkkoon.

Wi-Fi-yhteyden kytkeminen pois käytöstä

Jos käyttäjä ei enää kytke laitetta Wi-Fi-verkkoon, hän voi napauttaa ja painaa Etäkäynnistys -painiketta 10 sekunnin ajan, jolloin laite nollautuu ja sen virta katkeaa.

Näytössä näkyy – – – vain 5 sekunnin ajan, kun kaikki muut käyttöpaneelin merkkivalot ovat pois päältä.

Nollauksen jälkeen näyttö palaa alkutilaan Wi-Fi-kuvakkeen ollessa pois päältä.

13.4 Päivitys langattoman yhteyden kautta

Sovellus saattaa ehdottaa päivitystä laitteellesi.

Jos ohjelma on käynnissä, sovellus ilmoittaa, että päivitys alkaa ohjelman päätyttyä.

Päivityksen aikana laitteen näytössä näkyy LPD.

Laitetta ei saa sammuttaa tai irrottaa sähköverkosta päivityksen aikana.

Laite on jälleen käytettävissä päivityksen päätyttyä eikä päivityksen onnistumisesta ilmoiteta.

Jos virhe ilmenee, laitteen näytössä näkyy:
E r r: normaaliin käyttötilaan voidaan palata

painamalla mitä tahansa painiketta tai kääntämällä valitsinta.

13.5 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On -toiminto on käytettävissä sovelluksessa.

Tämä toiminto pitää laitteen yhteydessä verkkoon myös silloin, kun laitteen virta on sammutettu.

Merkkivalo  syttyy ja sammuu jaksoittain.

Laite voidaan käynnistää painamalla painiketta Päällä/Pois  tai sovelluksella.




Wi-Fi Always On -toiminto voi vaikuttaa energiankulutukseen.

14. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.


14.1 Laitteen kytkeminen toimintaan

1. Kytke pistoke verkkopistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Paina Päällä/Pois  -painiketta muutaman sekunnin ajan.

Kuuluu lyhyt ääni.

14.2 Pyykin lisääminen

- Avaa laitteen luukku.
- Ravista vaatteita ennen kuin laitat ne laitteeseen.
- Laita pyykit rumpuun yksi kerrallaan. Älä täytä rumpua liian täyteen.
- Sulje luukku huolellisesti.

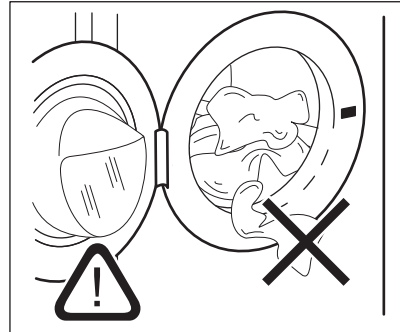

HUOMIO!

- Varmista, etteivät pyykit jää tiivisteen ja luukun väliin. Vaarana on vesivahinko tai pyykin vaurioituminen.
- Erittäin öljyisten ja rasvaisten tahrojen pesu tai tuoksujen käyttö voi vaurioittaa laitteen kumiosia.

14.3 Ohjelman asettaminen



Eco 40-60 on ehdotettu oletusohjelma, kun laite käynnistetään, ja johon energiamerkinnän tiedot liittyvät.

1. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle. Vastaavan ohjelman merkkivalo syttyy. Höyryraikastus -ohjelma voidaan valita SmartSelect-alueelta.

Painikkeen Käynnistä/Tauko  merkkivalo vilkkuu.


Näytössä näkyy viitteellinen ohjelman kesto, asetetun ohjelman ilmoitettu maksimitäyttömäärä (vain muutaman sekunnin ajan), oletuslämpötila, oletuslinkousnopeus ja pesuvaiheen merkkivalot (kun käytettävissä).

2. Käytä SmartSelect-toimintoa likaisuustason muuttamiseen. Laite suosittelee automaattisesti matalinta lämpötilaa ja optimaalista asetusyhdistelmää oikean tuloksen saavuttamiseksi mahdollisimman lyhyessä ajassa. Steam Refresh -ohjelma voidaan valita SmartSelect-alueelta.
3. Voit muuttaa lämpötilaa ja/tai linkousnopeutta koskettamalla vastaavia painikkeita.
4. Voit halutessasi asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon koskettamalla vastaavia painikkeita. Vastaavat merkkivalot sytyvät näyttöön ja annetut tiedot muuttuvat sen mukaisesti.




Jos valinta **ei ole mahdollinen**, laitteesta kuuluu äänimerkki.

14.4 Ohjelman käynnistys

Käynnistä ohjelma koskettamalla Käynnistä/Tauko  -näppäinpainiketta.

Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.

Ohjelma alkaa, luukku on lukittu. Näytössä näkyy -merkkivalo.




Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa hieman ennen laitteen vedentäyttöä.

14.5 Ohjelman käynnistys käyttämällä Ohjelma valmis

1. Kosketa tätä toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluamasi ohjelman päättymisaika.


Merkkivalo  syttyy.

2. Kosketa näppäinpainiketta Käynnistä/Tauko .

Rumpu alkaa pyöriä suorittaakseen SensiCare-arvioinnin, jos se on määritetty valitussa ohjelmassa.

3. Laite käynnistää ajanlaskennan ohjelman päättymiseen saakka ja ohjelma käynnistyy oikealla hetkellä, jotta se päättyy tämän lisätoiminnon kautta määritetynä aikana.


Tämän lisätoiminnon muuttaminen tai peruuttaminen:

1. Sammuta laitteen virta painikkeella Päällä/Pois .
2. Kytke laitteeseen virta uudelleen.
3. Aseta ohjelma uudelleen.

14.6 SensiCare System - täyttömäärän tunnistus



Ohjelman kesto näytössä viittaa **keskisuureen/suureen pyykkimäärään**.

Kun olet koskettanut Käynnistä/Tauko  -näppäinpainiketta, ilmoitetun maksimitäyttömäärän merkkivalo sammuu, SensiCare System käynnistää täyttömäärän tunnistuksen:

1. Laite tunnistaa täyttömäärän 30 sekunnin kuluessa. Tämän vaiheen aikana viivojen selaaminen toistaa yksinkertaisen animaation. Jos ylikuormitusta havaitaan, ylikuormituksen tiedot näkyvät 30 sekunnin ajan, ennen kuin näyttö siirtyy edelliseen näkymään.
2. Tämän vaiheen aikana rumpu pyörii pian.
3. Ohjelman kestoa voi säätää sen mukaisesti joko pidemmäksi tai lyhyemmäksi. Vedensyöttö käynnistyy 30 sekunnin kuluttua.

Kun täyttömäärä on tunnistettu, ja jos **rummussa on liikaa pyykkiä**, merkkivalo **MAX** vilkkuu näytössä:

Tällöin koneen toiminta voidaan keskeyttää ja ylimääräiset vaatteet voidaan poistaa 30 sekunnin ajan.

Kun ylimääräiset pyykki on poistettu, käynnistä ohjelma uudelleen koskettamalla Käynnistä/Tauko ▷||-näppäinpainiketta. SensiCare-vaihe voidaan toistaa korkeintaan kolme kertaa (katso kohta 1).

Tärkeää! Jos pyykkimäärää ei vähennetä, pesuohjelma käynnistyy ylikuormituksesta huolimatta. Tässä tapauksessa parasta pesutulosta ei voida taata.



Kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut noin 20 minuuttia, laite voi säätää ohjelman kestoa uudelleen tekstiilien vedenimukyvyistä riippuen.



SensiCare System ei ole käytettävissä kaikkien ohjelmien yhteydessä. Näitä ovat mm. Villa, Huuhtelu ja lyhytkestoiset ohjelmat.

14.7 Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoiminnon muuttaminen

Voit muuttaa **vain joitakin** lisätoimintoja ohjelman ollessa käynnissä:

1. Kosketa näppäinpainiketta Käynnistä/Tauko ▷||.
- Painikkeen merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoimintojen asetusta. Näytössä näkyvät tiedot muuttuvat sen mukaisesti.
 3. Kosketa näppäinpainiketta Käynnistä/Tauko ▷|| uudelleen.
- Pesuohjelma jatkaa toimintaansa.

14.8 Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen


1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Päällä/Pois ①.


2. Käynnistä laite uudelleen painamalla painiketta Päällä/Pois ①
Nyt voit asettaa uuden pesuohjelman.



Jos SensiCare-vaihe on jo suoritettu ja vedensyöttö käynnistynyt, uusi ohjelma käynnistyy **toistamatta SensiCare-vaihetta**. Vettä ja pesuainetta ei tyhjennetä hävikin välttämiseksi. Näytössä näkyy ohjelman maksimikesto, joka päivittyy noin 20 minuuttia uuden ohjelman käynnistämisen jälkeen.

14.9 Luukun avaaminen – Pyykin lisääminen


Jos -kuvake on näkyvässä, voit avata luukun.

Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai ajastimen ollessa toiminnassa. Näytössä näkyy -merkkivalo.




Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja/tai rumpu pyörii edelleen, luukku ei saa avata.


Vaatteiden lisääminen tai poistaminen:


1. Kosketa näppäinpainiketta Käynnistä/Tauko ▷||.
- Kyseisen luukun lukon merkkivalo  sammuu näytössä.
2. Avaa laitteen luukku. Lisää pyykejä tai poista pyykejä tarvittaessa. Sulje luukku ja kosketa Käynnistä/Tauko ▷||-näppäinpainiketta.
- Ohjelma tai ajastettu käynnistys toimivat edelleen.

14.10 Ohjelman päättyminen

Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkki kuuluu (jos äänimerkki on asetettu käyttöön). Näytössä näkyy .

Näppäinpainikkeen Käynnistä/Tauko ▷|| merkkivalo sammuu.

Luukun lukitus avautuu ja merkkivalo  sammuu.

1. Paina painiketta Päällä/Pois  kytkääksesi laitteen pois toiminnasta. Kun ohjelman päättymisestä on kulunut viisi minuuttia, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.







Kun kytket laitteen uudelleen toimintaan, laite ehdottaa oletusohjelmaa Eco 40-60. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.


2. Poista pyykki laitteesta.
3. Varmista, että rumpu on tyhjä.
4. Pidä luukku ja pesuainelokero hieman raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.

14.11 Veden tyhjentäminen ohjelman päätyttyä



Jos olet valinnut ohjelman tai lisätoiminnon, joka ei tyhjennä loppuhuuhTELUN vettä koneesta, ohjelma päättyy, mutta:



- Aika-alueella näkyy  ja näytössä näkyy lukitun luukun merkkivalo .
- Näppäinpainikkeen Käynnistä/Tauko  merkkivalo alkaa vilkkua.
- Rumpu pyörii edelleen säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi rypyjä.
- Luukku pysyy lukittuna.
- Sinun on tyhjennettävä vesi, jotta voit avata luukun.

1. Kosketa Linkous-painiketta pienentääksesi laitteen ehdottamaa linkousnopeutta.
2. Paina Käynnistä/Tauko  -näppäinpainiketta: laite tyhjentää veden ja suorittaa linkoamisen.

Rypistymisen esto tai  -lisätoiminnon merkkivalo sammuu.





Jos toiminto Hiljainen  on asetettu ja linkousnopeutta ei ole muutettu, laite tyhjentää ainoastaan veden näppäinpainiketta Käynnistä/Tauko  painaessa.

3. Kun ohjelma on päättynyt ja luukun lukituksen merkkivalo  sammuu, voit avata luukun.
4. Paina Päällä/Pois  -painiketta muutaman sekunnin ajan sammuttaaksesi laitteen.

14.12 Valmiustoiminto


Valmiustilatoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä energiankulutuksen vähentämiseksi seuraavissa tilanteissa:

- Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin eikä mikään ohjelma ole käynnissä. Käynnistä laite uudelleen painamalla Päällä/Pois  -painiketta.
- 5 minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä Käynnistä laite uudelleen painamalla Päällä/Pois  -painiketta. Oletusarvoinen ohjelma, kun laite käynnistetään uudelleen valmiustilasta, on aina Eco 40-60. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.



Jos asetat ohjelman tai lisätoiminnon, jonka päätyttyä vesi jää rumpuun, Valmiustilatoiminto **ei kytke laitetta pois päältä** muistuttaakseen sinua veden tyhjentämisestä.



Jos Wi-Fi Always On -toiminto on käytössä, vain merkkivalo  syttyy ja sammuu jaksoittain.


15. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

VAROITUS!


Lue turvallisuutta koskevat luvut.

15.1 Pyykin täyttäminen

- Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki.
- Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkinntöjen ohjeita.
- Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä aikaa.
- Hoito-ohjemerkinntö lämpötila vastaa enimmäislämpötilaa eikä enimmäislämpötilaa suositella.
- Tarkista pesun tarve. Pyykit saattavat tarvita vain raikastusta, jolloin pesun sijaan voidaan valita Höyryraikastus
- Joistakin värillisistä vaatteista voi irrota väriä ensimmäisen pesun aikana. Ne on suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla.
- Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin.
- Esikäsittele vaikeat tahrat.
- Pese vaikeat tahrat erikoispesuaineella.
- Ole varovainen verhoja käsitellessäsi. Poista koukut ja aseta verhot pesupussiin tai tynnyliinan sisälle.
- Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa epätasapainon linkousvaiheessa, mikä johtaa liian suureen tärinä. Jos näin käy:
 - a. keskeytä ohjelma ja avaa luukku (ks. luku "Päivittäinen käyttö")
 - b. levitä pyykkiä käsin niin, että ne ovat jakautuneet tasaisesti rumpuun
 - c. paina Käynnistä/Tauko -painiketta. Linkousvaihe jatkuu.
- Napita tynnyliinat ja sulje vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt, nauhat, kengännauhat, hihnat ja muut irtonaiset kappaleet.
- Älä pese saumaamattomia tai leikattuja pyykejä. Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykkiä pesupussissa (esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt, sukkahousut, kengännauhat, nauhat jne.).

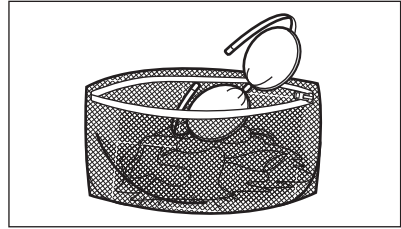

- Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki.

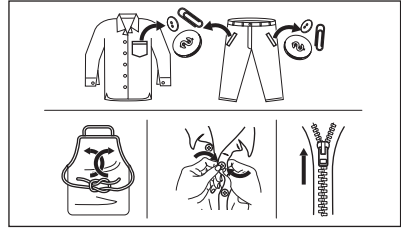

15.2 Vaikeat tahrat

Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja.

Suosittellemme, että vaikeat tahrat esikäsitellään ennen tekstiilien asettamista laitteeseen.

Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahrannoistoaaineita. Käytä tahrannoista ja tekstiiliin laatuun sopivaa tahrannoistoaainetta.

Älä suihkuta tahrannoistoaainetta pyykkeihin laitteen lähellä, sillä se syövyttää muoviosia.



15.3 Pesuainetyyppi ja -määrä

Pesuaineen valinta ja oikean määrän käyttö ei vaikuta ainoastaan pesutulokseen, vaan auttaa myös välttämään hävikkiä ja suojelemaan ympäristöä:

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita. Noudata ensiksi seuraavia yleisohteja:
 - jauhepesuaineet (myös tabletit ja kerta-annospesuaienetabletit) kaikille tekstiilityypeille, pois lukien herkät tekstiilit. Suosi valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita valkoisen pyykin ja pyykin desinfiointiin,
 - nestemäiset pesuaineet (mukaan lukien yksittäiset pesuaineannokset), mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai erikoispesuaineita vain villavaatteille.
- Käytettävä pesuaineen tyyppi ja määrä määrittävät seuraavien mukaan: tekstiilityyppi (hienopyykin, villavaatteet, puuvilla, jne.), pyykin väri, täyttömäärä, likaisuustaso, pesulämpötila, aika sekä vedenkovuus.
- Noudata pesu- ja muiden käsittelyaineiden tuotepakkauksien ohjeita ylittämättä ilmoitettua maksimitasoa (**MAX**).
- Älä sekoita eri pesuainetyyppejä.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos:
 - pyykin on vähän,
 - ohjelman kestoa on lyhennetty Time Manager -painikkeella.
 - pyykin on vain vähän likaista,
 - pesussa muodostuu paljon vaahtoa.
- Kun käytät pesuainetabletteja, aseta ne aina rumpuun pesuainelokeron sijaan ja noudata valmistajan ohjeita.

Riittämätön pesuaine voi aiheuttaa:





- heikko pesutulokset
- harmaat pyykit
- rasvaiset pyykit
- homeen muodostuminen laitteeseen.

Liiallisen pesuaineen mahdollisia seurauksia:

- vaahton muodostuminen
- huonompi pesutulokset
- riittämätön huuhtelu
- suuremmat ympäristöhaitat.

15.4 Säästövinkkejä



Anna toiminnon SmartSelect  auttaa sinua säästämään energiaa, aikaa ja vettä. Lisätoimintoja Erittäin kevyt  ja Kevyt  voidaan käyttää suurimman osan ajasta. Käytä Höyryraikastus  -toimintoa pyykin pesemisen välttämiseksi ja pelkästään höyryllä raikastamiseen.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme seuraavien ohjeiden noudattamista:

- **Normaaliliikaisen** pyykinpesussa **ei tarvita esipesua**, jolloin säästyy pesuainetta, vettä ja aikaa.
- Kun laite täytetään kunkin ohjelman **enimmäistäyttömäärään, energian- ja vedenkulutus ovat pienempiä.**
- Riittäväällä esikäsittelyllä on mahdollista poistaa tahrat ja suurin osa muusta liasta. Tällöin pyykin voidaan pestä alemmassa lämpötilassa.
- Jos sinulla on kuivausrumpu, suosittelemme käyttämään valitun ohjelman **suurinta sallittua linkousnopeutta** energian säästämiseksi kuivauksen aikana.
- Käytä mieluiten lyhyitä ohjelmia alhaisissa lämpötiloissa.

15.5 Veden kovuus

Jos alueesi vesi on kovaa tai keskikovaa, suosittelemme, että käytät pesukoneisiin tarkoitettua vedenpehmennysainetta.

Vesi on kovaa tai keskikovaa, kun kovuus on yli 8 dH.

Jos alueesi vesi on pehmeää, vedenpehennysainetta ei ole tarpeen.

Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.

Käytä oikeaa määrää vedenpehennintää. Noudata tuotepakkauksen merkittyjä ohjeita.

16. HOITO JA PUHDISTUS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

16.1 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikä.

Pidä luukkua ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä, jotta vältettäisiin homeen ja hajujen muodostuminen.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Viitteellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpitopesu	Kerran kuukaudessa
Luukun tiivisteiden puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Pesuainelokeron ja suola-säiliön puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
Tyhjennuspumpun sihdin puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa

Osien puhdistusohjeet on annettu seuraavissa kappaleissa.

16.2 Vieraiden esineiden poistaminen



Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtonaiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista. Katso "Neuvoja ja vinkkejä" -luvun kohta "Pyykkimäärä".

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihdeistä ja rummusta. Lue lisäohjeita luvuista "Luukun tiivisteiden kaksiohjeet", "Rummun puhdistus",

"Tyhjennuspumpun puhdistus" ja "Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistus". Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

16.3 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista laite ainoastaan miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan.

Älä käytä hankaavia pesulappuja tai naarmuttavia välineitä.

HUOMIO!

Älä käytä koskaan alkoholia, liuotainaineita tai vastaavia tuotteita.

HUOMIO!

Metallipintoja ei saa puhdistaa klooripohjaisilla pesuaineilla.

16.4 Kalkinpoisto



Jos käytät suolaa säännöllisesti SoftWater-tekniikan aktivoimiseksi, tässä kappaleessa kuvattu kalkinpoisto ei ole tarpeen.



Jos alueesi vesi on kovaa tai keskikovaa, suosittelimme, että käytät pesukoneisiin tarkoitettua vedenpehennysainetta. Vesi on kovaa tai keskikovaa, kun kovuus on yli 8 dH.

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta.

Tavalliset pesuaineet sisältävät jo valmiiksi vedenpehennysaineita, suosittelimme kuitenkin aika ajoin suorittamaan ohjelman tyhjällä rummulla ja käyttämään kalkinpoistoainetta.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

16.5 Ylläpitopesu


Jos lyhyitä alhaisen lämpötilan ohjelmia käytetään toistuvasti ja pitkään, rumpuun ja pesusäiliöön voi kertyä pesuainejäämiä ja nukkaa tai muodostua bakteerikantoja ja biofilmejä. Tämä voi muodostaa epämiellyttäviä hajuja ja hometta.

Voit poistaa kyseiset jäämät ja steriloida laitteen sisäosan suorittamalla huoltopesun vähintään kerran kuukaudessa:

1. Poista kaikki pyykkit koneesta.
2. Suorita puuvillaohjelma suurimmalla lämpötilalla ja lisää pieni määrä pesujauhetta tai suorita Koneen puhdistus-ohjelma, jos se on käytettävissä.

16.6 Luukun tiiviste

Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaatteista irtoavien kevyiden nukkakuitujen poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti. Kolikot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

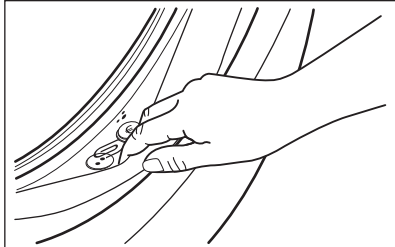

Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella. Varo naarmuttamasta tiivisteeseen pintaa.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

16.7 Rummun puhdistus

Tarkista rumpu säännöllisesti kertymien estämiseksi.

Rumpuun voi muodostua ruosteläiskä vierasesineiden tai rautapitoisen veden vuoksi

Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomalle teräkselle sopivilla tuotteilla.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
Älä käytä rummun puhdistuksessa happoa sisältäviä kalkinpoistoaineita, klooria tai rautaa sisältäviä hankausaineita tai teräsvillaa.

Suorita perusteellinen puhdistus seuraavasti:

1. Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomalle teräkselle sopivilla tuotteilla.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

2. Poista kaikki pyykkit koneesta.
3. Suorita lyhyt puuvillaohjelma korkealla lämpötilalla ja tyhjällä rummulla ja lisää pieni määrä pesujauhetta tai suorita Koneen puhdistus-ohjelma, jos se on käytettävissä. Jos laite voidaan yhdistää Wi-Fi-verkkoon, erikoisohjelma Koneen puhdistus voidaan ladata myös sovelluksen kautta.
4. Lisää hiukan pesujauhetta tai erikoistuotetta manuaalisesti tyhjän rumpuun mahdollisten jäämien huuhtelemiseksi pois.



Näytössä voi aika ajoin ohjelman päätyttyä näkyä kuvake ✨: ”Rummun puhdistus” on tällöin suositeltavaa. Kun rumpu on puhdistettu, ilmoitus häviää.


16.8 Pesuainelokeron ja suolasäiliön puhdistaminen





Varmista ennen puhdistusta, että kaikki lokerot ovat tyhjiä.

Suorita seuraava puhdistus aika ajoin estääksesi pesuainejäämien kuivumisen, huuhteluaineen kovettumisen, homeen muodostumisen pesuainelokerikkoon ja/tai suolajäämien kertymistä suolasäiliöön:


1. Avaa lokero. Paina lukitusta kuvan mukaisesti ja vedä lokero ulos.

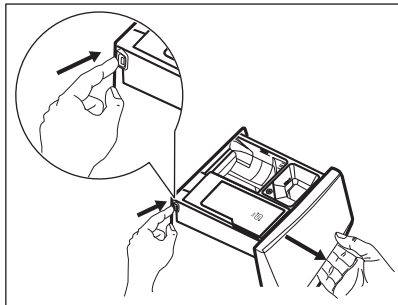


2. Irrota huuhteluainelokero ja nestemäisen pesuaineen lokero, jos se on olemassa.

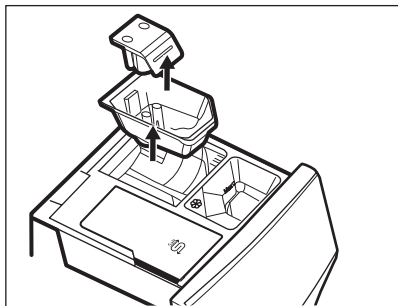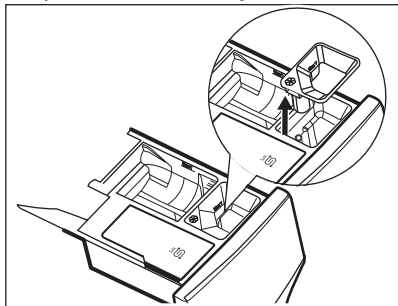


3. Pese lokerikko ja kaikki sen lokerot juoksevan veden alla.

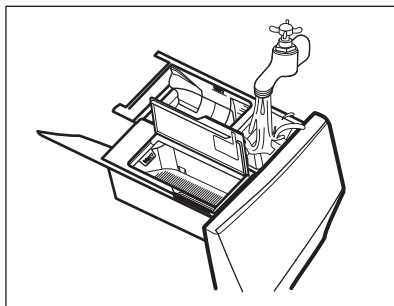


4. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu pesuaineen kuljettimesta. Käytä liinaa.

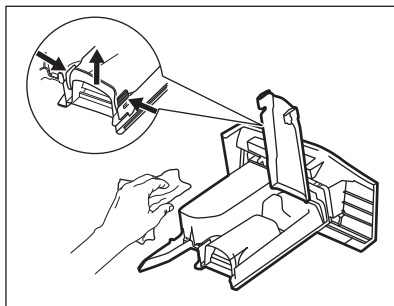

5. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu syvennyksen ylä- ja alaosasta. Puhdista syvennys pienellä harjalla.

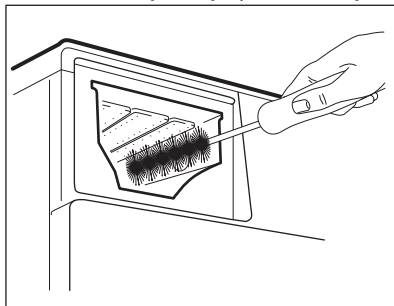

6. Aseta pesuainelokerikko ohjauksiskoille ja sulje se. Käynnistä huuhteluohjelma ilman pyykkiä.

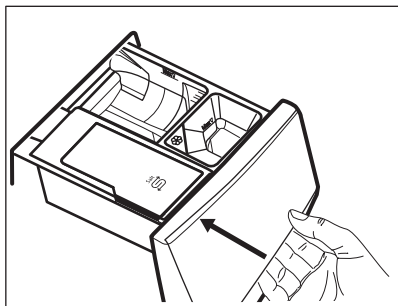

16.9 Tyhjennuspumpun puhdistus

⚠ VAROITUS!

Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta.



Tarkista tyhjennuspumpun suodatin säännöllisesti ja varmista, että se on puhdas.

Puhdista tyhjennuspumppu, jos:


- Laite ei tyhjännä vettä.
- Rumpu ei pyöri.
- Laite päästää epätavallisen äänen tyhjennuspumpun tukkeutumisen johdosta.
- Näytössä näkyy hälytyskoodi **E2 1**.

⚠ VAROITUS!


- Älä poista suodatinta laitteen ollessa käynnissä.
- Älä puhdista pumppua, jos laitteen vesi on kuumaa. Odota, kunnes vesi jäähtyy

Puhdista pumppu seuraavasti:


1. Avaa pumpun kansi.

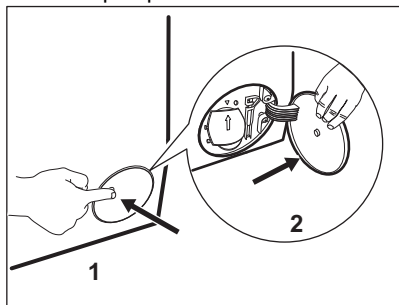


2. Aseta asianmukainen astia tyhjennuspumpun aukon alapuolelle ulosvirtaavan veden ottamiseksi talteen.
3. Avaa syöttöputki alaspäin. Pidä aina lattiapyyhe lähettyvillä mahdollisen veden kuivaamiseksi suodattimen poistamisen aikana.

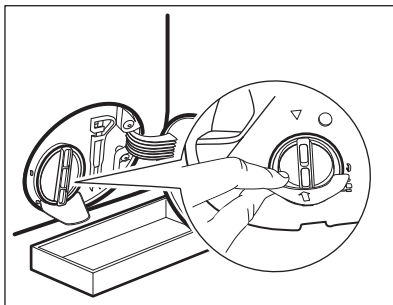


4. Käännä suodatinta 180 astetta vastapäivään sen avaamiseksi, älä kuitenkaan irrota sitä. Anna veden valua ulos.

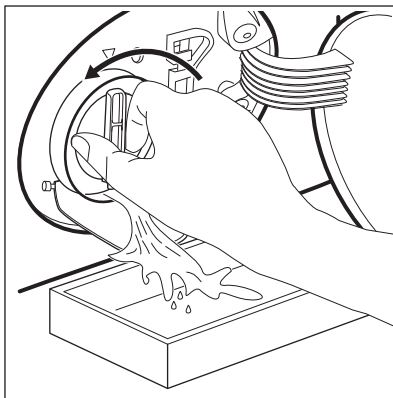


5. Kun astia on täynnä vettä, käännä suodatinta taaksepäin ja tyhjännä säiliö.
6. Toista vaiheet 4-5, kunnes vettä ei enää virtaa koneesta.
7. Irrota suodatin kiertämällä sitä vastapäivään.

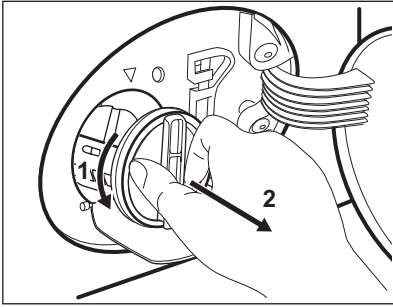


8. Poista tarvittaessa nukka ja esineet suodattimen syvennyksestä.
9. Tarkista, että pumpun siipipyörä pyöri esteettä. Mikäli se ei pyöri, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

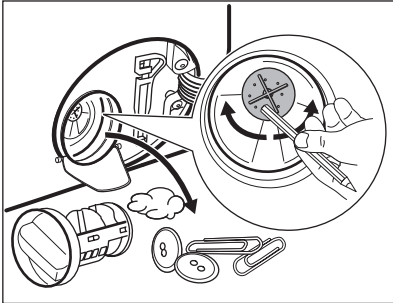


10. Puhdista suodatin hanaveden alla.

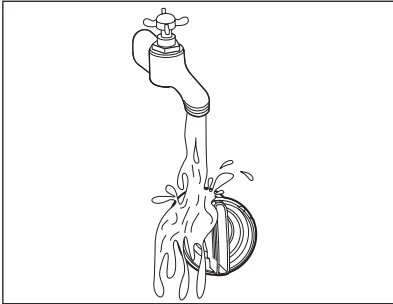

11. Asenna suodatin takaisin paikoilleen erityisiin ohjaimiin kiertämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että kiristät suodattimen oikein vuotojen estämiseksi.

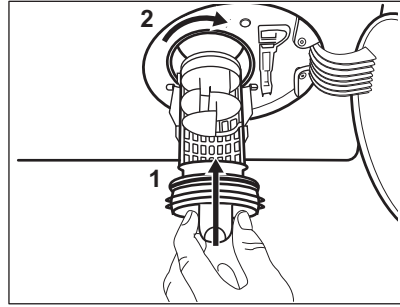

12. Sulje pumpun kansi.

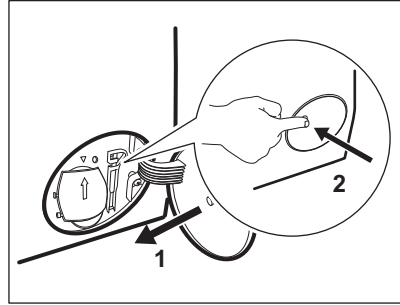


Kun tyhjäntät veden hätätyhjännystoimenpiteellä, tyhjännysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

- a. Kaada pesuainelokerikon päälokeroon 2 litraa vettä.
- b. Kytke ohjelma päälle aloittaaksesi vedenpoiston.


16.10 Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus

Sekä vedenottoletkun että venttiilin sihdit on suositeltavaa puhdistaa satunnaisesti mahdollisten ajan myötä kertyneiden jäämien poistamiseksi:


1. Irrota vedenottoletku hanasta ja puhdista sihti.

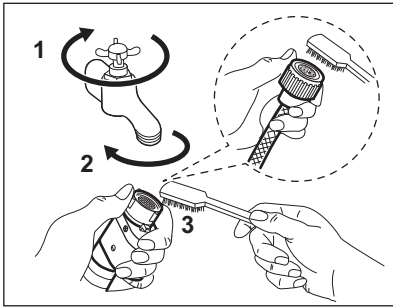


2. Irrota vedenottoletku laitteesta löysäämällä rengasmutteria.

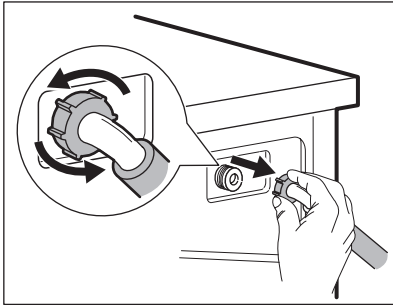

3. Puhdista laitteen takaosassa sijaitseva venttiiliin sihti hammasharjalla.

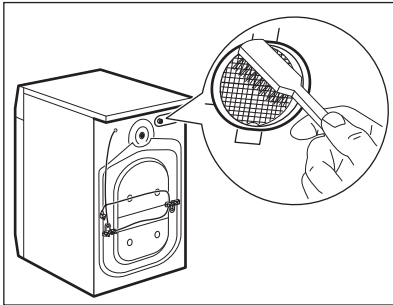

4. Kun letku liitetään takaisin laitteen takaosaan, kierrä sitä vasemmalle tai oikealle (ei pystyasentoon) vesihanauksen asennosta riippuen.

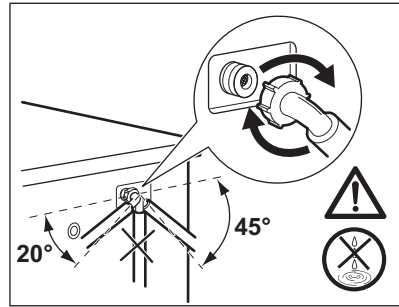

16.11 Häätätyhjennys

Jos vesi ei tyhjene koneesta, toista kappaleessa "Tyhjennyspumppun puhdistaminen" kuvattu toimenpide. Puhdista pumppu tarvittaessa.

Kun tyhjäntä veden häätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokeron päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Aloita veden tyhjennys käynnistämällä ohjelmaa.

16.12 Suojeltava jäätymiseltä

Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ lämpötilaan tai sitä alhaisemmaksi, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumppusta.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihanauksen.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä astiaan ja anna veden valua letkusta ulos.
4. Tyhjäntä tyhjennyspumppu. Katso häätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku uudelleen.

! VAROITUS!

Varmista, että lämpötila on yli $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista.

17. VIANMÄÄRITYS

⚠ **VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

17.1 Hälytyskoodit ja mahdolliset toimintahäiriöt

Laite ei käynnisty tai se pysähtyy toiminnan aikana. Yritä ensin etsiä ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukoiden sisältöihin).


⚠ **VAROITUS!**


Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Joidenkin ongelmien ilmetessä näytölle ilmestyy hälytyskoodi ja

Käynnistä/Tauko  painike saattaa vilkkua jatkuvasti:



Jos laite on ylikuormitettu, poista joitakin vaatekappaleita rummusta ja/tai pidä luukkua painettuna ja kosketa samanaikaisesti Käynnistä/Tauko kunnes merkkivalo  ei enää vilku (katso oheinen kuva).

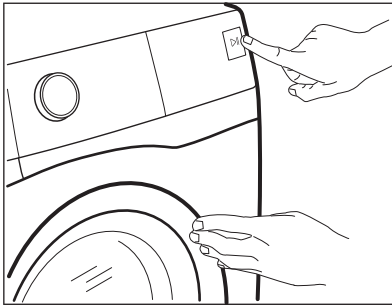

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
E 10 Laite ei täyty vedellä tarkoituksenmukaisesti.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että vesihana on auki.• Varmista, että vedensyöttöpaine on riittävä. Tämän tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta.• Varmista, ettei vesihana ole tukossa.• Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä, vaurioita tai taittumuksia.• Varmista, että vedenottoletkun liitos on tehty oikein.• Varmista, etteivät vedenottoletkun sihti ja venttiilin sihti ole tukossa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".

E20

Laitte ei tyhjennä vettä.

- Varmista, ettei pesualtaan hana ole tukossa.
- Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumuksia.
- Tarkista tyhjennysletkun tukoksen varalta. Puhdista sihti tarvittaessa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".
- Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
- Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut ohjelman, johon ei sisälly tyhjennysvaihtoa. Jos tyhjennysohjelmaa ei ole käytettävissä ohjelmavalitsimessa, voit asettaa sen sovelluksesta.
- Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut valinnan, joka päättyy siihen, että altaaseen jää vettä.

E40

Laitteen luukku on avoinna tai luukku ei ole suljettu kunnolla.

- Varmista, että se on suljettu hyvin.

E91

Sisäinen virhe. Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä.

- Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun tai laite pysähtyi liian aikaisin. Kytke laite päälle ja pois päältä.
- Jos hälytyskoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.


EKO




Virransyöttö on epävaka.



- Odota, kunnes virransyöttö on vakaa.

Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja, kytke laite toimintaan ja pois toiminnasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos laitteen ongelma on jokin muu, etsi mahdollisia ratkaisuja tutustumalla tässä jäljempänä olevaan taulukkoon.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Ohjelma ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.• Varmista, että laitteen luukku on suljettu.• Varmista, että sulakerasian sulake on ehjä.• Varmista, että painiketta Käynnistä/Tauko  on kosketettu.• Jos ajastin on asetettu, peruuta ajastus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.• Poista lapsilukko käytöstä, jos se on päällä.• Tarkista, että nuppi käännetty valitun ohjelman kohdalle.
Laitte täyttyy vedellä ja tyhjenee välittömästi.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku saattaa olla liian matalalla. Lue osio "Asennusohjeet".
Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pidempään.	<ul style="list-style-type: none">• Aseta linkousohjelma. Jos tyhjennysohjelmaa ei ole käytettävissä ohjelmavalitsimessa, voit asettaa sen sovelluksesta.• Tarkista tyhjennysletkun tukoksen varalta. Puhdista sihti tarvittaessa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".• Säädä altaassa oleva pyykki käsin ja käynnistä linkousvaihe uudelleen. Ongelma voi johtua epätasapainosta.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Lattialla on vettä.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista vesiletkujen liitosten tiiviys ja että vuotoja ei ole. • Varmista, että veden tulo- ja tyhjennysletkut ovat ehjiä. • Varmista, että käytät asianmukaista pesuainetta ja että käyttömäärä on oikea.
Laitteen kansi ei avaudu.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, ettet ole valinnut pesuohjelmaa, joka jättää veden koneeseen. • Varmista, että pesuohjelma on päättynyt. • Aseta tyhjennys- tai linkoustoiminto, jos rummussa on vettä. Jos linkous- ja tyhjennysohjelmat eivät ole käytettävissä ohjelmavalitsimessa, voit asettaa sen sovelluksesta. • Varmista, että laite on kytketty verkkoon. • Tämä ongelma voi johtua laitteen toimintahäiriöstä. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Jos luukun avaaminen on tarpeen, lue huolellisesti kohta "Luukun avaaminen hätätilanteessa". • Varmista, etteiEtäkäynnistys -toimintoa ole kytketty päälle. Kytke se pois päältä.
Langattoman yhteyden merkivalo ei näy näytössä  .	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista langaton signaali. • Varmista, että langaton yhteys toimii. Katso kappale "Pesukoneen langattoman yhteyden määrittäminen" luvussa "Wi-Fi-yhteyden asettaminen". • Tarkista kotiverkko ja reititin. • Käynnistä reititin uudelleen. • Ota yhteyttä langattoman verkon palveluntarjoajaan, jos langattomassa verkossa esiintyy edelleen ongelmia.
Sovellus ei saa yhteyttä laitteeseen.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista langaton signaali. • Tarkista, onko älylaitteesi yhdistetty langattomaan verkkoon. • Tarkista kotiverkkosi ja reitittimesi. • Käynnistä reititin uudelleen. • Ota yhteyttä langattoman verkon palveluntarjoajaan, jos langattomassa verkossa esiintyy ongelmia. • Laite tai älylaite tai molemmat on tarpeen konfiguroida uudelleen, koska uusi reititin on asennettu tai reitittimen määrytyksiä on muutettu.
Sovellus ei saa usein yhteyttä laitteeseen.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että langaton signaali yltää laitteeseen. Kokeile siirtää kotisi reititin mahdollisimman lähelle laitetta tai harkitse langattoman verkon kantaman laajentamisen hankkimista. • Varmista, ettei mikroaaltouuni aiheuta häiriötä langattomaan signaaliin. Kytke mikroaaltouuni pois päältä. Vältä käyttämästä mikroaaltouunia ja kaukosäädintä samanaikaisesti.
Näytöllä näkyy  . Kaikki muut painikkeet ovat pois päältä, paitsi Päällä/Pois  .	<ul style="list-style-type: none"> • Laite lataa mahdollisia päivityksiä. Odota kunnes tämä vaihe on valmis. Jos sammutat laitteen päivityksen aikana, se jatkaa päivitystä, kun käynnistät sen uudelleen.
Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä ja se tärisee.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että laitteen tasapainotus on kunnossa. Lue osio "Asennusohjeet". • Varmista, että pakkauksen ja/tai kuljetuksen aikana asennettuina olleet pultit on poistettu. Lue osio "Asennusohjeet". • Lisää pyykkiä rumpuun. Pyykkimäärä saattaa olla riittämätön.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Ohjelman kesto pitenee tai lyhenee ohjelman toiminnan aikana.	<ul style="list-style-type: none"> SensiCare System säätää ohjelman kestoa pyykin tyyppin ja määrän mukaan. Katso "SensiCare SystemTäyttömäärätunnistus" luvusta "Päivittäinen käyttö".
Pesutulokset eivät ole tyydyttäviä.	<ul style="list-style-type: none"> Lisää pesuaineen määrää tai käytä jotain muuta pesuainetta. Käytä erityistuotteita poistaaksesi sitkeät tahrat ennen varsinaista pyykin pesua. Varmista, että valitset oikean pesulämpötilan. Vähennä pyykin määrää. Varmista, ettei lokeroon ole kaadettu mitään muun tyyppistä pesuainetta . Tutustu tässä tapauksessa kohtaan "Pesuaineen tai muiden lisäaineiden poistaminen suolakokerosta". Varmista, ettei lokeroon ole kaadettu suolaa . Jos niin on tapahtunut, suorita huuhteluohjelma tai suorita pesuohjelma uudelleen.
Liikaa vaahtoa rummussa pesuohjelman aikana.	<ul style="list-style-type: none"> Vähennä pesuaineen, pesuainetablettien tai kerta-annospesuainetablettien määrää.
Liian suuri suolan kulutus.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko vedenpehmentimen syöttö valittu myös huuhteluvaiheeseen. Katso osio "Vedenkovuustason asettaminen" luvusta "Vedenpehmentin (ColourCare)".
Suolaa ei kulu.	<ul style="list-style-type: none"> Vedenpehmentimen regenerointi voi olla tarpeen laitteessa: suorita Puuvilla tai Synteettiset ohjelma. Katso osio "Vedenpehmentimen regenerointi" luvusta "Vedenpehmentin (ColourCare)".
Pesuainelokerikossa on pesuainejäämiä pesuohjelman jälkeen.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että läppä on oikeassa asennossa (UP=ylhäällä pesujauhetta käytäessä – DOWN=alhaalla pesunestettä käytäessä). Varmista, että olet käyttänyt pesuainelokerikkoa tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
Rummun valo ei syty.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, ettei LED-lamppu ole palanut. Kun lampun vaihto on tarpeen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Käynnistä laite tarkastuksen jälkeen. Ohjelma jatkaa siitä pisteestä, mihin se jäi.

Jos ongelma toistuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen tarvitsemat perustiedot näkyvät laitteen arvokilvessä.

17.2 Luukun avaaminen hätätilanteessa

Mikäli järjestelmässä on tapahtunut sähkökatkos tai laitteen toimintahäiriö, luukun lukitus jää päälle. Pesuohjelma jatkuu, kun laite saa uudelleen virtaa. Jos luukun lukitus jää päälle toimintahäiriön esiintyessä, se voidaan avata hätäavaustoiminnolla.

Ennen kannen avaamista:

HUOMIO!

Palovammojen vaara! Varmista, ettei veden lämpötila ole liian korkea ja pyykki kuuma. Odota tarvittaessa, että ne ovat jäähtyneet.


HUOMIO!


Henkilövahingon vaara! Varmista, ettei rumpu pyöri. Odota tarvittaessa, että rumpu pysähtyy.



Varmista, että rummun sisällä oleva veden taso ei ole liian korkealla. Suorita tarvittaessa hätätyhjennys (katso luvun "Hoito ja puhdistus" kohta "Hätätyhjennys").

Avaa kansi seuraavasti:


1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla Päällä/Pois  -painiketta.
2. Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta.
3. Avaa suodatinläppä.
4. Vedä hätäavauskytkintä kerran alaspäin. Vedä sitä vielä kerran alaspäin, pidä se kireällä ja avaa samalla laitteen luukku.

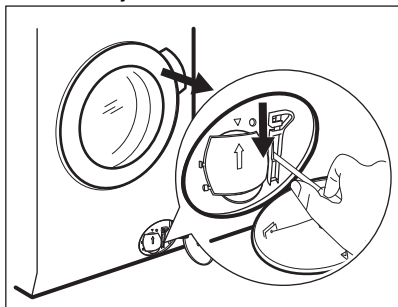

5. Ota pyykki ulos ja sulje laitteen kansi.
6. Sulje suodatinläppä.


17.3 Pesuaineen ja muiden lisäaineiden poistaminen


suolasäiliöstä 

Kaikki säiliöön  vahingossa lisätyt pesu- ja lisäaineet tulee poistaa perusteellisesti.

Jos näin käy, toimi seuraavasti:

1. Vedä lokero ulos.

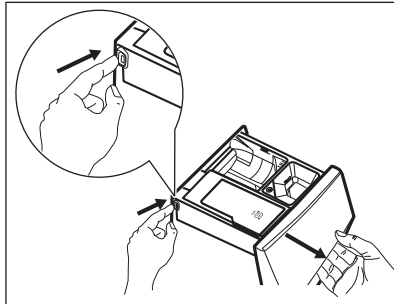

2. Poista kaikki pesu- ja lisäaineiden jäämät ja puhdista säiliö perusteellisesti.
3. Aseta lokero takaisin ja kaada säiliöön  suolaa.
4. Sulje lokero.
5. Palauta vedenpehennystoiminto suorittamalla Puuvilla- tai Siliävät-ohjelma lyhentämättä sen kestoa.

18. KULUTUSARVOT

18.1 Kommentti



Laitteen mukana toimitetun energiamerkin QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energiamerkki käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa. Katso arvokilven sijainti kohdasta "Laitteen kuvaus".



Arvot ja ohjelman kesto voivat vaihdella erilaisten olosuhteiden mukaan (esim. huoneen lämpötila, veden lämpötila ja paine, täyttömäärä ja pyykin laatu, syöttöjännite) sekä muuttaessa ohjelman oletusasetuksia.

18.2 Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaisesti

Eco 40-60 ohjelma 1)	kg	kWh	Litraa	tt:mm	%	°C	kierrosta minuu- tissa ²⁾
Täysi koneellinen	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Puolikoneellinen	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550
Neljänneskoneellinen	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550

1) Suorituskyky ja alhainen energiankulutus taataan pehmeän veden avulla. Jotta suorituskyky voitaisiin säilyttää ajan myötä, oikea vedenkovuustaso on tärkeää asettaa ohjekirjan ohjeita noudattaen, ja suola tulee käyttää säännöllisesti hartsien regeneroimiseksi.

2) Suurin linkousnopeus.

Virrankulutus eri tiloissa

Pois päältä (W)	Valmiustila (W)	Ajastettu käynnistymi- nen (W)	Valmiustila verkkoon yh- distettynä (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.

1) Yhdistetyn toiminnon vuosittainen energiankulutus on noin 17,5 kWh. Tämän toiminnon yhteys voidaan katkaista luvun "Wi-Fi-yhteyden asettaminen" ohjeita noudattamalla.

18.3 Yleiset ohjelmat

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	%	°C	kierr/min
Puuvilla ¹⁾ 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Puuvilla 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Puuvilla ²⁾ 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Synteettiset 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Hellävarainen ³⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Villa 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200


1) Sopii erittäin likaisten tekstiilien pesemiseen.

2) Soveltuu hieman likaantuneen puuvilla-, synteettisen ja sekapyykin pesuun.





3) Suorittaa lisäksi vähän likaisen pyykin pikapesun.



19. PIKAOPAS

19.1 Päivittäinen käyttö


- Kytke pistoke verkkopistorasiaan.
- Avaa vesihana.
- Kytke laitteeseen virta painamalla painiketta **Päällä/Pois** .
- Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle.
- Aseta haluamasi lisätoiminnot napauttamalla vastaavia kosketuspainikkeita.



Anna toiminnon SmartSelect  auttaa sinua säästämään sähköä ja vettä. Lisätoimintoja Erittäin kevyt  ja Kevyt  voidaan käyttää suurimman osan ajasta. Käytä Höyryraikastus  -toimintoa pyykkien pesemisen välttämiseksi ja pelkäästään höyryllä raikastamiseen.



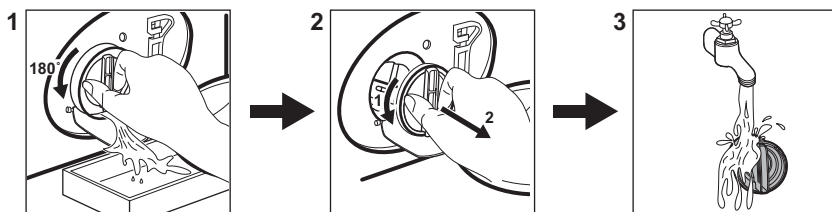

- Aseta pyykit rumpuun yksi kerrallaan ylittämättä ilmoitettua maksimitäyttö määrää. Sulje luukku ja varmista, etteivät pyykit jää tiivisteen ja luukun väliin.
- Lisää pesuaine ja muut lisäaineet pesuainelokeron oikeisiin lokeroihin.
- Käynnistä ohjelma koskettamalla **Käynnistä/Tauko**  -painiketta (4).
- Laite käynnistyy.
- Poista pyykit ohjelman päätyttyä.
- Kytke laite pois päältä painamalla **Päällä/Pois**  -painiketta.

19.2 Tyhjennuspumpun suodattimen puhdistaminen



Puhdista suodatin säännöllisesti ja erityisesti silloin, kun näytössä näkyy hälytyskoodi E2 1.


19.3 Ohjelmat


Ohjelmat	Täyttö	Tuotekuvaus
UltraQuick 39min	8.0 kg	Puuvilla ja synteettiset vaatteet. Tehokas ohjelma, joka takaa hyvän pesutuloksen lyhyessä ajassa.
Puuvilla	11.0 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Ihanteellinen normaali- ja erittäin liikkeelle pyykille.
Synteettiset	5.0 kg	Siliävät tai sekapyykki.
Hellävarainen	2.0 kg	Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli, viskoosi, polyesteri.
Villa  	3.0 kg	Konepestävä villa ja käsin pestävä villa ja hienopyykki.
Linkous/Tyhjennys	11.0 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Linkous ja rumpuun jääneen veden tyhjentämishjelma.
Huuhdeltu	11.0 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykien huuhdeltu- ja linkousohjelma.
Hygienia  	11.0 kg	Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista ¹⁾
Farkut	4.0 kg	Farkku- ja trikookankaat.
Urheiluvaatteet	5.0 kg	Sekalaiset urheiluvaatteet.
Pika 20min	3.0 kg	Puuvilla ja tekokuitu, vähän likaiset tai kerran käytetyt.
Eco 40-60	11.0 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaaliikainen pyykki.

¹⁾ Testattu lajeilla Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swisstatel Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).

20. YMPÄRISTÖNSUOJELU


Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä

 Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä  merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.





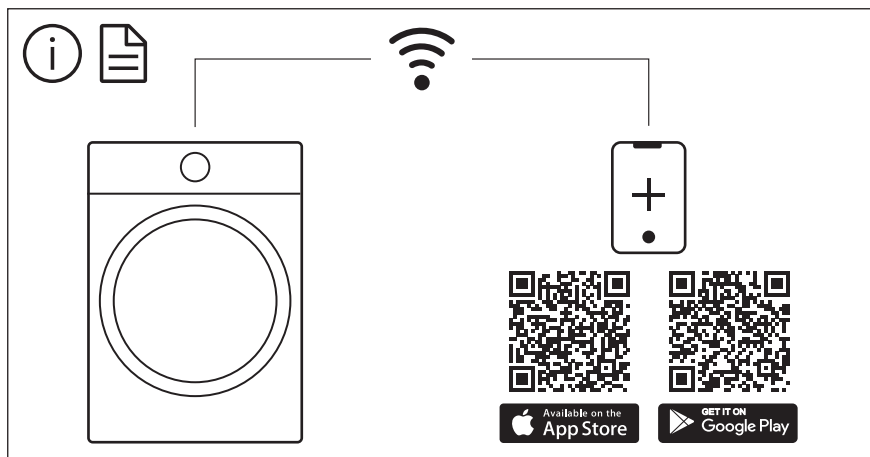

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)